

Sprechender Wecker »Voice«

Art.-Nr. 55 72 867

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Batterien einlegen

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Geräteunterseite und legen 3 Mignon (AAA)-Batterien gemäß der eingepprägten Polarität ein. Wir empfehlen die Verwendung von hochwertigen Alkaline-Batterien. Sollte nach dem Einlegen der Batterien die Zeitanzeige nicht erscheinen bitte den Vorgang wiederholen. Wenn die Leuchtkraft des Displays nachlässt oder die Sprachansage undeutlich wird bitte die Batterien austauschen.

Bedienelemente

A. Sprache/Licht-Taste
TALKING-LIGHT

B. MODE-Taste



C. MIN-Taste

D. SOUND-Taste

E. HOUR-Taste

F. 12/24-Taste

G. Display

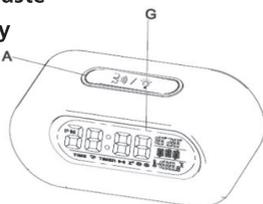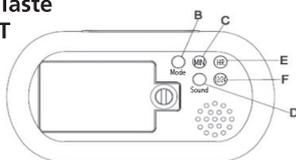

Uhrzeit einstellen / Bedienung

Dieser multifunktionale Silikonwecker verfügt über folgende Funktionen: stündlicher Glockenschlag, Timer, Temperaturanzeige, Hintergrundbeleuchtung und Sprachausgabe der Zeit. Der Wecker verfügt über zwei verschiedene Arbeitsmodi: Zeitmodus und Alarmmodus. Zum Umschalten zwischen Zeit- und Alarmmodus drücken Sie die **MODE-Taste**. Im Zeitmodus wird im Display das Zeit-Symbol dargestellt und im Alarmmodus das Glocke-Symbol. **Hinweis: Bitte achten Sie bei allen Einstellungen darauf, dass die beiden Drucktastenfüße auf der Geräteunterseite nicht gedrückt werden! Es wird empfohlen den Wecker hierzu anzuheben.**

1. Zeiteinstellung: Drücken Sie die „MODE“ Taste einmal um in den Zeiteinstellmodus zu kommen. Die Stunden- und Minutenanzeige beginnen zu blinken. Drücken Sie die Tasten „HOUR“ und „MINUTE“ um die Zeit einzustellen.



Weltbild

2. Alarm- und Stundensignaleinstellung:

Drücken Sie die „MODE“ Taste zweimal um in den Alarmeinstellungsmodus zu gelangen. Das Display zeigt „AL“ an, die Stunden- und Minutenanzeige blinken. Drücken Sie die Tasten „HOUR“ und „MINUTE“ um die Alarmzeit einzustellen. Wenn Sie die „MODE“ Taste erneut drücken, beginnen die Symbole „🕒“, „🕒“ und „🕒“ zu blinken. Drücken Sie „MIN“ um den Alarm ein- bzw. auszustellen. Das Alarm-Symbol „🕒“ wird nur bei eingeschalteten Alarm angezeigt. Drücken Sie „HOUR“ um das Stundensignal zu wählen: „🕒“ bedeutet ein Stundensignal rund um die Uhr, „🕒“ zwischen 7:00 – 21:00 Uhr. Um das Stundensignal auszuschalten drücken Sie „HOUR“ erneut, es wird nun kein Symbol mehr angezeigt.

3. Snooze-Funktion: Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie „TALKING LIGHT“ um die Snooze-Funktion zu aktivieren. Der Alarm ertönt nun insgesamt bis zu 6mal alle 10 Minuten.

4. Alarmton beenden: Um den Alarm zu beenden, bitte die „MIN“ oder „HOUR“ Taste drücken.

5. Umschaltung „12/24“ Stundenanzeige: Durch drücken der „12/24“ Taste können Sie im normalen Uhrzeit-Modus jederzeit in 12h bzw. 24h Format wechseln.

6. Alarmtonauswahl: Drücken Sie die im Uhrzeit-Modus die Taste „MIN“ um den Alarmton auszuwählen. Sie können zwischen einem Piepton, Kuckuck oder Musik wählen.

7. Zeitanzeige & Beleuchtung: Durch drücken der „TALKING LIGHT“ Taste können Sie sich im Uhrzeit-Modus jederzeit die Uhrzeit sowie die Raumtemperatur ansagen lassen. Zusätzlich wird das Display kurz beleuchtet. Alternativ könne Sie auch auf das Gehäuse drücken.

8. Temperaturanzeige: Bitte beachten Sie, dass nach erster Inbetriebnahme es einige Minuten dauern kann, bis die korrekte Raumtemperatur angezeigt wird.

Reinigen

Nehmen Sie sämtliche Batterien aus dem Batteriefach und wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab.

Hinweis:

Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B befunden, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Regulierungen. Diese Beschränkungen wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz vor schädlicher Strahlung in bewohnter Umgebung zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Radio-Frequenzenergie aus und kann unter Umständen Störsignale auf Radiokommunikationsgeräte aussenden, falls es nicht gemäß der Anweisungen in dieser Anleitung aufgestellt und benutzt wird. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei gewissen Aufstellarten und -orten keine Störungen auftreten.

Falls dieses Gerät störende Auswirkungen auf den Radio- oder Fernsehempfang in Ihrem Haushalt erzeugt, was durch ein- und ausschalten des Geräts bestimmt werden kann, können Sie die Störungen möglicherweise durch eine der nachfolgenden Maßnahmen korrigieren:

- Orientieren Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie diese.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Wecker und Empfänger (z.B. Fernseher).
- Schließen Sie den Wecker an einer Netzsteckdose an, die von einem anderen Stromkreis gespeist wird, als die mit der der Empfänger (z.B. Fernseher) verbunden ist.
- Fragen Sie Ihren Händler oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Rat.

Hinweis:

Für beste Leistungsfähigkeit verwenden Sie bitte immer Alkaline-Batterien. Bitte achten Sie auch auf das Verfallsdatum, weil frische Batterien einen ungestörten Betrieb und bestes Hörvergnügen mit diesem Gerät garantieren. Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, falls Sie dieses Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie den Ladestand der Batterien, richtiges Einlegen der Batterien oder versuchen Sie es mit einem neuen Satz Batterien.

Vorsicht:

Batterien sollten nur von Erwachsenen entfernt und ersetzt werden. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien. Mischen Sie niemals Alkaline, Standard- (Kohle-Zink) oder wieder aufladbare Batterien (Akkus). Um Explosion oder Auslaufen zu verhindern, werfen Sie Batterien und Akkus niemals ins Feuer und versuchen Sie nicht, Standard- oder Alkaline-Batterien wieder aufzuladen. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte +/- Polarität und befolgen Sie stets die Anweisungen des Batterieherstellers. Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach und lagern Sie diese an einem kühlen, trockenen Ort, wenn Sie diese nicht brauchen. Entnehmen Sie alte und leere Batterien sofort aus dem Batteriefach. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Warnung:

Verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien mit diesem Gerät.

Vorsicht:

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Hause geeignet.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizgeräten, Feuerstellen, Kerzen oder anderen brennbaren Hitzequellen auf.
- Stellen Sie den Wecker niemals in oder in die Nähe von Wasser. Halten Sie das Gerät zu jeder Zeit von Wasser fern.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Benutzung nur durch Erwachsene.

Gerät stets außer Reichweite von Kindern halten.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Sprechender Wecker »Voice«

Model-Nr. XO-8239A Sn-Nr. 29/08/2012

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN 61000-6-3: 2007

EN 61000-6-1: 2007

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

20.07.2012
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild