

# Orbisana Elektrischen Wärmflasche grau

Art.-Nr. 147650787

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



# 1. Produktidentifikation

## Technische Daten

- Leistung: 380-420W
- Stromversorgung: 220-240V - 50/60Hz

## 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die elektrische Wärmflasche ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie die elektrische Wärmflasche nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen
- Reinigungs- und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Gerät kann von Kindern, die älter als 3 Jahr und jünger als 8 Jahre sind, unter Aufsicht benutzt werden, wobei die Steuerung immer auf den minimalen Temperaturwert eingestellt werden sollte.
- Kinder die jünger als drei Jahre sind dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
- Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.

## 3. Sicherheitshinweise

### 3.1. Sicherheitsinformation

#### Warnung:

Diese Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### Vorsicht:

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung führen kann.

#### Hinweis:

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

- Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Vor und während des Gebrauchs des Gerätes ist es notwendig, einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
- **Warnung:** Das Gerät darf nicht nass benutzt werden.

- Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass das Gerät intakt ist.
- Verpackungselemente (Plastiktüten, Polystyrol, etc.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern bleiben, da sie potenzielle Gefahrenquellen darstellen.
- Vergewissern Sie sich immer, dass die Netzspannung mit der auf dem technischen Datenschild angegebenen übereinstimmt und dass das System mit der Leistung des Geräts kompatibel ist.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, um es von der Steckdose zu trennen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit heißen oder scharfen Oberflächen in Berührung kommt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch den Hersteller oder seinen Technischen Kundendienst oder in jedem Fall durch eine Person mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden, um ein Risiko zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Wechselstrom- Steckdose an.
- Im Allgemeinen wird die Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabeln nicht empfohlen. Wenn ihre Verwendung unerlässlich wird, verwenden Sie nur Adapter und Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.
- Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden, wird empfohlen, das Netzkabel über die gesamte Länge abzuwickeln.
- Wärmflasche nie in der Mikrowelle, im Backofen oder auf eine andere Weise erwärmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, etc.) ausgesetzt.
- Halten Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern).
- Nicht bei beeinträchtigter Empfindlichkeit der Haut oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten verwenden.
- Es wird auch empfohlen, Teile des Gerätes, die eine Gefahr darstellen können, sicher zu entsorgen.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladeleuchte immer oben auf dem Ladegerät ist, wenn die Wärmflasche aufgeheizt wird.
- Wenn der Heizvorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie zuerst den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und nehmen Sie es dann von der Wärmflasche.
- Durchstechen Sie die Wärmflasche nicht mit scharfen Gegenständen und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Wärmflasche aus, da dies die Wärmflasche beschädigen und zu Fehlfunktionen führen kann.
- Achten Sie darauf, die Wärmflasche auf trockenen Oberflächen aufzuladen und zu lagern;
- Verwenden Sie die Wärmflasche nicht, während sie aufgeladen wird, wenn sie gefaltet, zerknittert oder beschädigt ist oder wenn sie nass ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts sofort aus der Steckdose, wenn die Ladekontrollleuchte nach 15 Minuten Ladezeit nicht erlischt.
- Die Wärmflasche wird bereits während der Produktion mit Wasser gefüllt: Füllen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Wärmflasche ein oder fügen Sie diese nicht hinzu.
- **Vorsicht:** Legen Sie sich nicht auf die Wärmflasche und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf sie aus, um Beschädigungen und Risse zu vermeiden.
- **Vorsicht:** Vermeiden Sie den direkten Hautkontakt, wenn die Wärmflasche zu heiß ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch zuerst den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und dann das Ladegerät aus dem Stecker an der Wärmflasche.

## 4. Lieferumfang

1x Wärmflasche


1x Ladegerät

1x Anleitung

## 5. Montage / Inbetriebnahme



Schließen Sie das  
Ladegerät an den  
Anschluss an

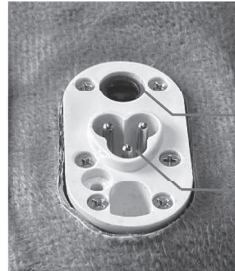

Entlüftungsöffnung

Anschluss für  
Netzadapter

Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Anschluss an der Wärmflasche und schließen Sie dann den Netzadapter an einer Steckdose an. Nun leuchtet die Ladeanzeige am Ladegerät auf und die Wärmflasche beginnt sich zu erwärmen. Nach ca. 8-14 Minuten Ladezeit erlischt die Anzeige und die Wärmflasche ist einsatzbereit. Legen Sie die Wärmflasche auf eine flache und stabile Oberfläche und achten Sie darauf, dass sie während des Ladevorgangs waagrecht bleibt. Die Wärmflasche ist bereits mit Wasser gefüllt und kann direkt verwendet werden ohne weitere Vorbereitungen.

- Stellen Sie die Wärmflasche auf eine flache, stabile Oberfläche und achten Sie darauf, dass sie waagrecht bleibt.
- Schließen Sie das Ladegerät an den Anschluss an der Wärmflasche an, und verbinden Sie dann den Stecker mit der Steckdose. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Kontrollleuchte am Ladegerät auf und die Wärmflasche beginnt sich aufzuwärmen.
- Während des Aufheizens ist es normal, dass die Wärmflasche durch den im Inneren erzeugten Dampf aufquillt.
- Sie können die Wärmflasche leicht schütteln, um die Wärme im Inneren gleichmäßig zu verteilen.

### Wärmflasche entlüften:

Es kann vorkommen, dass die Wärmflasche zu viel Luft enthält und sich weniger erwärmt als vorgesehen. In diesem Fall ist wie folgt vorzugehen: Wärmflasche ganz abkühlen lassen. Ventilstöpsel (über dem Ladeanschluss) vorsichtig herausziehen und leicht auf die Wärmflasche drücken, damit die überschüssige Luft aus der Flasche entweicht.

## 6. Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis die Wärmflasche vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie reinigen.
- **Warnung:** Waschen Sie das Produkt nicht unter fließendem Wasser; tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein; waschen Sie die Wärmflasche nicht in der Waschmaschine.
- Reinigen Sie die Außenfläche der Wärmflasche und des Ladegeräts mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass die Wärmflasche vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie lagern.

### 6.1 Aufbewahrung


- Das Gerät sollte, wenn es länger nicht verwendet wird, in der Verkaufsverpackung aufbewahrt werden.
- Das Gerät sollte abkühlen bevor es eingelagert wird.





## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

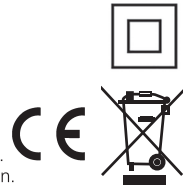

### Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

**Schweiz** **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

**Österreich** **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)