


Massagematte


Art.-Nr. 133845818

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

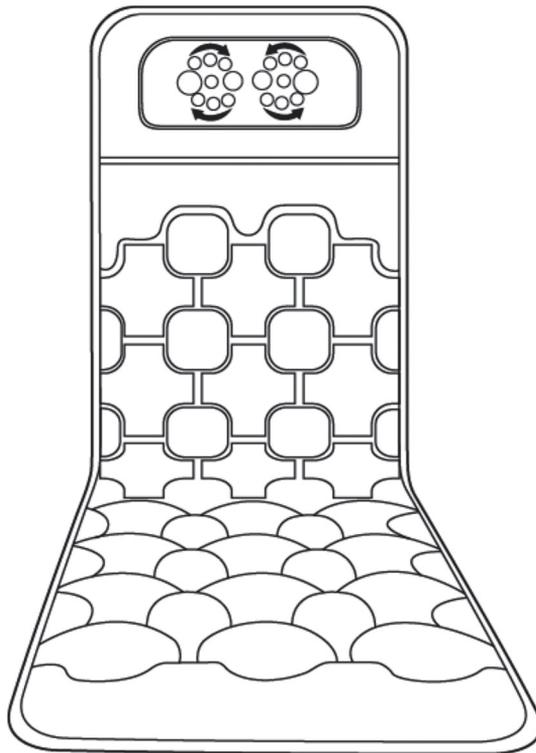

Die Fernbedienung

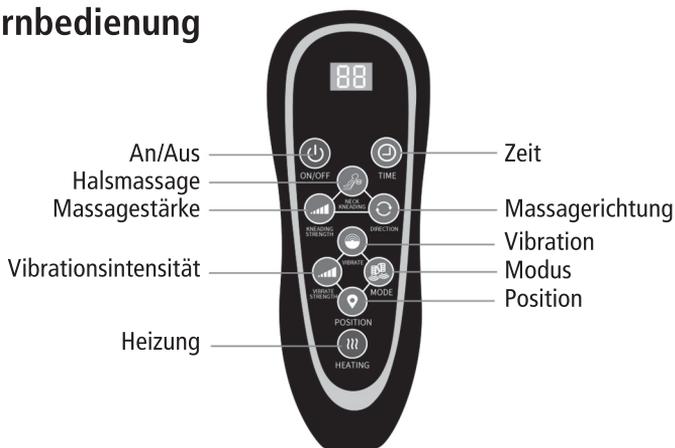

Anwendung

Legen Sie die Massagematte flach auf ein Sofa, Bett oder den Boden. Der Gleichstromanschluss ist fest in der Massagematte integriert. Stecken Sie die beiden Stecker des Netzadapters in eine Netzsteckdose. Im Display am Bedienfeld wird „AUS“ angezeigt. Die Massagematte ist nun eingeschaltet und befindet sich im Stand-By-Modus.

- **An/Aus:** Taste zum Einschalten drücken. Die Massagematte startet die Halsmassage und die Ganzkörper-Vibrationsfunktion für den ganzen Körper. Im Display wird „10“ angezeigt. Dies ist die automatische Grundeinstellung des Timers von 10 Minuten.
- **Massagestärke:** Taste drücken, um die Stärke der Halsmassage zu ändern. Sie haben die Wahl zwischen L1 (schwach), L2 (normal) und L3 (stark).
- **Massagerichtung:** Taste drücken, um die Massagerichtung (positive oder negative Rotation) zu ändern. Sie haben die Wahl zwischen C1 (automatischer Richtungswechsel), C2 (positive Rotation) und C3 (negative Rotation).
- **Vibration:** Taste drücken, um die Ganzkörper-Vibrationsfunktion auszuschalten. Zum Einschalten der Funktion die Taste einfach nochmals drücken.
- **Vibrationsintensität:** Taste drücken, um die Intensität der Ganzkörper-Vibrationsfunktion zu ändern. Sie haben die Wahl zwischen 9 Stufen: S1 bis S9.
- **Modus:** Taste drücken, um einen Modus der Ganzkörper-Vibrationsfunktion auszuwählen. Sie haben die Wahl zwischen 9 Modi: F1 bis F8 und AUTO.
- **Position:** Taste drücken, um die Positionierung der Ganzkörper-Vibrationsmassage zu ändern. Sie haben die Wahl zwischen drei Positionierungen P1, P2 und P3.
- **Timer:** Taste drücken, um die Dauer der aktuellen Massage einzustellen. Sie haben die Wahl zwischen 10, 15, 20, 25 und 30 Minuten. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. In der Grundeinstellung ist der Timer auf 10 Minuten eingestellt.
- **Heizung:** Drücken Sie diese Taste, um die Kopfheizung für die Nackenmassage und die Rückenheizung für die Lendenwirbelsäule einzuschalten. Wählen Sie H1 (niedrig), H2 (normal), H3 (hoch) oder H0 (Heizung aus).

Wichtige Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Netzadapters angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Bitte ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie das Netzkabel, Netzstecker oder andere Teile dieses Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät darf nicht in feuchter Umgebung oder Badezimmern benutzt werden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Nicht im Schlaf anwenden, um zu verhindern, dass eine lang andauernde Stimulation eines Körperteils die Gesundheit beeinträchtigt.
- Warten Sie nach Mahlzeiten mindestens 30 Minuten, bevor Sie eine Massage anwenden, da ansonsten ein Risiko auf körperliche Beeinträchtigung oder gesundheitliche Schäden besteht.
- Falls während der Massage Unwohlsein, Reizüberflutung oder Überstimulation auftreten sollten, beenden Sie die Massage bitte umgehend.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- In folgenden Fällen fragen Sie vor der Benutzung dieses Geräts immer zuerst Ihren Arzt um Rat, ob Sie die Massagematte benutzen dürfen: bei Schwangerschaft, Patienten mit Rückenschmerzen, akuten Erkrankungen, Herzerkrankungen und anderen körperlichen Anomalien.
- Trinken Sie nach jeder Massage 500 ml warmes Wasser oder warmen Tee, um die Anregung des Stoffwechsels im Körper zu fördern.
- Falls der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sein sollten, bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur, um Gefahren zu vermeiden. Versuchen Sie in keinem Fall, das Gerät, Netzkabel oder Netzstecker selbst zu reparieren.
- Wenn die Heizung der Massagematte während des Betriebs eingeschaltet wird, müssen Personen mit wärmeempfindlicher Haut besonders vorsichtig sein und dürfen diese Funktion gegebenenfalls nicht benutzen.

Tägliche Wartung und Pflege

- Wischen Sie die Matte nach jedem Benutzen mit einem feuchten Baumwolltuch und etwas neutralem Reiniger ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungen oder scharfen Reiniger.
- Legen Sie die Massagematte nach dem Benutzen in den Verpackungskarton zurück und lagern das Gerät an einem sicheren, trockenen und kühlen Ort. Wickeln Sie das Netzkabel NICHT um die Massagematte.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Stromausfall?	Prüfen Sie, ob Strom an der Netzsteckdose anliegt (z.B. anderes Gerät anschließen).
	Netzadapter angeschlossen?	Prüfen Sie, ob der Netzadapter ganz in der Netzsteckdose eingesteckt ist.
	Gerät eingeschaltet?	Schalten Sie das Gerät mit der An/Aus-Taste ein.
	Gleichstromstecker des Netzadapters am Gerät angeschlossen?	Prüfen Sie, ob der Gleichstromstecker des Netzadapters ganz im Anschluss der Massagematte eingesteckt ist.
Geräusentwicklung während des Betriebs	Wurde die Massagematte korrekt ausgelegt?	Position verändern. Legen Sie die Matte flach auf den Boden oder auf ein Sofa oder Bett.
Massage-Intensität zu hoch	Netzspannung ist eventuell zu niedrig.	Netzspannung prüfen und gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen lassen.

Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie bitte zuerst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, bringen Sie das Gerät bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.

Technische Daten

- Bezeichnung: Massagematte
- Model-Nummer: ES-M22
- Betriebsspannung Netzadapter: 230 V ~ 50 Hz
- Betriebsspannung Massagematte: 12 V
- Nennleistung: 25 W
- Sicherheitsstandard: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0:08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)