

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Digitales Fotoalbum

Art.-Nr. 52 59 213/52 59 216/52 59 221

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

1. Einleitung

Dieses Digitale Fotoalbum eignet sich hervorragend zum Ansehen Ihrer Lieblingsfotos und ist ein hervorragendes Geschenk.

Haupteigenschaften:

- 3,81 cm (1,5") TFT-LCD-Monitor
- Einzelbildwiedergabe oder Slideshow
- Unterstützte Formate: BMP, JPG & GIF
- Kalender und Uhrzeit
- Eingebauter, wiederaufladbarer 3,7 V Lithium-Akku mit Ladegerät

2. Bedienung nur mit 3 Tasten

Menü-Taste »M«, Taste »►«, Taste »◄«

Zum Ein/Ausschalten des Fotoalbums halten Sie die Menü-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, dann beginnt das Gerät mit der Fotowiedergabe. Wenn Sie während der Foto- oder Zeitwiedergabe die Menü-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, schaltet sich das Gerät aus.

Drücken Sie die »◄«-Taste, um das vorherige Foto anzusehen.

Drücken Sie die »►«-Taste, um das nächste Foto anzusehen.

Wenn Sie während der Fotowiedergabe die Menü-Taste kurz drücken, gelangen Sie in das Hauptmenü.

Das Hauptmenü wird angezeigt, wie im nächsten Punkt angegeben.

3. Hauptmenü:

Hauptmenü
USB-Connect
Slide Show
Uhr
Auto Aus
Backlight
Löschen
Sprache
Power Aus
Exit



4. USB-Anschluss

Wenn Sie das Digitale Fotoalbum mit einem USB-Kabel mit Ihrem PC verbunden haben, erscheint auf dem Bildschirm des Fotoalbums das USB-Anschluss-Menü. Mit der »◀«- oder »▶«-Taste können Sie zwischen »Ja« und »Nein« wählen. Durch die Auswahl von »Ja« aktivieren Sie die USB-Verbindung und können mit der automatisch startenden Software des PC Fotos laden oder löschen. Um die Verbindung wieder zu deaktivieren, wählen Sie »Nein«.



5. Darstellungsart der Fotos konfigurieren

Drücken Sie die Menü-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie den Reiter »Slide Show« aus und drücken Sie die Menü-Taste, um in das Untermenü zu gelangen, das wie unten angezeigt wird:



Wählen Sie durch Drücken der »◀«- oder »▶«-Taste die Funktion »An« aus. Durch Drücken der »◀«- oder »▶«-Taste können Sie die Wechselgeschwindigkeit der Slideshow einstellen. Sie haben die Wahl von 1 – 15 Sekunden. Zum Bestätigen und Verlassen des Menüs drücken Sie dann die Menü-Taste.

6. Uhr und Kalender einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie den Reiter »Uhr« aus und drücken Sie die Menü-Taste, um in das Untermenü zu gelangen, das wie unten angezeigt wird:

Uhr
Digitale Uhr
Analoge Uhr
Uhr einstellen
Kalender
Abbrechen

Wählen Sie durch Drücken der »◀«- oder »▶«-Taste die jeweilige Funktion aus. Durch Drücken der Menü-Taste gelangen Sie in das jeweilige Untermenü. Stellen Sie den jeweiligen Wert durch Drücken der »◀«- oder »▶«-Taste ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Menü-Taste.

Hinweis: Um einen Echtzeit-Abgleich der Uhr durchzuführen, müssen Sie das Digitale Fotoalbum durch USB mit Ihrem PC verbinden.

7. Einstellen der automatischen Abschaltung

Drücken Sie die Menü-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie den Reiter »Auto Aus« und drücken Sie die Menü-Taste, um in das Untermenü zu gelangen, das wie unten angezeigt wird:

Auto Aus
An
Aus
Abbrechen

Auto Aus
5 Min

Durch Drücken der »◀«- oder »▶«-Taste können Sie die Funktion »An« oder »Aus« auswählen. Durch Anwählen von »An« können Sie die Zeit bis zum automatischen Abschalten einstellen. Stellen Sie die Auto-Aus-Zeit durch Drücken der »◀«- oder »▶«-Taste ein. Sie können 1 – 30

Minuten auswählen. Zum Bestätigen und Verlassen des Menüs drücken Sie dann die Menü-Taste. Durch Drücken der »◀«- oder »▶«-Taste können Sie »Aus« Anwählen, dann muss der Benutzer das Gerät von Hand ausschalten.

8. Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen


Drücken Sie die Menü-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie den Reiter »Backlight« aus und drücken Sie die Menü-Taste, um in das Untermenü zu gelangen, das wie unten angezeigt wird:



Durch Drücken der »◀«- oder »▶«-Taste können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zwischen 01 – 21 einstellen. Zum Bestätigen und Verlassen des Menüs drücken Sie dann die Menü-Taste.

9. Fotos löschen

Drücken Sie die Menü-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie den Reiter »Löschen« aus und drücken Sie die Menü-Taste, um in das Untermenü zu gelangen, das wie unten angezeigt wird:

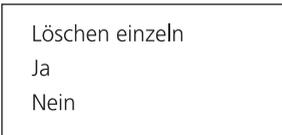

Zum Löschen eines Fotos wählen Sie zunächst das Bild aus, das Sie löschen möchten und drücken dann im Hauptmenü die Menü-Taste. Durch Drücken der »◀«- oder »▶«-Taste wählen Sie »Löschen« aus und wählen dann »Ja«, um das Löschen zu bestätigen. Falls Sie das Menü verlassen möchten, wählen Sie »Nein«. Das Löschen im aktivierten Slideshow-Modus kann möglicherweise zum Löschen eines falschen Bildes führen. Wir empfehlen daher, den Slideshow-Modus zunächst zu verlassen (Bei Slideshow »Nein« auswählen) und dann das gewünschte Bild zu löschen.

10. Sprache auswählen

Drücken Sie die Menü-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie den Reiter »Sprache« aus und drücken Sie die Menü-Taste, um in das Untermenü zu gelangen, das wie unten angezeigt wird:



Wählen Sie durch Drücken der »◀«- oder »▶«-Taste die Sprache aus. Zum Bestätigen und Verlassen des Menüs drücken Sie dann die Menü-Taste.

Hinweis: Bei sämtlichen Einstellungen gilt: Falls Sie zum Bestätigen Ihrer Eingaben nicht die Menü-Taste drücken, verlässt das Gerät nach 5 Sekunden das Menü automatisch und die Änderungen werden nicht gespeichert.

11. Funktion »Power Aus«

Drücken Sie die Menü-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie den Reiter »Power Aus«. Drücken Sie nun die Menü-Taste, um das Digitale Fotoalbum auszuschalten.

12. Funktion »Exit«

Drücken Sie die Menü-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie den Reiter »Exit« aus. Drücken Sie nun die Menü-Taste, um wieder zum Foto-Wiedergabe-Modus zurückzukehren.

Teil 2:

Bedienungsanleitung der Bildbearbeitungssoftware

Mit dieser Software können Sie das Format von Bildern bearbeiten, um diese am Monitor in anderem Format darzustellen. Akzeptierte Formate sind JPG, BMP & GIF.

Wenn Sie Computer und Digitales Fotoalbum mit einem USB-Kabel verbunden haben, drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüeinstellung 1 (Abb. 1) zu gelangen. Wählen Sie »USB-Connect« und drücken Sie zur Bestätigung die Menü-Taste. Nun wechseln zur Menüeinstellung 2 (Abb. 2). Wählen Sie »Ja« und drücken Sie zur Bestätigung die Menü-Taste.

- Hauptmenü
- USB-Connect
- Slide Show
- Uhr
- Auto Aus
- Backlight
- Löschen
- Sprache
- Power Aus
- Abbrechen

Abb. 1

- USB-Connect
- Ja
- Nein

Abb. 2

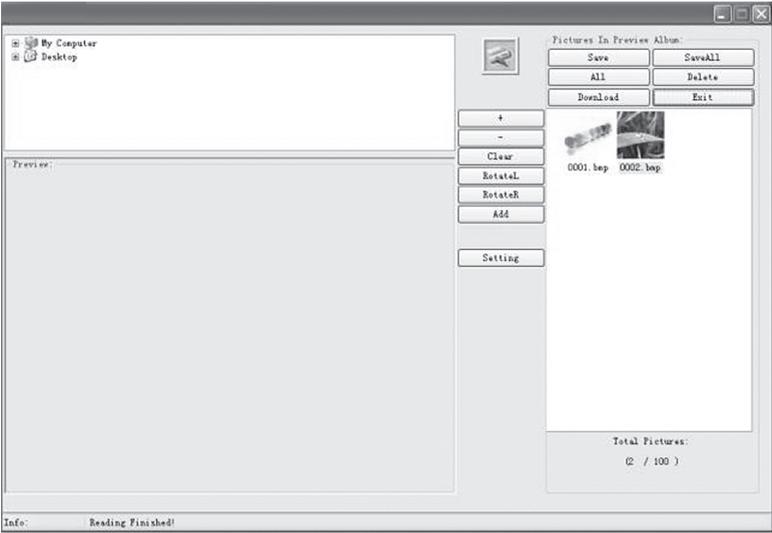


Abb. 3

1. Nach erfolgreicher USB-Verbindung erscheint am Monitor Ihres Computers automatisch das Fenster mit den Download-Werkzeugen (Abb. 3). Falls das Fenster sich nicht automatisch öffnen sollte, versuchen Sie es mit einem Doppelklick auf das Symbol »Mein Computer«.

2. Wählen Sie das Bild aus, das Sie umwandeln möchten und bearbeiten Sie es. (Sie können das Bild nicht bearbeiten, wenn keine USB-Verbindung zwischen Fotoalbum und PC hergestellt wurde.)



Grün bedeutet, dass das Fotoalbum nicht mit dem PC verbunden ist.



Rot bedeutet, dass das Fotoalbum nicht mit dem PC verbunden ist.

 &  Bild vergrößern oder verkleinern

 Die an den Bildschirm angepasste Größe löschen. Das Bild wird wieder auf seine ursprüngliche Größe transformiert.

 &  Bild mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen

 Schriftfarbe & Hintergrundfarbe auswählen

 Speichern des ausgewählten Bildes vom Fotoalbum auf den Computer

 Alle Bilder des Fotoalbums im Computer speichern

 Alle Bilder im Fotoalbum anwählen

 Ausgewähltes Bild löschen

 Zurückkehren

Durch Klicken auf »Add« beginnt die Anpassung des Bildes.

3. Wenn alle Bilder bearbeitet wurden, klicken Sie auf »Download«, um sämtliche Bilder in den Speicher des Fotoalbums zu laden.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

