

LED-kerzen »farbenfroh«, 3er-Set

Art.-Nr. 55 70 262

BEDIENUNGSANLEITUNG


Insgesamt 18 Bedientasten mit folgender Funktion:

- **ON/OFF:** Ein/Aus
- **MODE:** Umschalten auf Flackerfunktion
- **4H und 8H:** Timerfunktion für 4 oder 8 Stunden Betrieb
- **MULTI-COLOR:** Umschalten auf automatischen Farbwechsel (8 Farben)
- **12 FARBTASTEN:** Individuelle Auswahl der einzelnen Farben (12 Farben)

Energieversorgung:

Kerze: je 3 x AAA, 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Fernbedienung: 1 x CR 2025, 3 V (im Lieferumfang enthalten)

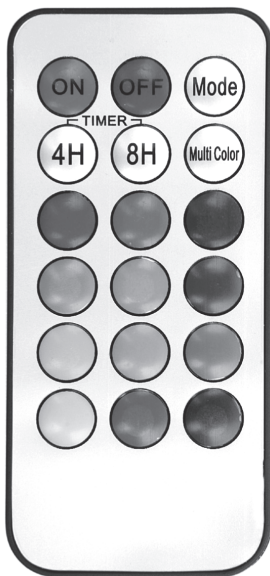

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at