

Alarm-Trittmatte, 2 in 1

Art.-Nr. 5673935

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Alarm-Trittmatte entschieden haben. Die Trittmatte löst das Warnsignal oder den Klingelton aus, sobald jemand darauf steht. Um Ihre neue Alarm-Trittmatte bestmöglich nutzen zu können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Erstinbetriebnahme bitte aufmerksam und vollständig durch und bewahren die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf. Falls Sie das Produkt an eine dritte Person weitergeben, sollte diese Bedienungsanleitung stets mitgegeben werden.

Lieferumfang

- Alarm-Trittmatte
- Klingel/Sirenenkästchen
- Bedienungsanleitung

Notwendiges Zubehör (nicht in der Lieferung enthalten)

- 9-V-Blockbatterie
- Montagematerial für das Sirenenkästchen

Technische Daten

Stromversorgung:	9-V-Blockbatterie
Lautstärke Alarmton:	105 dB
Dauer Alarmton:	30 Sek.
Länge Verbindungskabel:	2 m
Funktionsmodi:	2
Maße:	550 x 360 mm
Gewicht:	297 g

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com



(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Produktbeschreibung

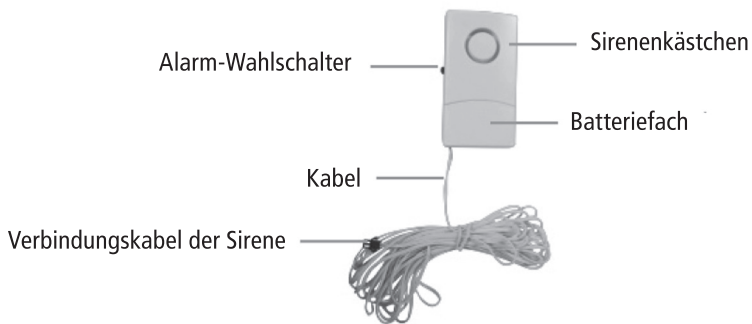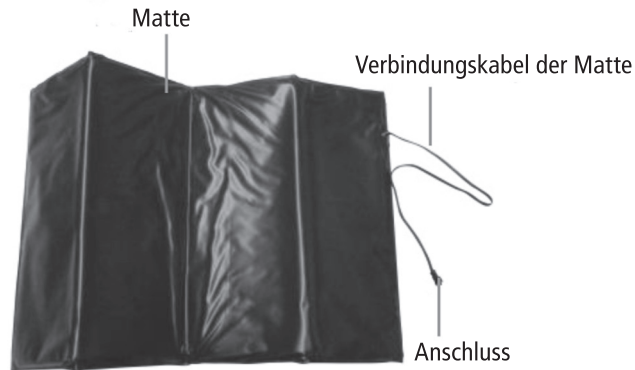

Batterie einlegen/ersetzen

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Sirene, indem Sie diesen nach außen drücken.
- Legen Sie eine neue 9-V-Blockbatterie ein (Batterie nicht in der Lieferung enthalten). Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
- Danach schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

Montage des Sirenenkästchens

1. Wählen Sie einen geeigneten Installationsort für das Kästchen. Achten Sie dabei auf die Kabellänge, damit der Abstand zur Matte nicht zu groß ist.
2. Markieren Sie zwei Bohrlöcher am von Ihnen gewählten Installationsort (z. B. an der Wand).

Achtung!

Stellen Sie sicher, dass sich keine Stromkabel, Wasserleitungen oder andere Installationen unter Putz befinden, die Sie durch die Bohrung beschädigen könnten. Dies kann zu Verletzungen, Stromschlag und Schäden am Produkt führen.

3. Bohren Sie die beiden Löcher. Stecken Sie in jedes Loch einen Dübel und drehen je eine Holzschraube ein. Dann können Sie das Kästchen an den Schrauben aufhängen.

 Hinweis:

Passendes Montagematerial finden Sie in jedem Bauhaus oder gut sortiertem Fachhandel.

4. Klappen Sie die Matte auf und legen Sie diese an dem von Ihnen ausgewählten Standort aus.
5. Bedecken Sie die Alarm-Trittmatte z.B. mit einer normalen Fußmatte.
6. Verbinden Sie den Stecker des Anschlusskabels der Sirene mit der Steckerkupplung der Trittmatte. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel gut geschützt ist und dass kein Risiko besteht darüber zu stolpern.

Bedienung

Ihre Alarm-Trittmatte verfügt über zwei verschiedene Funktionsweisen: Klingel und Alarmsirene. Stellen Sie mit dem Wahlschalter auf der Seite des Geräts die Funktion Ihrer Wahl ein.

Funktion	Schalterposition
Klingel	CHIME
Alarm	ALARME
Deaktiviert	OFF

Sobald der Drucksensor der Matte ausgelöst wird, ertönt der ausgewählte Alarmton 30 Sekunden lang.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen aufmerksam durch und machen Sie sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sicher auf.
- Achten Sie darauf, dieses Produkt nur auf die hier beschriebene Art und Weise zu benutzen. Eine zweckentfremdete Nutzung kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt oder dessen Umgebung führen.
- Nehmen Sie das Produkt niemals auseinander und bauen Sie es nicht um. Es besteht Sicherheits- und Verletzungsgefahr.
- Öffnen Sie das Produkt niemals, außer zum Ersetzen der Batterien am Batteriefach. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Im Schadensfall bringen Sie das Produkt in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.
- Behandeln Sie das Produkt stets mit Vorsicht. Ein Schlag, ein Stoß oder Herabfallen, selbst von geringer Höhe, kann zu Beschädigung führen.
- Setzen Sie das Produkt niemals Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Halten Sie die Sirene niemals an Ihr Ohr oder das Ohr einer anderen Person! Der Schalldruck kann zu ernsthaften Hörschäden oder Gehörverlust führen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht Stromschlag-Gefahr.
- Trennen Sie die Netzverbindung nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen. Zum Ausstecken ziehen Sie bitte immer am Netzstecker, nicht am Kabel. Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Benutzen auf Schäden oder Abnutzung. Falls das Produkt, der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sein sollten, benutzen Sie das Gerät bitte nicht mehr. Benutzen Sie das Gerät auch nicht mehr, wenn es nicht richtig funktioniert oder Fehlfunktionen aufweist.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Das Stromkabel muss so verlegt werden, dass niemand darauf tritt und dass keine Gegenstände darauf abgestellt oder dagegen gelehnt werden können. Das Stromkabel darf nicht zur Stolperfalle werden.
- Die Herstellergarantie verfällt im Falle von unsachgemäßer und zweckentfremdeter Verwendung und Nutzung dieses Produkts umgehend.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung im Falle von Personen- oder Sachschäden ab, die durch eine falsche Installation oder einen unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes hervorgerufen werden.
- Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen und Fehler vor.

Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden, verwenden Sie getrennte Sammelbehälter. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem lokalen Ansprechpartner über bestehende Sammelbehälter. Wenn Elektrogeräte in Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, könnten gefährliche Substanzen ins Grundwasser auslaufen und in die Nahrungskette gelangen, was zu Schäden an Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlergehens führen kann.

Bringen Sie das Gerät zum Recycling, soweit entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Kontaktieren Sie das zuständige Amt oder einen Schrotthändler für nähere Informationen zur Wiederverwertung. (EU-Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte).

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammel punkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr, 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild