
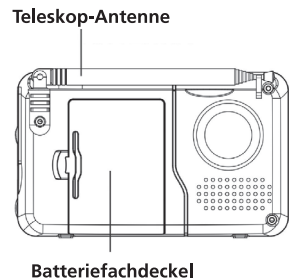
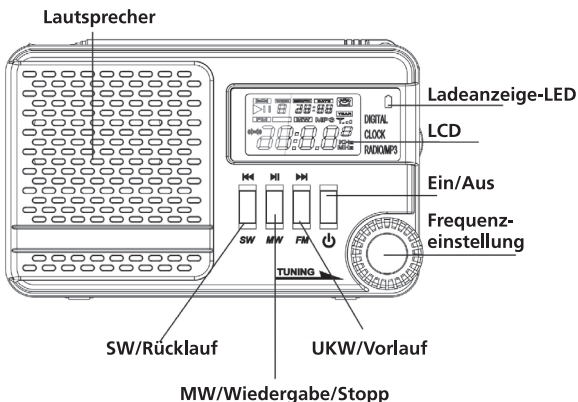
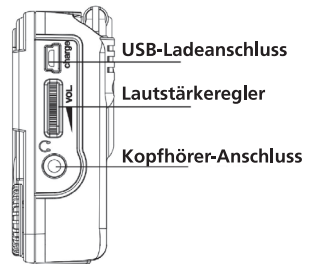


Weltempfänger mit USB-Anschluss

Art.-Nr. 56 95 882

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

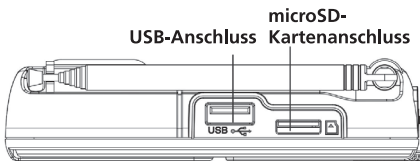

Weltbild

Eigenschaften

1. Radio mit UKW, UKW 1, MW, SW 1-8
2. Weckfunktion mit Radio (mit dem Radio aufwachen)
3. Sleep-Funktion (10-90 Minuten)
4. Anzeige von Uhrzeit, Tag, Monat und Jahr im Display
5. Kodierte Frequenzeinstellung
6. MP3-Player-Funktion für USB-Geräte und microSD-Speicherkarten
7. Starker Li-Ion-Akku

Batterien einlegen

- a) Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
- b) Legen Sie einen Li-Ion-Akku ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität.
- c) Setzen Sie den Deckel wieder auf.
- d) Im LC-Display wird dann die Zeit »12:00« angezeigt.

Uhrzeit einstellen

- a) Drücken Sie die UKW/Vorlauf-Taste, die Stundenanzeige »12« blinkt. Stellen Sie die aktuelle Stunde mithilfe des Tuning-Reglers ein.
- b) Zum Bestätigen der Stunden-Einstellung drücken Sie die UKW/Vorlauf-Taste, dann beginnen die Minuten »00« zu blinken. Stellen Sie die aktuelle Minute mit dem Tuning-Regler ein. Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen nochmals die UKW/Vorlauf-Taste.
- c) Auf die gleiche Weise können Sie nun Jahr, Monat und Tag einstellen.

Alarm einstellen

- a) Drücken Sie die MW/Wiedergabe/Stopptaste, im Display beginnt das Alarm-Symbol zu blinken, sowie die Alarmzeit »6:00« (falls Sie vorher schon einmal eine Alarmzeit eingestellt haben, blinkt diese Zeit).
- b) Drücken Sie die UKW/Vorlauf-Taste, dann blinken die Stunden »6«. Stellen Sie die gewünschte Stunde für den Alarm mit dem Tuning-Regler ein. Zum Bestätigen der Stunden-Einstellung drücken Sie die UKW/Vorlauf-Taste, dann beginnen die Minuten »00« zu blinken. Stellen Sie die gewünschte Minute für den Alarm mit dem Tuning-Regler ein.
- c) Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen nochmals die UKW/Vorlauf-Taste.
- d) Sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht wird, schaltet sich das Radio automatisch ein.
- e) Die Alarmfunktion können Sie unterhalb des Displays ein- und ausschalten. Drücken Sie zum Ausschalten des Alarms die MW/Wiedergabe/Stopptaste, dann erlischt das Alarm-Symbol im Display und der Alarm ist abgeschaltet. Drücken Sie die MW/Wiedergabe/Stopptaste nochmals und das Alarm-Symbol leuchtet im Display auf, der Alarm ist aktiviert.

Sleep-Funktion

- a) Wenn das Radio ausgeschaltet ist, halten Sie die An/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- b) Im Display wird »90« angezeigt (dies bedeutet, dass das Radio nach 90 Minuten automatisch abgeschaltet wird).
- c) Zum Einstellen der gewünschten Ausschaltzeit drücken Sie die An/Aus-Taste. Sie können die Ausschaltzeit von 90 bis 10 Minuten einstellen.
- d) Nachdem Sie die Ausschaltzeit eingestellt haben, ist das Radio eingeschaltet und im Display wird das Sleep-Symbol angezeigt.
- e) Sobald die eingegebene Ausschaltzeit abgelaufen ist, schaltet sich das Radio automatisch aus.

Radio bedienen

- a) Drücken Sie die An/Aus-Taste, um das Radio einzuschalten.
- b) Stellen Sie mit dem Lautstärkereger eine angenehme Lautstärke ein.
- c) Zum Hören einer UKW-Radiostation drücken Sie die UKW-Taste. Drücken Sie die UKW-Taste nochmals, um eine UKW 1 Radiostation zu hören. Achten Sie darauf, dass die Teleskopantenne am Radio angebracht und ganz ausgezogen ist.
- d) Zum Hören einer Mittelwellensendung drücken Sie die MW-Taste.
- e) Zum Hören einer Kurzwellensendung drücken Sie die SW-Taste. Drücken Sie nochmals die SW-Taste, um zwischen SW1 bis SW8 umzuschalten.
- f) Mit dem Tuning-Regler können Sie die Radiostation Ihrer Wahl einstellen, die Frequenz wird im Display dargestellt.
- g) Schalten Sie das Radio durch Drücken der An/Aus-Taste aus.

MP3-Songs von microSD-Speicherkarte oder einem USB-Speichergerät abspielen

- a) Stecken Sie eine microSD-Karte in den microSD-Kartenslot oder schließen Sie ein USB-Speichergerät (zum Beispiel einen USB-Stick) am USB-Anschluss an. Drücken Sie zum Einschalten des Radios die An/Aus-Taste. Halten Sie die MW/Wiedergabe/Stop-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, dann können Sie die MP3-Songs des Speichergeräts abspielen.
- b) Zur Wiedergabe der MP3-Songs können Sie die Rücklauf-, Wiedergabe/Stop- und Vorlauf-Tasten benutzen.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Akku laden

- a) Schließen Sie das USB-Ladekabel mit der einen Seite am USB-Anschluss Ihres Computers und mit der anderen Seite am USB-Ladeanschluss des Weltempfängers an.
- b) Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige-LED.

Technische Daten

Frequenzbereich:

UKW 1:	70 – 88 MHz
UKW:	87 – 108 MHz
MW:	522 – 1710 kHz
SW1:	5.95 – 7.095 MHz
SW2:	7.1 – 9.495 MHz
SW3:	9.5 – 11.645 MHz
SW4:	11.65 – 13.595 MHz
SW5:	13.6 – 15.095 MHz
SW6:	15.1 – 17.495 MHz
SW7:	17.5 – 21.445 MHz
SW8:	21.45 – 21.85 MHz

Stromversorgung: 3.7 V Li-Ion Akku (wiederaufladbar)

Lautsprecher: 0,5 Watt, 8 Ohm

Hintergrundbeleuchtung: blau, 10 Sekunden lang aktivierbar

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Weltempfänger mit USB-Anschluss

Model-Nr. SY-D1192 Sn-Nr. 16/09/2013

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN55020:2007+A11:2011

EN61000-3-2-2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 63 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

24.07.2013
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild