

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Halogen-Heizgerät  
Art.-Nr. 56 96 112**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

## Sicherheitshinweise

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und stellen Sie sicher, dass das Gerät unbeschädigt ist. Im Zweifelsfalle benutzen Sie das Gerät nicht und fragen zuerst in unserer Service-Hotline um Rat. Bewahren Sie Verpackungsmaterial nicht in Reichweite von Kindern auf, es besteht Verschluckungsgefahr.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts markierte Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Bitte schließen Sie dieses Gerät nur an einer Netzsteckdose an, deren Stromkreis für die Leistung des Heizgeräts genügend abgesichert ist. Beachten Sie hierbei die Leistungsabgabe in den Technischen Daten und fragen Sie im Zweifelsfall einen qualifizierten Elektriker um Rat. Der Netzstromkreis muss über eine geerdete Schutzleitung verfügen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck und zwar als Heizgerät für den privaten Gebrauch.

**Verwenden Sie dieses Gerät nicht für einen anderen Zweck, dies könnte sehr gefährlich sein!**

- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die aus unsachgemäßem oder falschem Gebrauch dieses Geräts entstehen.

## Wenn Sie ein Elektrogerät benutzen, befolgen Sie bitte immer folgende grundlegende Sicherheitsregeln:


- Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
- Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Gerät muss stets auf einer flachen, stabilen Unterlage stehen.
- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.
- Schalten Sie das Heizgerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Somit beseitigen Sie Gefahren, die durch unbeabsichtigte Handhabung durch spielende Kinder auftreten können.
- Verwenden Sie das Heizgerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Swimming Pools .
- Legen Sie das Netzkabel nicht auf das Heizgerät, solange das Gerät noch warm ist.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts ist erreicht, wenn das Heizgerät senkrecht aufgestellt wird. Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es in der Nähe von Möbeln, Vorhängen, Regalen o.ä. steht.
- Betreiben Sie das Heizgerät niemals in der Nähe von Flüssigkeiten oder Zündstoffen.
- Betreiben Sie das Heizgerät niemals direkt unterhalb einer Netzsteckdose.
- Achtung: Dieses Gerät darf nicht mit einem Timer, einer programmierbaren Steckdose oder einer Fernbedienung betrieben werden. Dadurch werden Überhitzungsgefahren vermieden, falls das Gerät bewegt oder abgedeckt wird.
- Verdecken Sie das Heizgerät niemals während des Betriebs, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Fragen Sie immer in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Hilfe. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel stets vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt durch ein Kabel desselben Typs ersetzen.
- Kinder, ältere Menschen und Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sind sich oft nicht über die Gefahren bewusst, die durch unsachgemäße Bedienung dieses Geräts verursacht werden können. Dieses Gerät sollte niemals ohne die Aufsicht einer erwachsenen Person betrieben werden.
- Schließen Sie das Heizgerät nicht an ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose an.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt und nicht geknickt wird.
- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Heizgerät reinigen oder warten.

Falls das Heizgerät nicht funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Fragen Sie immer in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Hilfe. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel stets vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt durch ein Kabel desselben Typs ersetzen.

## Das Gerät und dessen Einzelteile

1. Gehäuse
2. Bodenplatte
3. Schraube mit Plastikkopf (2 x)
4. Sicherungsstift für Umkippschutz
5. Netzkabelführung
6. Netzkabel

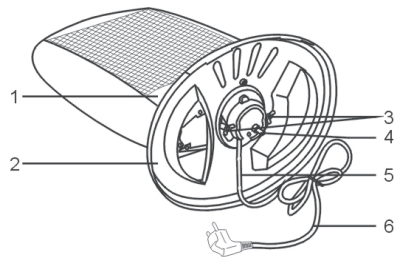

## Montage

Bauen Sie Gehäuse und Bodenplatte wie im Folgenden beschrieben zusammen:

- Lösen Sie die Flügelmuttern vom unteren Teil des Gehäuses.
- Fädeln Sie das Netzkabel durch den Schlitz im mittleren Teil der Bodenplatte, dann können Sie die Bodenplatte mit dem Gehäuse zusammenbauen.
- Zur sicheren Befestigung der Bodenplatte am Gehäuse schrauben Sie nun die beiden Flügelmuttern wieder fest.
- Fixieren Sie das Netzkabel durch die passenden Schlitze und befestigen Sie es mit der Klemme.

## Bedienung

Schließen Sie den Netzstecker an einer passenden Netzsteckdose Ihres Haushalts an. Achten Sie darauf, dass die Leitung der Netzsteckdose für einen Arbeitsstrom von mindestens 10 Ampere ausgelegt sein muss.

## Schalter

- Mit dem Rotationsschalter können Sie die Rotation des Heizgeräts ein- und ausschalten.
- Zudem können Sie mit dem passenden Schalter die Rotationsgeschwindigkeit einstellen.
- Das Heizgerät kann von Hand eingeschaltet werden, indem Sie den Griff auf der Hinterseite des Geräts drücken.
- Je ein Schalter pro Heizstufe (400 W / 800 W / 1200 W)

## Sicherheitsvorrichtung

Dieses Gerät ist mit zwei Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet:

- Im unteren Teil des Geräts befindet sich ein Schalter, der das Gerät automatisch ausschaltet, falls es umkippt oder versehentlich umgestoßen wird.
- Im Inneren des Geräts befindet sich eine Thermo-Sicherung, die das Heizgerät im Falle einer Überhitzung abschaltet (z.B., wenn die Lüftungsschlitze blockiert sind oder das Gerät während des Betriebs verdeckt ist).

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



## Wartung

- Sie müssen bei diesem Gerät nur das Gehäuse von Zeit zu Zeit säubern.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Wischen Sie den Staub von den Gittern.
- Verwenden Sie zum Säubern keine Scheuermittel oder Lösungen. Wischen Sie das Gerät lediglich mit einem feuchten Tuch ab.

## Technische Daten

**Betriebsspannung:** 220-240 V ~ 50-60 Hz

**Max. Leistung:** 1.200 W

**Gewicht:** 3,45 kg

## Warnung

Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

## Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com  
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at