

Kompakt-Anlage mit DAB+

Art.-Nr. 58 24 388

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Weltbild



Das Blitzzeichen im Dreieck ist eine Warnung, die Sie darauf aufmerksam machen soll, dass sich im Inneren des Produktes »Gefährlich hohe Spannungen« befinden.

WARNUNG: Um das Risiko durch elektrischen Schlag zu vermindern, nehmen Sie niemals den Deckel (oder die Rückabdeckung) ab. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal.



Das Ausrufezeichen im Dreieck ist eine Warnung, um Sie auf wichtige Hinweise aufmerksam zu machen, die das Produkt betreffen.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam durch.
2. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.
3. Beachten und befolgen Sie sämtliche Sicherheitshinweise.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Feuchtigkeit treten.
5. Dieses Gerät und die Geräteöffnungen dürfen keinem Spritz- oder Tropfwasser ausgesetzt werden.
6. Seien Sie beim Bewegen oder Verstellen des Geräts vorsichtig und vermeiden Sie Erschütterungen.
7. Verstellen oder blockieren Sie keine Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Gerät wie vom Hersteller empfohlen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Radiatoren, Heizelemente, Küchenherde oder Ähnliches.
9. Stecken Sie den Netzstecker dieses Geräts nur auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Weise ein.
10. Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen stets von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bringen Sie das Gerät zur Reparatur in eine qualifizierte Fachwerkstatt, wenn z.B. Netzkabel oder -stecker beschädigt wurden, Wasser auf das Gerät verschüttet wurde, Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht mehr korrekt funktioniert oder fallen gelassen wurde.
11. Befolgen Sie beim Säubern dieses Geräts die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.
12. Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

13. Dieses Gerät sollte in einer qualifizierten Fachwerkstatt repariert werden, wenn:
 - a) Netzkabel oder Netzstecker beschädigt wurden,
 - b) Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder verschüttetes Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangt sind,
 - c) das Gerät Regen ausgesetzt wurde,
 - d) das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - e) das Gerät heruntergefallen ist und der Subwoofer beschädigt wurde.
14. Der Benutzer darf nur die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen. Wartungsarbeiten, die darüber hinaus durchgeführt werden, führen zum Verlust der Garantie. Lassen Sie bei jeder Reparatur- oder Servicearbeit Ihren (qualifizierten) Service-Fachmann ebenfalls eine komplette Sicherheitsprüfung durchführen.
15. Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus, stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.
16. Wenn Sie das Gerät vollständig vom Strom trennen wollen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
17. Der Netzstecker des Geräts muss jederzeit erreichbar sein und soll bei der geplanten Verwendung des Geräts nicht durch Gegenstände verdeckt sein.
18. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, wie z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliches.
19. Zu hohe Schalldruckpegel aus Ohrhörern oder Kopfhörern können Hörschäden und sogar den Verlust der Hörfähigkeit verursachen.
20. Achten Sie beim Aufstellen des Geräts auf einen Mindestabstand von 150 – 180 mm auf jeder Seite, um ausreichend Belüftung sicherzustellen.
21. Die Belüftung nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnung mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen etc. behindern.
22. Stellen Sie keine brennenden Kerzen und kein offenes Licht auf das Gerät.
23. Bitte beachten Sie Umweltschutzrichtlinien beim Entsorgen alter Batterien.
24. Bitte stellen Sie das Gerät ausschließlich in Räumen mit moderater Raumtemperatur auf.




Klasse 1 Laserprodukt

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Fernbedienung.


1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Lasche am Deckel drücken und diesen herausnehmen.
2. Legen Sie 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert.
3. Legen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

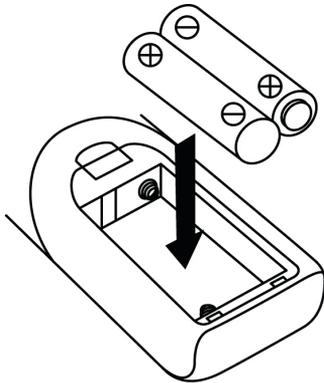

Vorsichtsmaßnahmen bei Batterien

- Das Ersetzen von Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Mischen Sie niemals Alkaline-, Standard- (Kohle-Zink) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Kadmium-Akkus).
- Die Kontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen niemals an einem Ladegerät wiederaufgeladen werden.
- Verbrauchte (leere) Batterien müssen umgehend aus dem Batteriefach entnommen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien desselben Typs.
- Batterien müssen mit korrekter +/- Polarität eingelegt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien fachgerecht. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen.

Beschreibung der Bedienelemente

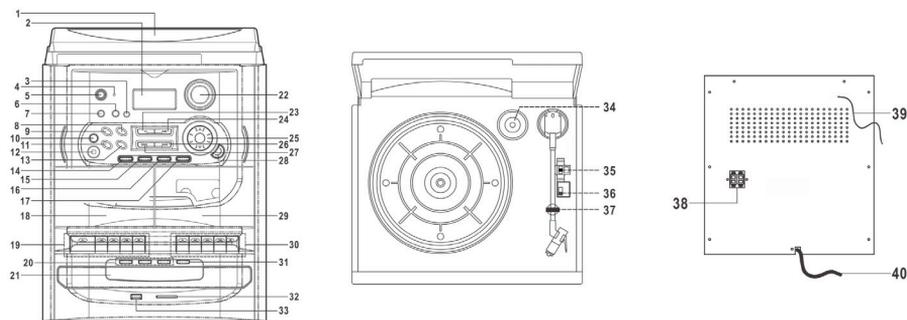

- | | |
|---|--|
| 1. Staubabdeckung | 22. EQ-Taste |
| 2. LC-Display | 23. Stop ■ /Menü-Taste |
| 3. Empfangssensor Fernbedienung | 24. Play/Pause ► /Scan-Taste |
| 4. Standby-Anzeige-LED | 25. Lautstärke +/- Taste |
| 5. On/Standby-Taste | 26. Skip/Tuning Up ►► Taste |
| 6. Mute-Taste | 27. Skip/Tuning Down ◄◄ Taste |
| 7. USB/SD-Taste | 28. X-Bass-Taste |
| 8. Mem/Clock-Adj-Taste | 29. Kassettenfach-Tür (2) |
| 9. Sleep/Timer-Taste | 30. Kontroll-Tasten für Kassettendeck 2 |
| 10. CD Skip/Enter-Taste | 31. CD-Tür Öffnen-Taste |
| 11. Pre-dn ▼/Rep/Ran-Taste | 32. SD/MMC-Speicherkartenslot |
| 12. 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss | 33. USB-Anschluss |
| 13. Pre-up ▲/+10-Taste | 34. Single-Adapter |
| 14. CD-Taste | 35. Plattenspieler
Geschwindigkeitswahlschalter |
| 15. Tape-Taste | 36. Wahlschalter Auto-Stopp |
| 16. DAB/UKW-Taste | 37. Tonarm-Ablage |
| 17. Phono-Taste | 38. Lautsprecher-Anschluss |
| 18. Kassettenfach-Tür (1) | 39. UKW-Wurfantenne |
| 19. Kontroll-Tasten für Kassettendeck 1 | 40. Netzkabel |
| 20. CD 1, 2, 3 Taste | |
| 21. CD-Tür | |

Vorsicht:

Das Anwenden von Bedienelementen oder Einstellungen oder Vorgehensweisen, die auf andere Art und Weise ausgeführt werden, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Dieses Gerät sollte ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Wichtig

Da sich die Bewegung des CD-Mechanismus und der sensiblen Schaltkreise störend auf den Radioempfang in der Nähe auswirken können, schalten Sie dieses Gerät bitte aus, wenn Sie andere Radiogeräte betreiben.

Aufgrund der Komplexität der MCU-Kontrolleinheit trennen Sie das Gerät bitte vollständig vom Netz, falls sich die Elektronik während des Betriebs aufhängen sollte! Dies ist keine Fehlfunktion des Systems!

Vorsichtsmaßnahmen

Aufstellen

- Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Schutz/Transportmaterial.
- Schließen Sie das Gerät nicht an der Netzsteckdose an, bevor Sie geprüft haben, ob die für dieses Gerät erforderliche Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt und bevor Sie sämtliche anderen Verbindungen hergestellt haben.
- Verdecken Sie keine Lüftungsschlitze und stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät mehrere Zentimeter Raum für Belüftung frei ist.

Anschließen

1. Schließen Sie das Netzkabel (40) an einer Netzsteckdose Ihres Haushalts an.
2. Falls Sie das Gerät zum ersten Mal an einer Netzsteckdose anschließen, stellt sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus.
3. Schließen Sie die Lautsprecherkabel am Lautsprecher-Anschluss (38) auf der Rückseite des Geräts an.
2. Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die **On/Standby**-Taste (5). Das LC-Display (2) wird zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Die Kompakt-Anlage ist nun betriebsbereit.



Uhr einstellen

1. Stellen Sie das Gerät in den Standby-Modus.
2. Drücken Sie die **Mem/Clock-Adj**-Taste (8), im LC-Display (2) blinken die Stunden.
Zum Einstellen der aktuellen Stunde drücken Sie die **Skip/Tuning Down** **◀◀** (27) oder **Skip/Tuning Up** **▶▶** (26) Taste. Zum Bestätigen drücken Sie die **Mem/Clock-Adj**-Taste (8), dann blinken die Minuten.
3. Zum Einstellen der aktuellen Minute drücken Sie die **Skip/Tuning Down** **◀◀** (27) oder **Skip/Tuning Up** **▶▶** (26) Taste.
4. Zum Bestätigen drücken Sie die **Mem/Clock-Adj**-Taste (8).

Die von Ihnen eingestellte Uhrzeit wird gelöscht, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät für optimalen Komfort in den Standby-Modus zu schalten, wenn Sie es nicht benutzen.

Das Radio

Frequenz manuell einstellen

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der **On/Standby**-Taste (5) ein. Danach drücken Sie die **DAB/UKW**-Taste (16), um den UKW-Modus aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Skip/Tuning Down** **◀◀** (27) oder **Skip/Tuning Up** **▶▶** (26) Taste zur Auswahl der gewünschten Radiostation.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der **Lautstärke +/-** Taste (25) ein.

Automatischer Frequenzsuchlauf (Auto Tuning)

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der **On/Standby**-Taste (5) ein. Danach drücken Sie die **DAB/UKW**-Taste (16), um den UKW-Modus aufzurufen.
2. Halten Sie die **Skip/Tuning Down** **◀◀** (27) oder **Skip/Tuning Up** **▶▶** (26) Taste gedrückt, dann beginnt das Gerät automatisch mit dem Suchlauf, bis eine empfangsstarke Radiostation gefunden wird. Falls zusätzlich ein RDS-Signal empfangen wird, stellt das Gerät die aktuelle Zeit automatisch ein.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der **Lautstärke +/-** Taste (25) ein.

UKW und UKW-Stereo-Empfang

- Die Grundeinstellung des Geräts für den UKW-Betrieb ist der Auto-Status. Daher gibt das Gerät bei Empfang eines Stereo-Signals die Musik automatisch in Stereo wieder. Falls das Stereosignal schwach sein sollte und aussetzt, sollten Sie das Gerät in den Mono-Modus umschalten, indem Sie die **Skip/Enter**-Taste (10) drücken.
- Prüfen Sie den UKW-Empfangsmodus, indem Sie die die **Skip/Enter**-Taste (10) drücken.





Tipps für bestmöglichen Empfang

Auf der Rückseite des Geräts befindet sich eine integrierte UKW-Wurfantenne (39). Dieses Kabel sollte vollständig ausgewickelt und für bestmöglichen Empfang ausgelegt werden.

Radio Data System (RDS)

- Diese Funktion ermöglicht den Empfang von zusätzlichen Informationen, die mit der ausgestrahlten Radiosendung übertragen werden. Diese Informationen werden im Display angezeigt. Durch wiederholtes Drücken der **Stop ■ / Menü-Taste** (23) können Sie diese Informationen Schritt für Schritt ansehen:

Radio Text ⇄ Programmart ⇄ Signalstärke ⇄ Frequenz ⇄ Mono/Stereo

DAB-Betrieb

1. Wählen Sie den DAB-Betrieb durch Drücken der **DAB/UKW-Taste** (16).
2. Drücken Sie die **Play/Pause ►|| / Scan-Taste** (22), dann führt das Gerät einen vollständigen Scan der Bereiche 11b - 12d durch. Zum Auswählen des gewünschten DAB-Senders drücken Sie die **Skip/Tuning Down ◀◀** (27) oder **Skip/Tuning Up ▶▶** (26) Taste.
3. Durch wiederholtes Drücken der **Stop ■ / Menü-Taste** (23) können Sie die DAB-Informationen Schritt für Schritt ansehen:
Gruppenname ⇄ Frequenz ⇄ Transfer-Rate ⇄ Signalstärke ⇄ Text scrollen ⇄ Programmart
4. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der **Lautstärke +/-** Taste (25) ein.

Senderspeicher

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 40 Radiostationen (20 UKW und 20 DAB) im Senderspeicher abzuspeichern.

1. Stellen Sie den DAB- oder UKW-Modus ein.
2. Stellen Sie die gewünschte Radiostation wie oben beschrieben ein.
3. Halten Sie die **Mem/Clock-Adj-Taste** (8) gedrückt, um in den Speichermodus zu gelangen.
4. Wählen Sie den gewünschten Programm-Speicherplatz durch Drücken der **Pre-up ▲** (13) oder **Pre-down ▼** (11)-Taste aus.
5. Zum Bestätigen drücken Sie nochmals die **Mem/Clock-Adj-Taste** (8).
6. Zum Abspeichern weiterer Radiostationen wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.

Gespeicherte Radiostationen abrufen

1. Drücken Sie die **Mem/Clock-Adj-Taste** (8), um das Aufrufen von Radiostationen zu ermöglichen.
2. Zum Auswählen der gewünschten Radiostation drücken Sie die **Pre-up ▲** (13) oder **Pre-down ▼** (11) Taste.
3. Zum Bestätigen drücken Sie nochmals die **Mem/Clock-Adj-Taste** (8).





Gerät rücksetzen (RESET)

Falls das Gerät nach Ausführen einer falschen Bedienung nicht mehr anspricht oder sich die Tasten nicht mehr bedienen lassen oder falls Sie einfach nur die gespeicherten Radiostationen löschen möchten, können Sie das Gerät rücksetzen, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Halten Sie die **Stop ■ /Menü**-Taste (23) ein paar Sekunden lang gedrückt, bis im Display (2) »Press Enter Key To Reset« angezeigt wird.
2. Zum Bestätigen des Reset drücken Sie die **CD Skip/Enter**-Taste (10).
Das Gerät startet dann den Reset, sämtliche vorher programmierten Informationen werden gelöscht.

Schallplatten anhören

Hinweise:

- Nehmen Sie die Nadelschutzkappe ab.
- Stellen Sie sicher, dass der Tonarm von der Tonarmhalterung gelöst wurde, bevor Sie mit der Wiedergabe beginnen. Rasten Sie den Tonarm nach Beenden der Wiedergabe wieder in der Halterung ein.

1. Wählen Sie mit der **Phono**-Taste (17) den Schallplatten-Modus aus.
2. Stellen Sie mit Geschwindigkeits-Wahlschalter (35) die korrekte Abspielgeschwindigkeit ein, abhängig von der verwendeten Schallplattenart.
3. Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller (falls nötig, verwenden Sie dazu den Single-Adapter {34}).
4. Heben Sie den Tonarm von der Halterung (37) an und führen Sie ihn langsam zum Rand der Schallplatte. Der Plattenteller beginnt nun, sich zu drehen.
5. Setzen Sie den Tonarm vorsichtig auf die gewünschte Stelle der Schallplatte, von der aus Sie die Wiedergabe beginnen möchten.
6. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der **Lautstärke +/-** Taste (25) ein.
7. Wenn der Tonarm am Ende der Schallplatte angelangt ist, hört der Plattenteller automatisch auf, sich zu drehen. Heben Sie nun den Tonarm wieder an und führen ihn dann zurück zur Tonarmhalterung (37).
8. Wenn Sie die Wiedergabe von Hand beenden möchten, heben Sie einfach den Tonarm während der Wiedergabe vorsichtig an und führen ihn dann zurück zur Tonarmhalterung (37).



Anmerkung:

Bei einigen Schallplatten kann es vorkommen, dass der Auto-Stopp-Bereich außerhalb der bei diesem Gerät eingestellten Markierung liegt, so dass der Plattenteller aufhört, sich zu drehen, bevor der letzte Song ganz abgespielt wurde. In diesem Fall stellen Sie den **Auto-Stopp**-Schalter (36) in die Position »Aus«, dann kann der ganze Song abgespielt werden, jedoch hört der Plattenteller nicht mehr automatisch auf, sich zu drehen. Sie müssen entweder die Kompaktanlage ausschalten oder den **Auto-Stopp**-Schalter (36) in die Position »An« zurückstellen, damit der Plattenteller aufhört, sich zu drehen. Dann können Sie den Tonarm wieder zur Halterung (37) zurückführen.

CDs abspielen

CD einlegen

1. Wählen Sie mit der CD-Taste (14) den CD-Modus aus.
2. Drücken Sie die **CD-Tür Öffnen**-Taste (31), um die CD-Tür zu öffnen.
3. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein und schließen Sie dann die CD-Tür wieder.
4. Drücken Sie die **CD Skip/Enter**-Taste (10), um das CD-Fach zu drehen und eine weitere CD einzulegen.
5. Nachdem Sie alle CDs eingelegt haben, drücken Sie die **CD-Tür Öffnen**-Taste (31), um die CD-Tür zu schließen.
6. Die CD wird nun eingelesen und nach ein paar Sekunden wird im LC-Display (2) die Gesamtzahl der Songs angezeigt.

Hinweis: Der CD-Suchlauf wird jedes Mal durchgeführt, wenn Sie in den CD-Modus umschalten oder die CD-Tür schließen. Sämtliche CD-Funktionen sind erst verfügbar, wenn die CD vollständig eingelesen wurde.

Wiedergabe/Pause-Modus Symbol

1. Drücken Sie die **Play/Pause** ►||-Taste (24), um die Wiedergabe zu starten. Der erste Song der ersten CD wird nun abgespielt und die Wiedergabe-Infos im Display (2) angezeigt.
2. Sie können aber auch die **CD 1, 2, 3**-Taste (20) drücken, um eine andere CD im Fach auszuwählen. Das Gerät beginnt dann mit der Wiedergabe der ausgewählten CD.
3. Drücken Sie die **Play/Pause** ►||-Taste (24) nochmals, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Die Wiedergabe wird unterbrochen und die Songnummer im Display (2) blinkt. Wenn Sie mit der Wiedergabe fortfahren möchten, drücken Sie einfach nochmals die **Play/Pause** ►||-Taste (24).

Hinweis: Wenn Sie während der Wiedergabe die **CD-Tür Öffnen**-Taste (31) drücken, öffnet sich die CD-Tür, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die beiden anderen CDs auszuwechseln, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.



Stopp-Modus

Wenn Sie während der Wiedergabe oder Pause die **Stop ■ / Menü**-Taste (23) drücken, wird die Wiedergabe beendet.

Skip-Modus (Skip Up ►► / Skip Down ◀◀)

1. Wenn Sie während der Wiedergabe oder Pause die **Skip Up ►►**-Taste (26) drücken, springt der Player direkt zum nächsten Song, im Display wird die nächste Tracknummer angezeigt und der Song wird wiedergegeben.
2. Wenn Sie während der Wiedergabe oder Pause die **Skip Down ◀◀**-Taste (27) drücken, springt der CD-Player direkt zum Anfang des aktuellen Songs zurück, im Display wird die aktuelle Tracknummer angezeigt und der Song von Anfang an wiedergegeben.
3. Wenn Sie nach Schritt 2 die **Skip Down ◀◀**-Taste (27) nochmals drücken, springt der Player zum vorherigen Song und beginnt mit dessen Wiedergabe.

Suchlauf (Search Up ►► / Search Down ◀◀)

1. Wenn Sie während der Wiedergabe die **Skip Up ►►**-Taste (26) gedrückt halten, wird der Song im Schnellvorlauf abgespielt bis Sie die Taste wieder loslassen.
2. Wenn Sie während der Wiedergabe die **Skip Down ◀◀**-Taste (27) gedrückt halten, wird der Song im Schnellrücklauf abgespielt bis Sie die Taste wieder loslassen.

MP3-CDs

1. Nach dem Einlesen der CD werden im Display (2) die Gesamtzahl der Songs und Ordner angezeigt.
2. Drücken Sie die **Skip Up ►►** oder **Skip Down ◀◀**-Taste (26/27), um einen Song auszuwählen.
3. Wenn Sie 10 Songs überspringen möchten, drücken Sie einfach die **Pre-up ▲ /+10** Taste (13).
4. Wenn Sie den gewünschten Song ausgewählt haben, drücken Sie die **Play/Pause ►||**-Taste (24), um die Wiedergabe zu starten.

Vorraussetzungen für das MP3-Songformat:

Die Wiedergabequalität einer MP3-CD unterscheidet sich von der Qualität einer Audio-CD auf Grund der Aufnahme-Unterschiede. Darüber hinaus dauert das Einlesen einer MP3-CD länger als bei einer Audio-CD, auf Grund der unterschiedlichen Formate.

Repeat/Random-Modus (Wiederholen/Zufallswiedergabe)

Drücken Sie während der Wiedergabe die **Pre-dn ▼ / Rep/Ran**-Taste (11), dann werden ein einzelner Song, eine einzelne CD oder alle Songs in verschiedenen Modi wie folgt wiedergegeben:



Bei CD/MP3-CD

(1) Wiederholen alle CDs ⇔ (2) Wiederholen eine CD ⇔ (3) Wiederholen 1 Song ⇔ (4) Aus

Wiedergabe-Modus

Wiederholen (alle CDs)



Wiederholen (1 CD)



Wiederholen (1 Song)



Aus



Anzeige am LC-Display

Wiedergabe wiederholen (Repeat)

Mit dieser Funktion können Sie den ausgewählten Song oder Ordner wiederholt anhören.

Zufalls-Wiedergabe (Random-Play)

Mit dieser Funktion können Sie sämtliche Songs einer CD oder eines Ordners in zufälliger Reihenfolge anhören. Wählen Sie hierfür den Repeat-Modus aus, dann halten Sie die **Pre-dn ▼ / Rep/Ran**-Taste (11) gedrückt, bis im Display »RAN« angezeigt wird. Nun startet das Gerät die Wiedergabe der Songs in zufälliger Reihenfolge.

CD/MP3-CD-Wiedergabe programmieren

Sie können für die Wiedergabe von CD oder MP3-Dateien bis zu 60 Tracks in beliebiger Reihenfolge programmieren. Bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, drücken Sie zuerst die **Stop ■ / Menü**-Taste (23). Dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den CD-Modus aus und beenden Sie die Wiedergabe mit der **Stop ■ / Menü**-Taste (23).
2. Drücken Sie die **Mem/Clock-Adj**-Taste (8), dann wird im LC-Display (2) »MEM« angezeigt und blinkt. Darüber hinaus werden im Display die Programm-Nummer und die Ziffern für die zu programmierende Tracknummer angezeigt.
3. Wählen Sie durch Drücken der CD 1, 2, 3-Taste (20) die CD aus, von der Sie einen Song programmieren möchten.
4. Wählen Sie durch Drücken der **Skip Up ►►|**- oder **Skip Down |◄◄**-Taste (26/27) den Song aus, den Sie programmieren möchten.
5. Drücken Sie die **Mem/Clock-Adj**-Taste (8), um den ausgewählten Song abzuspeichern.
6. Wiederholen Sie nun Schritt 3, 4 und 5, um weitere Songs Ihrer Wahl abzuspeichern.
7. Wenn Sie alle gewünschten Songs abgespeichert haben, drücken Sie die **Play/Pause**-Taste (24), um die Wiedergabe in der von Ihnen vorgegebenen Reihenfolge zu starten.
8. Drücken Sie die **Stop ■ / Menü**-Taste (23), um die Wiedergabe zu beenden. Um die Programmierung zu löschen, drücken Sie nochmals die **Stop ■ / Menü**-Taste (23). Die Anzeige »MEM« im LC-Display (2) erlischt.

Hinweis: Nachdem Sie alle Songs programmiert haben, können Sie die Programmierung durch Drücken der **Mem/Clock-Adj**-Taste (8) überprüfen. Während der programmierten Wiedergabe steht die Zufalls-Funktion (Random) nicht zur Verfügung.

Wiedergabe von MP3-Songs eines angeschlossenen USB-Speichermediums oder einer angeschlossenen SD/MMC-Speicherkarte

Dieses Gerät kann MP3-Dateien decodieren und wiedergeben, die auf einem USB-Speichermedium (USB-Stick oder MP3-Player) oder einer SD/MMC-Speicherkarte abgespeichert sind.

1. Drücken Sie mehrmals die **USB/SD**-Taste (7), um den USB- oder Speicherkarten-Modus auszuwählen.
2. Stecken Sie das USB-Gerät ein und achten Sie darauf, dass der USB-Anschluss vollständig eingesteckt ist. Oder stecken Sie eine SD- oder MMC-Speicherkarte in Richtung des Pfeils ein, der auf der Unterseite des Kartenslots angegeben ist. Bitte stecken Sie die Karte gerade ein, ohne diese zu verbiegen.

Wenn Sie das USB-Gerät oder die Speicherkarte verkehrt herum anschließen (einstecken), kann dies zu Beschädigung der Kompakt-Anlage oder des Speichermediums (USB, SD oder MMC) führen. Bitte prüfen Sie vor dem Anschließen nach, ob die Ausrichtung korrekt ist.

3. Die Kompakt-Anlage liest nach dem Anschließen die MP3-Dateien des Speichermediums automatisch ein, danach werden im LC-Display (2) die Gesamtzahl der MP3-Dateien und die Gesamtzahl der Ordner angezeigt.
4. Nun können Sie mit der Wiedergabe beginnen. Gehen Sie dazu wie bei der Wiedergabe einer CD/MP3-CD vor.

Anmerkung

- Das System kann Dateien im MP3-Format nur über die USB-Schnittstelle und den SD/MMC-Slot erkennen und lesen.
- **Auf Grund von Unterschieden im MP3-Encoding-Format kann es vorkommen, dass manche MP3-Player nicht über die USB-Schnittstelle dieses Geräts abgespielt werden können. Dies ist keine Fehlfunktion des Systems.**
- **Schließen Sie am USB-Anschluss dieses Geräts keine USB-Verlängerungskabel an. Dieser Anschluss ist nicht dafür geeignet, direkt mit einem Computer verbunden zu werden.**

USB/Speicherkarte entnehmen

Um ein USB-Gerät oder eine Speicherkarte wieder zu entfernen, schalten Sie das Gerät aus oder wählen den CD- oder Radio-Modus.

- Ziehen Sie das USB-Gerät gerade aus dem USB-Anschluss heraus.
- Ziehen Sie die SD/MMC-Speicherkarte gerade aus dem SD/MMC-Slot heraus, ohne die Karte zu verbiegen.

Audio-Kassetten anhören

Grundsätzliche Bedienung

- **Stopp/Auswerfen**-Taste: Zum Beenden sämtlicher Kassetten-Funktionen drücken. Nochmals drücken, um die Kassette auszuwerfen.
- **Schnellrücklauf- und Schnellvorlauf**-Taste: Drücken, um die Kassette schnell vor- oder zurückzuspulen. Zum Beenden des Schnellvorlaufs/-rücklaufs drücken Sie die **Stopp/Auswerfen**-Taste.
- **Wiedergabe**-Taste: Drücken, um eine Kassette abzuspielen.
- **Pause**-Taste: Drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Zum Fortsetzen der Wiedergabe nochmals drücken.

Wiedergabe

1. Wählen Sie mit der **Tape**-Taste (15) den Kassetten-Modus aus.
2. Legen Sie eine Kassette in das Kassettenfach ein.
3. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der **Wiedergabe**-Taste.
4. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der **Lautstärke +/-** Taste (25) ein.
5. Drücken Sie die **Pause**-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
6. Drücken Sie die **Stopp/Auswerfen**-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.

Anmerkung:

Es ist möglich, beide Kassettendecks nacheinander zu betreiben. Drücken Sie hierzu die **Wiedergabe**-Taste bei Kassettendeck 2 und dann gleichzeitig die **Pause- und Wiedergabe**-Taste bei Kassettendeck 1. Dann beginnt Kassettendeck 1 automatisch mit der Wiedergabe, nachdem Kassettendeck 2 die Wiedergabe beendet hat.

Zusatzfunktionen

A. Sleep-Timer (nur mit Fernbedienung)

Die Sleep-Funktion ermöglicht Ihnen das automatische Abschalten des Geräts in den Standby-Modus nach Ablauf einer von Ihnen eingegebenen Zeit.

1. Halten Sie die **Sleep**-Taste der Fernbedienung solange gedrückt, bis im Display »ZZZ« angezeigt wird. Darüber hinaus wird im Display der Sleep-Timer in folgender Reihenfolge angezeigt: 90 > 75 > 60 > 45 > 30 Minuten. Sobald die von Ihnen gewünschte Zeit angezeigt wird, lassen Sie die **Sleep**-Taste los.
2. Nachdem die gewählte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch in den Sleep-Modus.
3. Um den Sleep-Timer auszuschalten, drücken Sie nochmals die **Sleep**-Taste, die Anzeige »ZZZ« erlischt.



B. Alarm einstellen (nur mit Fernbedienung)

Die Timer-Funktion schaltet die Kompakt-Anlage zu einem von Ihnen vorher festgelegten Zeitpunkt im CD-, Radio-, Kassetten-, Phono- oder USB-SD-Modus ein. Sie können das Gerät auf diese Weise bequem zum Wecken verwenden.

Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus. Dann halten Sie die **Timer**-Taste der Fernbedienung gedrückt, um in den Timer-Modus zu gelangen. Im Display (2) blinken dann die Zeit »0:00« und das Zeit  ON.

1. Einschaltzeit programmieren:

Drücken Sie die **Mem/Clock/Adj**-Taste, die Stunden blinken. Dann drücken Sie die **Skip Up >>>** oder die **Skip Down <<<**-Taste (26/27), um die gewünschte Stunde einzustellen. Mit der **Mem/Clock/Adj**-Taste bestätigen Sie die Einstellung. Die Minuten blinken. Drücken Sie die **Skip Up >>>** oder die **Skip Down <<<**-Taste (26/27), um die gewünschte Minute einzustellen. Mit der **Mem/Clock/Adj**-Taste bestätigen Sie die Einstellung.

2. Ausschaltzeit programmieren:

Drücken Sie nochmals die Timer-Taste der Fernbedienung. Im Display (2) blinken dann die Zeit »0:00« und das Zeit  OFF. Drücken Sie die **Mem/Clock/Adj**-Taste, die Stunden blinken. Dann drücken Sie die **Skip Up >>>** oder die **Skip Down <<<**-Taste (26/27), um die gewünschte Stunde einzustellen. Mit der **Mem/Clock/Adj**-Taste bestätigen Sie die Einstellung. Die Minuten blinken. Drücken Sie die **Skip Up >>>** oder die **Skip Down <<<**-Taste (26/27), um die gewünschte Minute einzustellen. Mit der **Mem/Clock/Adj**-Taste bestätigen Sie die Einstellung.

3. Modus:

Drücken Sie nochmals die **Timer**-Taste der Fernbedienung. Im Display (2) wird dann der Modus »CD« angezeigt und das Zeit  blinkt. Drücken Sie die **Mem/Clock/Adj**-Taste, die Modus-Anzeige blinkt. Dann drücken Sie die **Skip Up >>>** oder die **Skip Down <<<**-Taste (26/27), um den gewünschten Modus (CD, Radio, Kasette, Phono oder USB-SD) auszuwählen.

Hinweis

- Falls ein CD-Fach leer sein sollte, wählt das System zur Wiedergabe die nächste verfügbare CD aus.
- Falls bei Erreichen der eingestellten Weckzeit keine Musikquelle erkannt werden kann, wählt das System automatisch den Radio-Modus aus.

Timer ein- und ausschalten (nur mit Fernbedienung)

1. Um die Timer-Funktion zu aktivieren, halten Sie die **Timer**-Taste der Fernbedienung solange gedrückt, bis im Display das Timer-Symbol  angezeigt wird.
2. Um die Timer-Funktion auszuschalten, halten Sie nochmals die **Timer**-Taste der Fernbedienung solange gedrückt, bis das Timer-Symbol  erlischt.



C. Vorprogrammierter Equalizer

Dieses Gerät ist mit 5 verschiedenen EQ-Einstellungen ausgestattet, um Ihr Hörvergnügen noch zu erhöhen. Durch wiederholtes Drücken der **EQ**-Taste (22) können Sie eine der nachfolgenden Toneinstellungen auswählen:

Normal > Jazz > Rock > Klassik > Pop

Die Fernbedienung

Batterien einlegen

Legen Sie 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert.

Tastenbeschreibung

On/Standby

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.

Open/Close

Drücken Sie diese Taste, um die CD-Tür zu öffnen.

Disc Skip/Enter

Im CD-Modus - drücken Sie diese Taste, um zwischen CD-Fach 1, 2 oder 3 auszuwählen.

Im Radio-Modus – drücken Sie diese Taste, um den UKW-Modus auszuwählen.

PLAY/PAUSE ►|| Scan

Im CD/USB/SD-Modus – drücken Sie diese Taste einmal, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie die Taste nochmals, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).

Im DAB-Modus – drücken Sie diese Taste, um den Scan zu aktivieren.

Skip Up/Down

Im CD-Modus – vorherigen/nächsten Song auswählen.

Im Radio-Modus – drücken Sie diese Taste, um die Senderfrequenz um einen Schritt zu erhöhen oder zu verringern.

Im Timer/Clk-Adj-Modus – drücken Sie diese Taste, um die Minuten zu erhöhen oder zu vermindern.

Stop ■ /Menü

Im CD-Modus – drücken Sie diese Taste, um die CD/USB/SDWiedergabe zu beenden oder den Programmspeicher zu löschen.

Im UKW/DAB-Modus – Ansehen der Programminformationen der angewählten Radiostation.

CD

Anwählen des CD-Modus.

Phono

Anwählen des Plattenspieler-Modus.

SD/USB

Anwählen des SD- oder USB-Modus.

Tape

Anwählen des Kassetten-Modus.

DAB/FM

Auswählen des DAB- oder UKW-Modus.

Volume +/-

Lautstärke erhöhen oder vermindern.

Disc 1, 2, 3

CD für die Wiedergabe direkt auswählen.

– 10

Im CD/USB/SD-Modus – 10 Songs nach rückwärts springen

REP/RAN/Pre-dn

Im MP3/USB/SD-Modus – drücken Sie diese Taste, um die Wiederholen/Zufalls-Funktion zu auszuwählen.

Im Radio-Modus – drücken Sie diese Taste, um ein Programm aus dem Speicher in ablaufender Folge auszuwählen.



+ 10/Pre-up

Im CD/USB/SD-Modus – 10 Songs nach vorne springen.

Im Radio-Modus – drücken Sie diese Taste, um ein Programm aus dem Speicher in fortlaufender Folge auszuwählen.

Display

Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um mehr Informationen im Display anzuzeigen.

Memory/Clk-adj

Im Standby-Modus – drücken Sie diese Taste, um die Uhrzeit einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Timer zu aktivieren.

Im CD/USB/SD-Modus – drücken Sie diese Taste, um die Programmier-Funktion zu aktivieren.

EQ

Drücken Sie diese Taste ,mehrmals, um die Equalizer-Voreinstellung auszuwählen, die Ihnen am besten gefällt.

Sleep

Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um die Sleep-Funktion zu aktivieren.

Timer

Drücken Sie diese Taste, um die Timer-Funktion zum Wecken ein- oder auszuschalten.

Mute

Drücken Sie diese Taste, um die Tonausgabe zu unterdrücken oder wieder einzuschalten.





Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland	Telefon: 01806 354 360 (Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)	E-Mail: info@weltbild.com
Schweiz	Telefon: 0848 840 131 (Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)	E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich	Telefon: 0662 / 65 75 88	E-Mail: kundenservice@weltbild.at



EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Kompakt-Anlage mit DAB+
Model-Nr. DAB-632 Sn-Nr. 15/11/2014

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
2009/125/EC:2009(EC Regulation 1275/2008)

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinere Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 01806 354 360
(Mo. – So. 7:00 – 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

04.08.2014
Datum


rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild