


Elektronischer Safe

Art.-Nr. 5825586


BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Darstellung Gehäuse

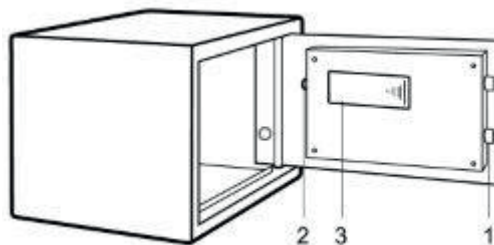

Darstellung Bedienfeld

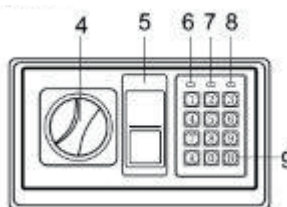

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. Riegel | 5. Abdeckung für Notfallriegel | 9. Bestätigungstaste |
| 2. Reset-Knopf | 6. LED grün | 10. Stromversorgung:
4 x 1,5 V Batterie |
| 3. Batteriefach | 7. LED rot | |
| 4. Drehknopf
(Hauptschlüssel) | 8. LED gelb | |

! Vorsicht: Sämtliche Gerätezeichnungen wurden auf Basis des Originalgeräts angefertigt. Das Gehäuse oder die Positionierung einzelner Teile Ihres Geräts können von den Zeichnungen abweichen, die Bedienung ist jedoch identisch.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)


Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Montage

Montieren Sie den Safe an einem versteckten Ort, an dem dieser schwer verschiebbar ist.

- Bohren Sie die Löcher für die Spreizdübelschrauben (oder Klemmschrauben). Achten Sie dabei auf die korrekte Positionierung.
- Mit den Spreizdübelschrauben (oder Klemmschrauben) können Sie den Safe sicher an der Wand festsetzen.
- Zum Festdrehen schrauben Sie die Klemmschrauben gegen den Uhrzeigersinn.
- Prüfen Sie, ob der Safe sicher und am korrekten Ort abgebracht ist und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

! Achtung: Verwenden Sie die Spreizdübelschrauben bei der Montage an Betonwänden und die Klemmschrauben für Holzwände.

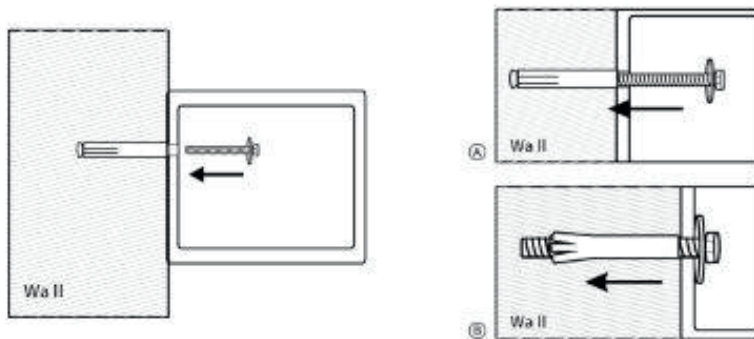

Im Zweifelsfall oder wenn Sie Hilfe benötigen, fragen Sie bitte in einer qualifizierten Fachwerkstatt nach.

Den Safe zum ersten Mal öffnen

Wenn Sie den Safe zum ersten Mal öffnen, verwenden Sie bitte den Notfallschlüssel. Zum genauen Vorgang lesen Sie bitte weiter unten im Punkt »Safe mit dem Notfallschlüssel öffnen« nach.

- Nehmen Sie die Abdeckung für den Notfallriegel ab und stecken Sie den Notfallschlüssel ein. Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn.
- Zum Öffnen der Tür drehen Sie dann den großen Drehknopf (Hauptschlüssel) im Uhrzeigersinn.

! Vorsicht: Vergessen Sie nach dem Öffnen nicht, den Notfallschlüssel wieder herauszuziehen. Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort auf.

Batterien einlegen

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.

- Legen Sie 4 x 1,5 V Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
- Wenn die Batterien schwach werden, leuchten die grüne und die rote LED gleichzeitig auf. Sie sollten dann baldmöglichst die Batterien wechseln.

! Vorsicht: Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterien auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert. Wenn die Batterien ganz leer sind und der Safe länger als 30 Minuten ohne Stromzufuhr verbleibt, sollten Sie den Benutzercode rücksetzen (Reset).

Safe öffnen

- Geben Sie Ihren Benutzercode ein (3 bis 8 Ziffern). Jede Zifferneingabe wird mit einem Summton bestätigt und die gelbe LED blinkt kurz.
- Drücken Sie Taste »E«, dann leuchtet die grüne LED.
- Drehen Sie den großen Drehknopf (Hauptschlüssel) im Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Tür dann innerhalb von 5 Sekunden.

! Vorsicht: Die Grundeinstellung für den Benutzercode lautet »159«. Bitte geben Sie den Benutzercode nochmals ein, falls die gelbe LED zusammen mit drei Summtönen blinkt.



Safe schließen

- Schließen Sie die Tür und drehen Sie den großen Drehknopf (Hauptschlüssel) gegen den Uhrzeigersinn, um die Tür zu verriegeln.

Automatische Sperre

- Wenn der Code dreimal hintereinander falsch eingegeben wird, ertönt 20 Sekunden lang ein Warnton.
- Wenn der Code danach nochmals dreimal falsch eingegeben wird, ertönt der Warnton 5 Minuten lang.

! Vorsicht: Bei aktiviertem Warnton wird das Tastenfeld deaktiviert. Sie können den Warnton nur ausschalten, indem Sie den Safe mit dem Notfallschlüssel öffnen und die Stromzufuhr unterbrechen, indem Sie die Batterien aus dem Fach nehmen. Danach müssen Sie einen neuen Benutzercode eingeben.

Benutzercode eingeben

- Drücken Sie bei geöffneter Tür die Reset-Taste einmal. Sobald die gelbe LED leuchtet, können Sie den Code eingeben.

- Geben Sie den neuen Benutzercode (3 – 8 Ziffern) ein und drücken dann zur Bestätigung Taste »E«. Geben Sie den Code nochmals ein und drücken dann zur Bestätigung Taste »E«. Dann leuchtet die grüne LED, der neue Code wurde gespeichert.

- Falls die gelbe LED zusammen mit 3 Summtönen leuchtet, war die Code-Eingabe nicht erfolgreich. Bitte versuchen Sie es in diesem Fall erneut.

Mastercode eingeben

- Öffnen Sie den Safe, geben Sie zweimal »0« ein und drücken Sie die Reset-Taste. Sobald die gelbe LED leuchtet, können Sie den Mastercode eingeben.

- Geben Sie den neuen Code (3 – 8 Ziffern) ein und drücken Sie danach zur Bestätigung Taste »E«. Geben Sie den neuen Code nochmals ein und drücken Sie danach zur Bestätigung Taste »E«. Dann leuchtet die grüne LED, der neue Code wurde gespeichert.

- Falls die gelbe LED zusammen mit 3 Summtönen leuchtet, war die Code-Eingabe nicht erfolgreich. Bitte versuchen Sie es in diesem Fall erneut.


Safe mit Notfallschlüssel öffnen

Sie benötigen diese Funktion bei der Erstinbetriebnahme des Geräts, bei Fehlfunktionen der Stromversorgung (z.B. Batterieausfall) oder falls der Code nicht bekannt ist oder vergessen wurde. In diesen Fällen können Sie den Safe auch mit dem Notfallschlüssel öffnen.

- Nehmen Sie die Abdeckung der Notfallverriegelung ab.

- Stecken Sie den Notfallschlüssel ein und drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn.

- Zum Öffnen der Tür drehen Sie dann den großen Drehknopf (Hauptschlüssel) im Uhrzeigersinn.

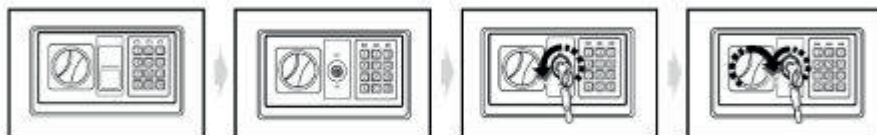

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild Retail GmbH & Co. KG, Steinerner Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at