

Audio-Digitalisierer mit MP3-Player

Art.-Nr. 5906201


BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Funktionen

- Wiedergabe von MP3-Songs.
- Aufnahme/Digitalisieren vom AUX-Eingang im MP3- oder WAV-Format auf mikro-SD-Speicherkarten.
- Digitalisieren eines einzelnen Songs oder aller Songs gemeinsam möglich. Automatisches Trennen der einzelnen Songs während des Digitalisierens möglich.
- Sprachaufnahme im MP3- oder WAV-Format auf mikro-SD-Speicherkarte.
- Stromversorgung über USB vom PC und Datenübertragung auf PC möglich. Verwendung als USB-Stick möglich.
- Display mit Kalender.
- Automatisches Abschalten mit Timer.

Bedienelemente

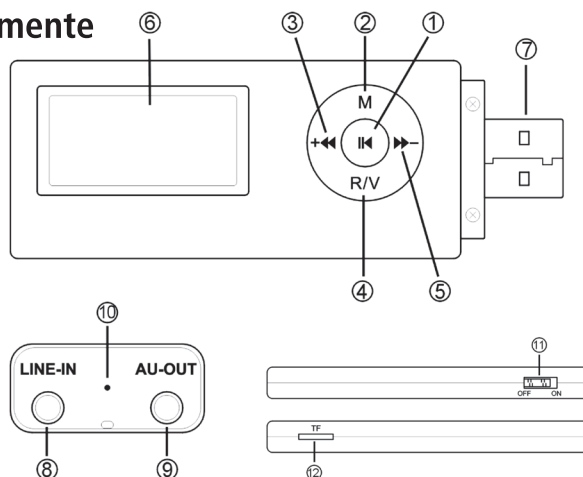

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

1. II◀	Wiedergabe/Pause/Aufnahme
2. M	Funktion Hauptmenü
3. +◀◀	Letzter Song / Lautstärke –
4. R/V	Funktion Untermenü
5. ▶▶–	Nächster Song / Lautstärke +
6. LCD	Display Wiedergabe
7. USB	Ladeanschluss
8. LINE IN	Audio-Eingang
9. AUX OUT	Audio-Ausgang
10. MIC	Eingang für Sprachaufnahme
11. Off/On	Ein/Ausschalten
12. TF	TF mikro-SD-Anschluss

Bedienung

1. Wiedergabe

Stecken Sie eine mikro-SD-Speicherkarte in den **TF**-Anschluss und schalten Sie dann das Gerät mit dem An/Ausschalter ein. Im Display wird der erste Song auf der Speicherkarte angezeigt und die Wiedergabe startet automatisch. Schließen Sie am **AUX**-Ausgang einen Ohrhörer (3,5 mm Klinke) oder einen Lautsprecher an.

Um die Aufnahme zu unterbrechen, drücken Sie **II◀**. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste nochmals. Um den vorherigen Song abzuspielen, drücken Sie **+◀◀**. Um die Lautstärke zu vermindern, halten Sie **+◀◀** gedrückt. Um den nächsten Song abzuspielen, drücken Sie **▶▶–**. Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie **▶▶–** gedrückt. Um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie **R/V**. Um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie **M**.

2. Aufnahme

Rufen Sie das Hauptmenü mit der Taste **M** auf und wählen Sie »Aufnahme« aus. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie **II◀**. Um die Aufnahme zu unterbrechen, drücken Sie **II◀** erneut, zum Fortfahren der Aufnahme drücken Sie die Taste nochmals. Sprachaufnahmen sind auch möglich. Zum Abspeichern der Aufnahmen drücken Sie **▶▶–**. Nach dem Abspeichern wechselt das Gerät automatisch in den Wiedergabe-Modus, um die gerade aufgenommenen Dateien abzuspielen. Um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie **R/V**. Um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie **M**.

3. Einstellungen

Rufen Sie das Hauptmenü mit der Taste **M** auf und wählen Sie »Einstellungen« aus. Sie können hier folgende Einstellungen vornehmen: Zeit, Menüsprache, Dauer Hintergrundbeleuchtung, Displaykontrast, Alarm, Einstellungen aus.

4. Kalender

Sie können Datum und Zeit im Kalender eingeben.

5. Line-Eingang

Bitte schließen Sie ein 3,5 mm Stereo-Audiokabel am Line-Eingang an, bevor Sie diese Funktion anwählen.

Zur gleichzeitigen Wiedergabe während der Aufnahme schließen Sie am AUX-Ausgang einen Ohrhörer oder Lautsprecher an. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie **II◀**. Um die Aufnahme zu unterbrechen, drücken Sie **II◀** erneut, zum Fortfahren der Aufnahme drücken Sie die Taste nochmals. Mit der Taste **R/V** können Sie auswählen, ob alle Songs zusammenhängend aufgenommen werden oder jeder Song separat. Wenn die Einstellung für automatisches Trennen »geöffnet« ist, werden die aufgenommenen Songs automatisch getrennt und jede einzelne Aufnahme nummeriert. Wenn die Einstellung für automatisches Trennen »geschlossen« ist, können Sie die Aufnahmen vom Line-Eingang mit der Taste **II◀** als einzelne Audio-Dateien abspeichern. Rufen Sie das Hauptmenü mit der Taste **M** auf.

Achtung:

1. Sobald im Display das Symbol für »Akku schwach« angezeigt wird, laden Sie bitte umgehend den Akku wieder auf. Sie können das Gerät mit einem USB-Ladekabel an Ihrem PC laden. Bitte schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs aus.
2. Bitte stellen Sie den An/Ausschalter in die Position »Aus«, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at