

Heizstrahler „Kamin“

Art.-Nr. 5985382

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Abbildung folgt

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Technische Daten

Modell	YH-09
Betriebsspannung	220 – 240 V ~ 50 Hz
Leistung	1.500 W

Produkteigenschaften


Dieser elektrische Heizstrahler verfügt zusätzlich über eine Flammen-Simulationsfunktion. Ein durch die Heizelemente erhitzter Luftstrom wird mittels eines Ventilators ausgeströmt und erzeugt dadurch angenehme Wärme in Ihrer Wohnung.

Sicherheitshinweise

1. **Warnung:** Verdecken Sie niemals den Heizstrahler, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Heizstrahler nicht direkt unterhalb einer Netzsteckdose auf.
3. Stellen Sie den Heizstrahler nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens auf.
4. **Warnung:** Dieser Heizstrahler ist nicht mit einer Raumtemperatur-Kontrolleinheit ausgestattet. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in kleinen Räumen, wenn sich Personen im Raum befinden, die nicht imstande sind, den Raum alleine zu verlassen. In diesen Fällen besteht ständige Aufsichtspflicht.
5. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern unter 8 Jahren) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern, die nicht beaufsichtigt werden, nicht durchgeführt werden.
6. Kinder unter 3 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten und ständig überwacht werden.
7. Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnisse unter Aufsicht verwendet werden oder nachdem diese über den sicheren Umgang mit dem Gerät und den diesbezüglich möglichen Gefahren unterrichtet worden sind. Diese Personen dürfen das Gerät nicht anschließen oder trennen, nicht einstellen, warten oder reinigen.
8. **Vorsicht:** Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist vonnöten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
9. Dieses Gerät darf nicht mit einem Timer, einer programmierbaren Steckdose oder einer Fernbedienung betrieben werden, um Gefahren durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen der thermischen Schutzabschaltung zu vermeiden.

10. Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
11. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien geeignet.
12. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände den Heizstrahler verdecken oder blockieren, um gefährliche Überhitzung zu vermeiden.
13. Bitte stellen Sie den Heizstrahler in mindestens 1 Meter Entfernung zu Möbeln, Vorhängen oder brennbaren Gegenständen auf.
14. Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Betriebsverhalten schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.
15. Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
16. Bitte verlegen Sie das Netzkabel nicht auf der Vorderseite des Heizstrahlers.
17. Obwohl dieses Gerät den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht, empfehlen wir Ihnen, den Heizstrahler nicht auf vielseitig verwendete oder engmaschige Teppiche zu stellen.
18. Die für die Verpackung verwendeten Materialien sind recyclebar. Bei Entsorgung verwenden Sie bitte die geeigneten Behälter zur Mülltrennung.
19. Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.

Bedienung

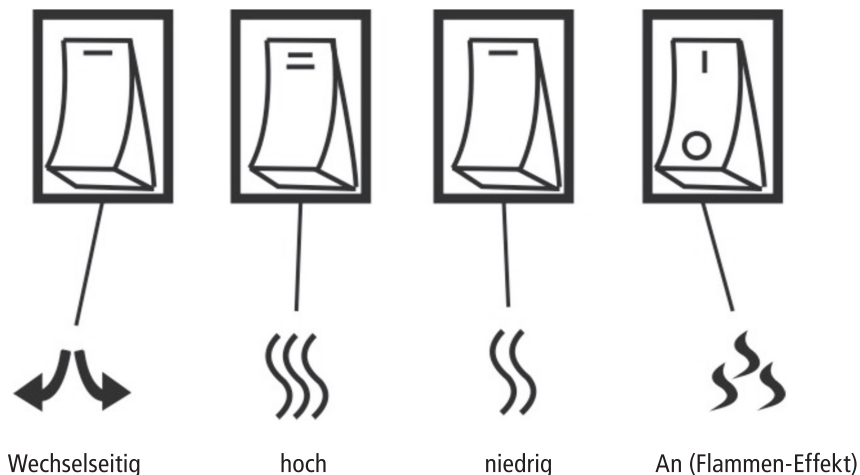



- Schließen Sie das Gerät an einer Netzsteckdose an.
- Drücken Sie zum Einschalten des Flammen-Effekts den Betriebsschalter .
- Zur Heizfunktion drücken Sie den Schalter und danach den Schalter (dieser Schalter funktioniert erst nachdem gedrückt wurde).
- Zur wechselseitigen Funktion drücken Sie den Schalter .

Hinweis: Der Flammen-Effekt funktioniert unabhängig von der Heizfunktion. Sie können den Flammen-Effekt einschalten, ohne die Heizfunktion zu benutzen.

Übertemperaturschutz

Dieser Heizstrahler ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, welche das Gerät bei Überhitzung abschaltet.

Falls sich das Gerät automatisch abschaltet, stellen Sie sämtliche Betriebsschalter in die Position »Aus« und überprüfen, ob die Lufteinlass- und -auslassöffnungen blockiert werden oder verdeckt sind. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen, damit sich die Schutzvorrichtung wieder zurücksetzen kann, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Falls die Sicherheitsvorrichtung den Heizstrahler immer noch automatisch abschaltet oder das Gerät sich nicht mehr einschalten lässt, bringen Sie den Heizstrahler bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.

Achtung: Bevor Sie den Heizstrahler wieder einschalten, muss der Netzstecker mindestens 10 Minuten lang vom Netz ausgesteckt sein.

Reinigung

1. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Wischen Sie den Heizstrahler mit einem feuchten oder trockenen, sauberen Tuch ab.
3. Verwenden Sie kein Benzin oder andere Reinigungsmittel oder chemische Lösungen zum Reinigen des Heizstrahlers.
4. Wenn Sie den Heizstrahler für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie das Gerät vor Staub schützen und an einem sauberen, trockenen Ort lagern.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild

