


Küchenwaage mit Gewürz-Design

Art.-Nr. 6021757

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

- Wiegt bis zu 5,4 kg
- Leicht zu säubernde, gehärtete Glasoberfläche mit LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Modernste Sensor-Technologie liefert schnelle, präzise Messungen
- Messergebnisse in Gramm, Pfund, Unzen, Milliliter oder Bechern

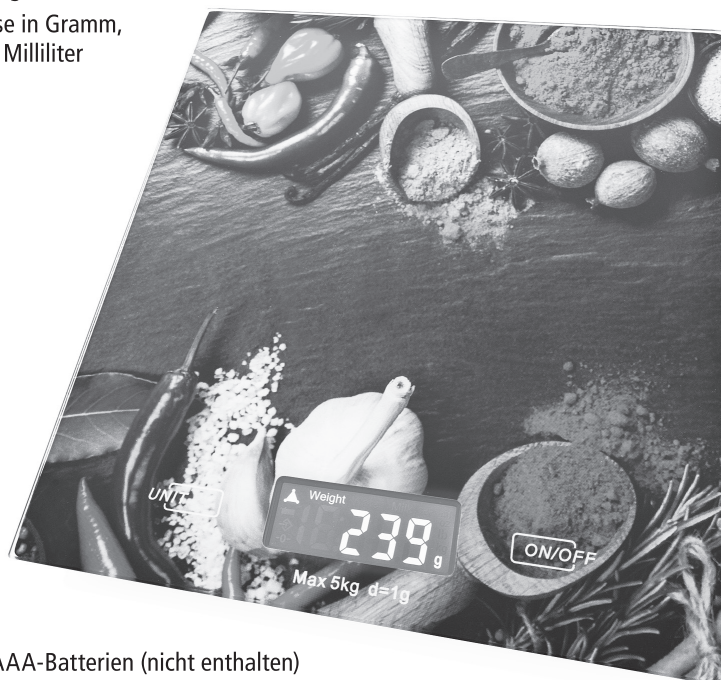

Betrieb mit 2 x AAA-Batterien (nicht enthalten)

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Eigenschaften

1. Anzeige des Volumens von Wasser oder Milch
2. Gewichts-Maßeinheit umschaltbar zwischen Gramm und Pfund/Unze
3. Volumen-Maßeinheit umschaltbar zwischen ml und fl'oz
4. Anzeige »Batterie schwach/Überlastung«
5. Hochpräzise Dehnungsmesstechnik
6. Tara-Funktion
7. Automatische Abschaltung

Batterien einlegen

Betrieb mit 2 x AAA-Batterien (nicht in der Lieferung enthalten)



1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Waage.
2. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien aus dem Fach.
3. Legen Sie zwei neue AAA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.

Tastenfunktion

UNIT Umschalten der Maßeinheit zwischen metrisch und imperial (Zollgröße).

ON/OFF Zum Einschalten kurz drücken. Zum Nützen der Tara-Funktion nochmals kurz drücken.

Maßeinheit umschalten

Drücken Sie die **UNIT**-Taste, um die Maßeinheit zwischen Gewicht, Milchvolumen und Wasservolumen umzuschalten.


Wiegen

1. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste, um die Waage einzuschalten. Nach ca. 2 Sekunden Vollanzeige wird im Display »0g« angezeigt, dann ist die Waage betriebsbereit.
2. Stellen Sie den zu wiegenden Behälter auf die Waage, um das Gewicht des Behälters zu messen.
3. Legen Sie die Speisen auf die Waage, dann wird das Gewicht angezeigt.
4. Drücken Sie die **UNIT**-Taste, um die Maßeinheit zwischen g, lb, oz, kg und ml umzuschalten.

»Leergewicht« oder »Tara« Funktion


1. Stellen Sie den zu wiegenden Behälter auf die Waage, dann wird das Gewicht des Behälters angezeigt.
2. Drücken Sie nun die **ON/OFF**-Taste, um das Gewicht des Behälters zu löschen (die Waage auf Null zurückzusetzen). Danach geben Sie die Speisen in den Behälter, im Display wird lediglich das Gewicht der Speisen angezeigt.
3. Wenn Sie den Behälter mit den Speisen von der Waage nehmen, wird im Display der negative Wert des Behältergewichts angezeigt. Bitte drücken Sie nochmals die **ON/OFF**-Taste, nach 2 Sekunden kehrt das Display wieder auf Null zurück.

Automatische Abschaltung

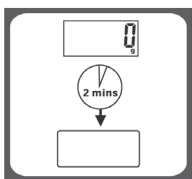

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn im Display »0« angezeigt oder länger als 2 Minuten lang keine Messung durchgeführt wird.

Gerät manuell ausschalten

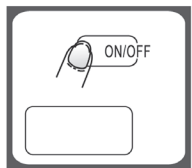

Um die Batterielebensdauer zu maximieren, schalten Sie das Gerät bitte nach jeder Messung durch Drücken der **ON/OFF**-Taste aus.
Hinweis: Wenn im Display »0« angezeigt wird, drücken Sie zum Ausschalten des Geräts die **ON/OFF**-Taste. Wenn im Display der gemessene Gewichtswert angezeigt wird, halten Sie die **ON/OFF**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Warnanzeigen

1. Batterie schwach: Batterien möglichst umgehend ersetzen.
2. Waage überlastet: Um eine Beschädigung zu vermeiden, bitte zu messende Gegenstände sofort von der Waage nehmen. Das maximal zu messende Gewicht ist auf der Waage markiert.


Reinigung und Wartung

1. Wischen Sie die Küchenwaage mit einem leicht feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie keine Chemikalien oder Scheuermittel.

2. Stellen Sie die Waage stets auf eine harte, flache Unterlage. Benutzen Sie das Gerät nicht auf einem Teppich.
3. Schützen Sie das Gerät vor Schlag- und Stoßeinwirkung und lassen Sie die Waage nicht fallen.
4. Diese Küchenwaage ist ein Hochpräzisionsgerät. Bitte behandeln Sie das Gerät stets vorsichtig.
5. Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

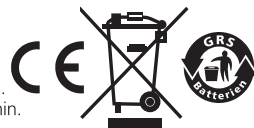

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at