


# Bedienungsanleitung

## Armbanduhr analog mit Datum

### Inbetriebnahme:

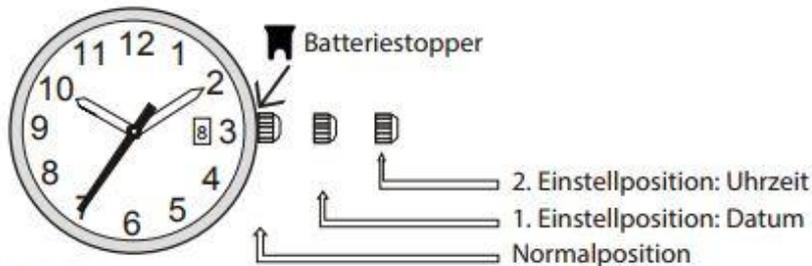

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß die Uhr einen **Batteriestopper** besitzt, welcher unter der Krone, bereits ab Werk, angebracht ist, um für eine längere Lebensdauer der Batterien auf dem Transportweg zu sorgen. Ziehen Sie diesen in jedem Fall vorsichtig und vollständig ab, da das Werk der Uhr sonst nicht in Gang gesetzt wird. Der Batteriestopper muss nach dem Abziehen die Form eines Zahns haben. Es dürfen keine Batteriestopperteile abbrechen und zwischen Krone und Gehäuse verbleiben.

### Einstellung Uhrzeit:

Ziehen Sie die Krone leicht bis zur **2. Einstellposition** heraus, so dass der Sekundenzeiger stehen bleibt. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um Stunde und Minute entsprechend einzustellen. Nach Ihren Einstellungen drücken Sie die Krone wieder leicht in die **Normalposition** zurück.

### Einstellung Datum:

Bei Neueinstellung der Uhr (z.B. auch nach Batteriewechsel) ziehen Sie die Krone leicht bis zur **1. Einstellposition** heraus.

Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, solange bis das Datum des vorherigen Tages erscheint. Ziehen Sie nun die Krone in die **2. Einstellposition** zur Zeiteinstellung. Bewegen Sie nun die Zeiger im Uhrzeigersinn bis das Datum auf das aktuelle Datum springt. Erfolgt Ihre Datumseinstellung vor 12.00 Uhr mittags, stellen Sie die Uhrzeit nun wie oben beschrieben ein. Sollte die Datumskorrektur nach 12.00 Uhr mittags erfolgen, drehen Sie die Zeiger einmal über die 12.00 Uhr hinweg und stellen Sie dann die Uhrzeit ein. Somit wird Ihre Uhr das Datum nachts und nicht mittags umstellen. Danach drücken Sie die Krone wieder in die **Normalposition**.

Die Datumskorrektur nach Monaten mit weniger als 31 Tagen erfolgt einfach durch Herausziehen der Krone auf die **1. Einstellposition**. Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, solange bis das aktuelle Datum erscheint. Danach drücken Sie die Krone wieder in die **Normalposition**.