


Aroma Diffuser

Art.-Nr. 6023559

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

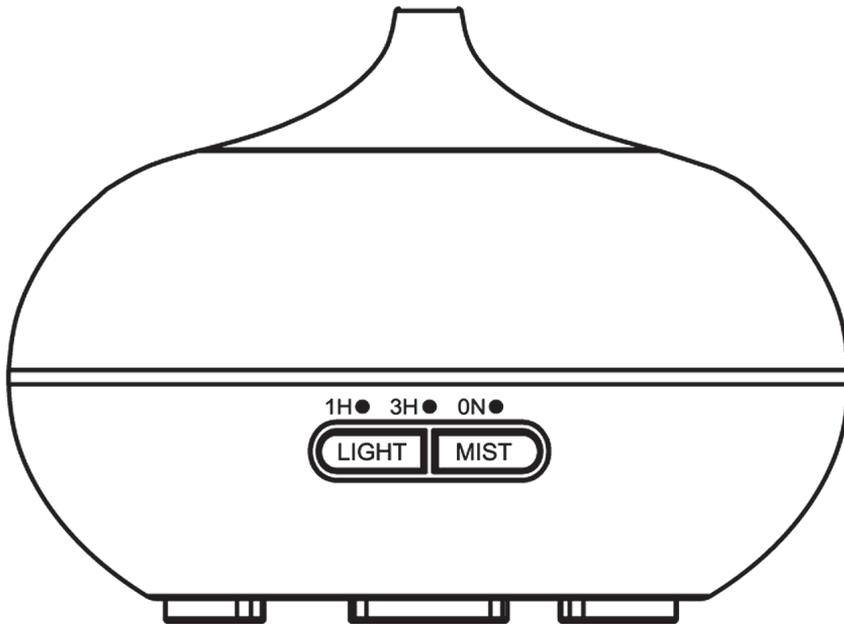

Kundenservice:

Weltbild


Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Dieser Aroma-Diffuser verwendet Ultraschallwellen, um Wasser und Duftöl-Essenzen unmittelbar im Tankbehälter verdampfen zu lassen. Dadurch wird ein kühler, trockener Duftnebel erzeugt.

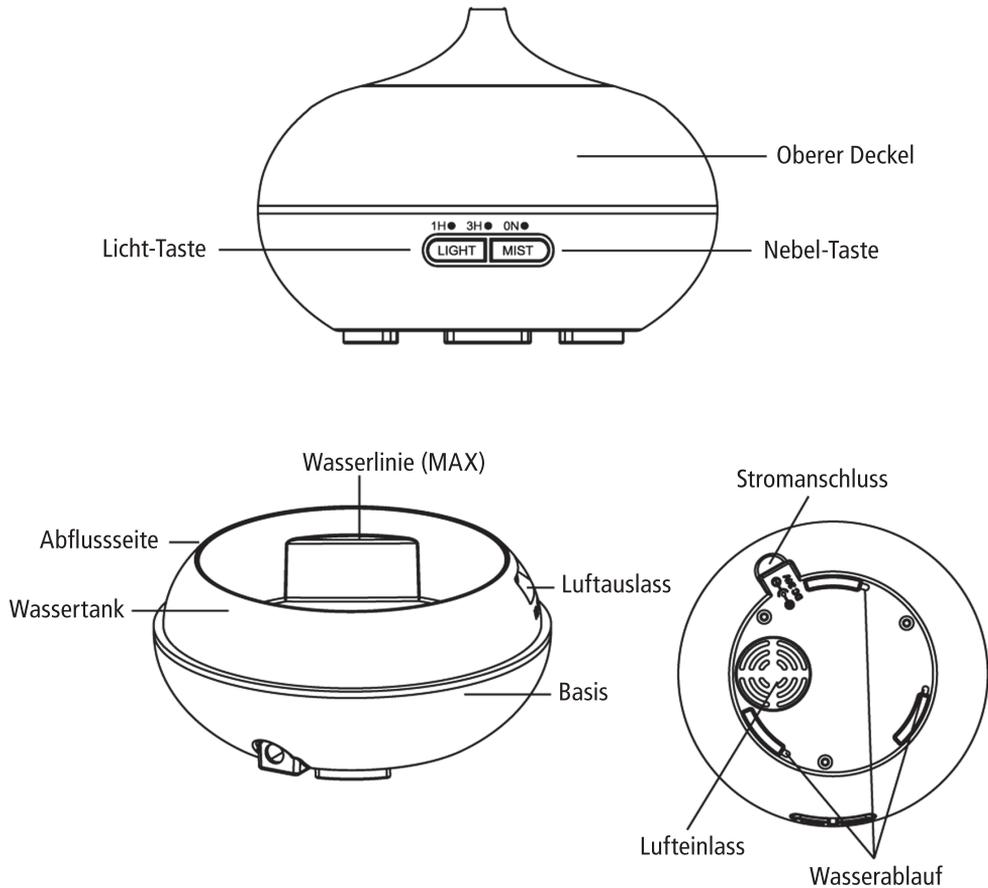

Bedienung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache Unterlage und nehmen Sie den oberen Deckel ab (Abb. 1 nächste Seite).
2. Schließen Sie den Netzadapter am DC-Stromanschluss an (Abb. 2 nächste Seite).
3. Füllen Sie mit dem Messbecher Wasser in den Wassertank. Achten Sie darauf, nicht mehr als 150 ml Wasser einzufüllen. Füllen Sie während des Betriebs kein Wasser nach. (Verwenden Sie kein Wasser, das wärmer als 40°C ist). Geben Sie 2 bis 3 Tropfen Duftöl-Essenz pro 100 ml Wasser zu (Abb. 3 nächste Seite).

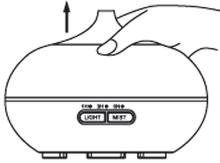


Abb. 1

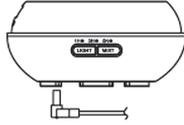


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

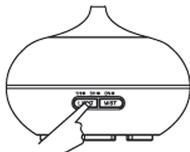


Abb. 5

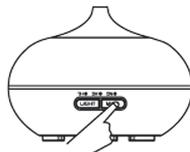


Abb. 6

- Nachdem Sie Wasser und Duftöl eingefüllt haben, setzen Sie den Deckel wieder auf (Abb. 4).


Hinweis: Sie müssen den Deckel unbedingt aufsetzen, bevor Sie den Betrieb starten.

- Schließen Sie den Netzadapter an einer Netzsteckdose an.
- Drücken Sie die Licht-Taste, um die Lampe einzuschalten. Mit einem Bestätigungston beginnt das Licht die Farbe zu wechseln. Während des Wechsels können Sie die Licht-Taste nochmals drücken, um die aktuelle Farbe fest einzustellen. (Hinweis: drücken Sie die Taste einmal, dann ist ein Bestätigungston zu hören.) Halten Sie die Taste gedrückt, um das Licht (ohne Bestätigungston) auszuschalten (Abb. 5).
- Drücken Sie die Nebel-Taste zum Aktivieren des Nebels. Ein Bestätigungston ist zu hören und die Anzeige-LED leuchtet gelb. Drücken Sie die Taste mehrmals, um die gewünschte Betriebszeit einzustellen (1 Std./3 Std./An = Dauerbetrieb). Wenn Sie die Nebelfunktion wieder ausstellen wollen, drücken Sie die Nebel-Taste wiederholt bis die Anzeige-LED erlischt. Zum Ausschalten des Geräts (ohne Bestätigungston) halten Sie die Taste gedrückt (Abb. 6).
- Falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schütten Sie das Wasser über die Abflusseite aus und lagern das Gerät an einem kühlen, geschützten Ort.
- Wenn das Gerät am Netz angeschlossen ist, befindet es sich im ausgeschalteten Zustand im Stand-by-Modus (mit Bestätigungston).
- Falls sich zu wenig Wasser im Tank befindet, schaltet sich der Diffuser automatisch aus, auch wenn Sie die Nebel-Taste drücken.

Versehentlicher Flüssigkeitsaustritt

Falls das Gerät während des Betriebs umgestoßen oder gekippt wird, befolgen Sie bitte folgende Anweisungen, um Fehlfunktionen zu verhindern:

1. Trennen Sie den Netzadapter von der Netzsteckdose und nehmen Sie den oberen Deckel ab.
2. Gießen Sie sämtliches verbliebenes Wasser ab.
3. Schütteln Sie das Gerät leicht, damit verbliebenes Wasser abtropft. Danach lassen Sie das Gerät mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen.

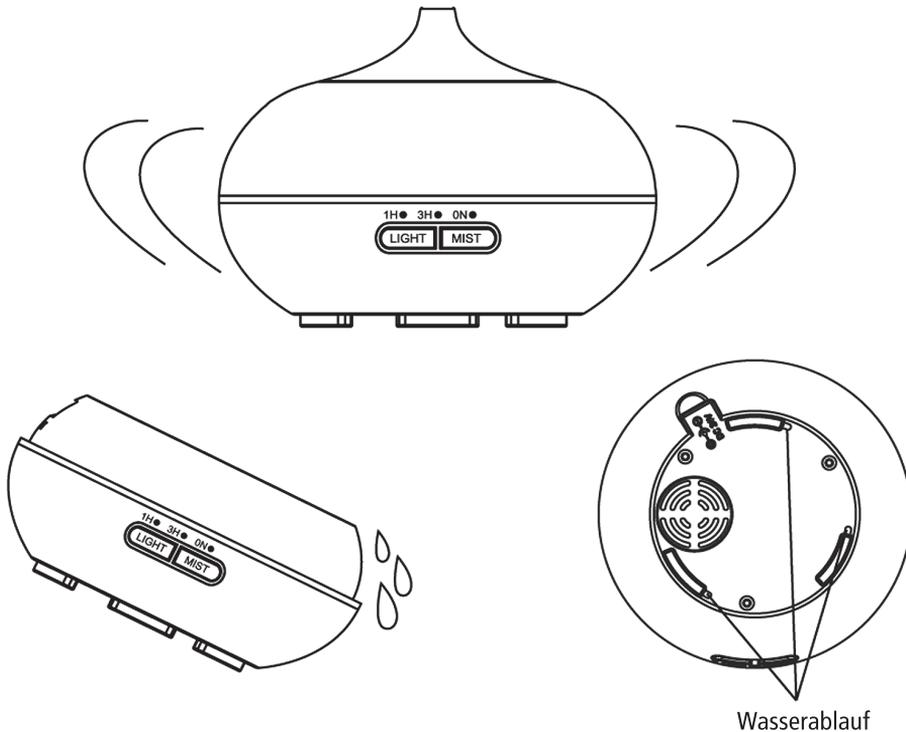


Reinigung und Wartung

Nachdem Sie das Gerät 5 bis 6 Mal oder 3 bis 5 Tage lang benutzt haben, reinigen Sie es wie folgt:

1. Trennen Sie den Netzadapter von der Netzsteckdose und nehmen Sie den oberen Deckel ab.
2. Gießen Sie sämtliches verbliebenes Wasser über die Abflusseite ab.
3. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel ab.

4. Falls das Innere des Nebelauslasses verschmutzt sein sollte, nehmen Sie bitte die innere Abdeckung ab und reinigen den Auslass (siehe Bild unten).
5. Verwenden Sie nicht das Wasser/Duftölgemisch zum Reinigen des Geräts. Dies könnte das Gerät beschädigen oder die Markierungen ablösen.

Achtung: Bitte verwenden Sie ein neutrales Spülmittel. Reinigen Sie das Gerät nicht von der Basis aus. Schütten Sie das übrige Wasser nicht über den Luftauslass ab, da ansonsten Wasser ins Geräteinnere gelangen könnte (siehe Abb. unten).

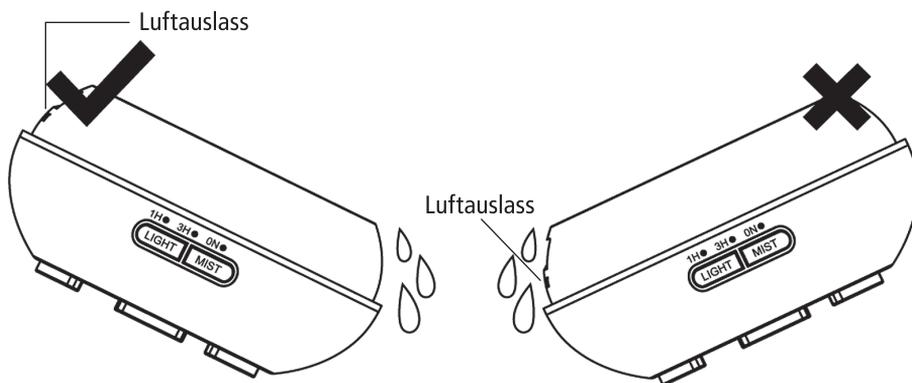

Sicherheitsmaßnahmen

Bitte befolgen Sie folgende Sicherheitshinweise, um Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden:

- Eine leicht abweichende Nebelkonzentration ist normal.
- Wasser, Feuchtigkeit, Temperatur und Windrichtung beeinflussen den Nebel.
- Verwenden Sie ausschließlich 100% natürliche Duftöl-Essenz. Öle, die Chemikalien, Gewürze oder Verunreinigungen enthalten, verursachen Fehlfunktionen des Geräts.
- Bitte reinigen Sie den Tank, wie im Kapitel »Reinigung und Wartung« beschrieben, bevor Sie eine andere Duftöl-Essenz verwenden.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst umzubauen, zu reparieren oder auseinanderzunehmen. Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Hotline oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.
- Das Stromkabel darf nicht zerschnitten, geknickt oder gedehnt werden. Halten Sie den Netzadapter von hohen Temperaturen und Hitzequellen fern.
- Falls der Netzadapter beschädigt sein sollte, dürfen Sie das Gerät nicht mehr betreiben. Bringen Sie in diesem Fall das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, falls ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche auftreten. Falls das Gerät zu heiß wird und nicht mehr berührt werden kann, können Fehlfunktionen auftreten.
- Das Duftöl kann Flecken oder Spritzer verursachen. Falls Duftöl verschüttet oder verspritzt wird, wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab.

- Stellen Sie den Nebelauslass nicht in direkte Richtung zu Möbeln, Kleidung, Wänden usw.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, Hitzequellen und Klimaanlage.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und flache Unterlage. Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppiche, Bettdecken oder un stabile Unterlagen.
- Halten Sie das Gerät von anderen Elektrogeräten (Fernseher, Stereoanlagen o.ä.) fern.
- Verdecken Sie das Gerät nicht, sonst können sich Wasserablagerungen oder Pfützen bilden.
- Verwenden Sie nur Leitungswasser oder destilliertes Wasser.
- Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Fehlersuche

Falls Fehlfunktionen während des Betriebs auftreten, prüfen Sie das Gerät bitte wie in folgender Tabelle beschrieben. Falls die Fehlfunktionen danach weiterhin bestehen, fragen Sie bitte in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Rat.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht ein- oder ausschalten.	Nicht genügend Wasser im Tank? Netzkabel korrekt angeschlossen?	Füllen Sie ausreichend Wasser in den Tank. Netzkabel ausstecken, auf Schäden prüfen und sicher wiedereinstecken.
Kein Nebel oder ungewöhnlicher Nebel.	Nicht genug oder zuviel Wasser? Ultraschallplatte verschmutzt	Bitte füllen Sie genug Wasser in den Tank. Der Wasserstand darf nicht über die 150 ml (MAX-)Linie steigen. Bitte reinigen Sie das Gerät, wie im Kapitel »Reinigung und Wartung« beschrieben, so dass der Nebel ungehindert austreten kann.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Nebel oder ungewöhnlicher Nebel.	Luftansaugöffnung auf der Unterseite der Basis verschmutzt?	Zuviel Staub in der Luftansaugöffnung kann den Luftfluss und somit den Nebelausstoß beeinträchtigen. Bitte regelmäßig reinigen.
Auslaufendes Wasser	Der obere Deckel und die innere Abdeckung sind nicht korrekt eingesetzt? Zu niedrige Temperatur oder zu hohe Luftfeuchtigkeit?	Nehmen Sie die Abdeckungen ab und setzen sie dann korrekt wieder auf, damit der Nebel ungehindert abgegeben werden kann. Unter diesen Umständen kann der Nebel schnell kondensieren und Wassertropfen bilden.

Technische Daten

Maße (Ø x H):	125 x 95 mm
Gewicht:	ca. 178 g
Eingangsspannung:	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	24 V – 500 mA
Länge Netzkabel:	ca. 170 cm
Leistungsaufnahme:	ca. 10 W
Zeitmodus:	1 Std. / 3 Std. / An
Kapazität Wassertank:	150 ml
LED-Lampe:	1 x
Material:	PP/ABS/PC
Zubehör:	Netzadapter, Messbecher und Bedienungsanleitung
Ultraschallfrequenz:	2.4 MHz

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at


Weltbild

Aroma Diffuser

Art.-Nr. 6023559

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.

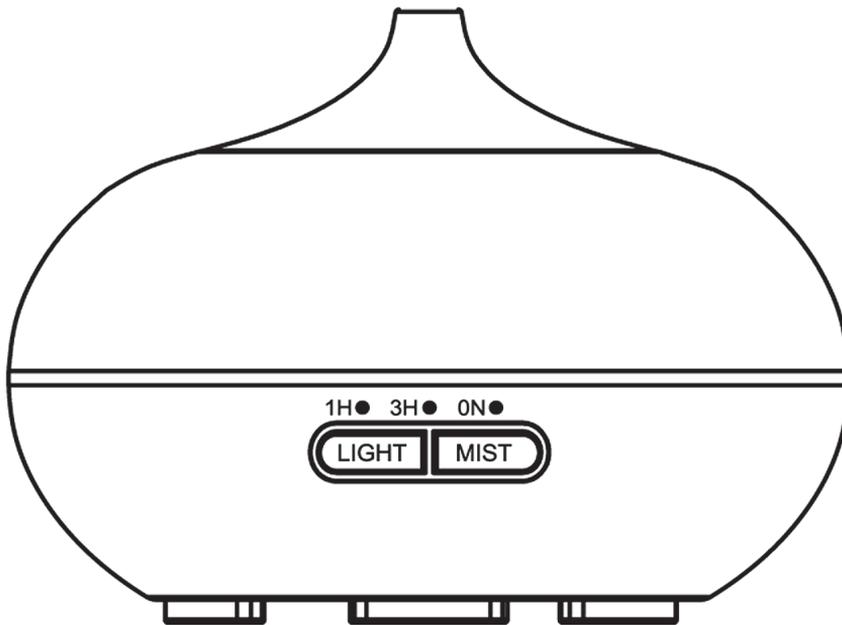

Customer service:

Weltbild

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 e-mail: info@weltbild.com

(mo. - fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland


phone: 0848 840 131 e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. - So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 e-mail: kundenservice@weltbild.at

This Aroma Diffuser uses ultrasonic waves to instantly vaporize water and essential oil in the tank, to produce a cool, dry fragrant mist

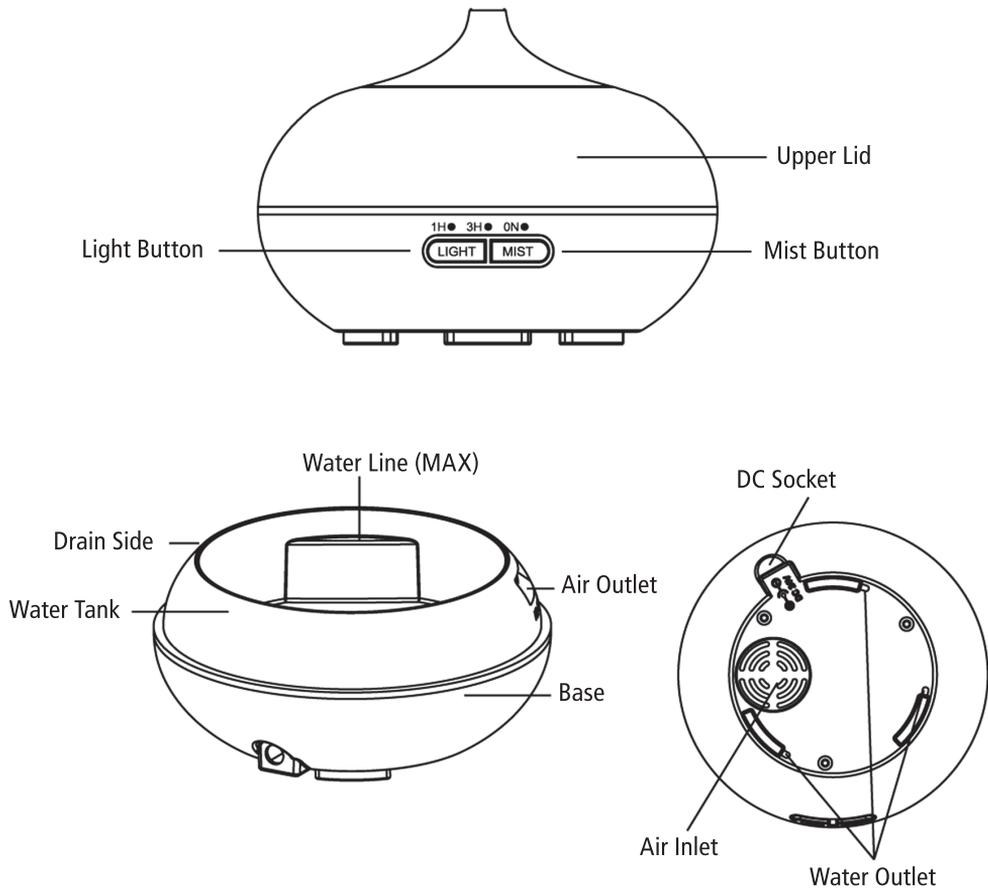

Operation

1. Put the product on a flat surface and remove the upper lid (fig. 1).
2. Connect the AC adapter to the DC socket (fig. 2).
3. Add water to the water tank with a measuring cup. Ensure the water does not exceed 150 ml. Do not add water during operation. (Do not use water over 40°C.) Add 2 or 3 drops essential oil per 100 ml water (fig. 3).
4. Put the upper lid on vertically after adding water and essential oil (fig. 4).

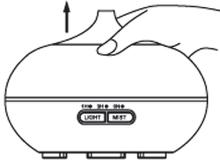


Fig. 1

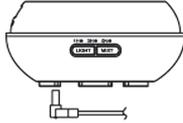


Fig. 2



Fig. 3

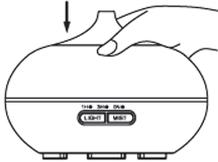


Fig. 4

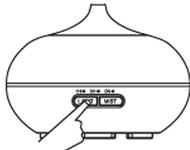


Fig. 5

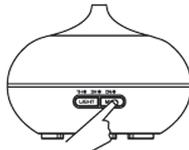



Fig. 6

5. Please connect the AC adapter with the power supply.
6. Press the Light-button to turn on the light with one beep, and the light cycles automatically. During light cycling, press the button again to lock the current light colour. (Note: press the button once, and the product beeps once.) Long press the Light-button to turn the light off with no beep (fig. 5).
7. Press the Mist-button, then the mist mode is on with one beep. And the indicator LED lights yellow. Press the button several times to set the desired duration (1H / 3H / ON continuous spraying). If you wish to turn the mist off, please press the Mist-button from 1H, 3H, ON to No Mist. Long press the Mist-button to turn the function off with no beep (fig. 6).
8. If you do not use the Aroma Diffuser for a long time, please pour out the remaining water from the drain side and store the device at a dry place.
9. When the power is on, the diffuser is in standby mode with a beep.
10. If there is not enough water in the tank (or no water at all), even though you press the Mist-button, the diffuser will automatically turn off.

Accidental Leakage

In the event of the unit being knocked over or tipped during using, please follow the steps below to avoid malfunction:

1. Unplug the unit and remove the upper lid.
2. Pour out any remaining water from the water tank.
3. Shake the unit gently to drain water and then allow it to air dry for at least 24 hours.

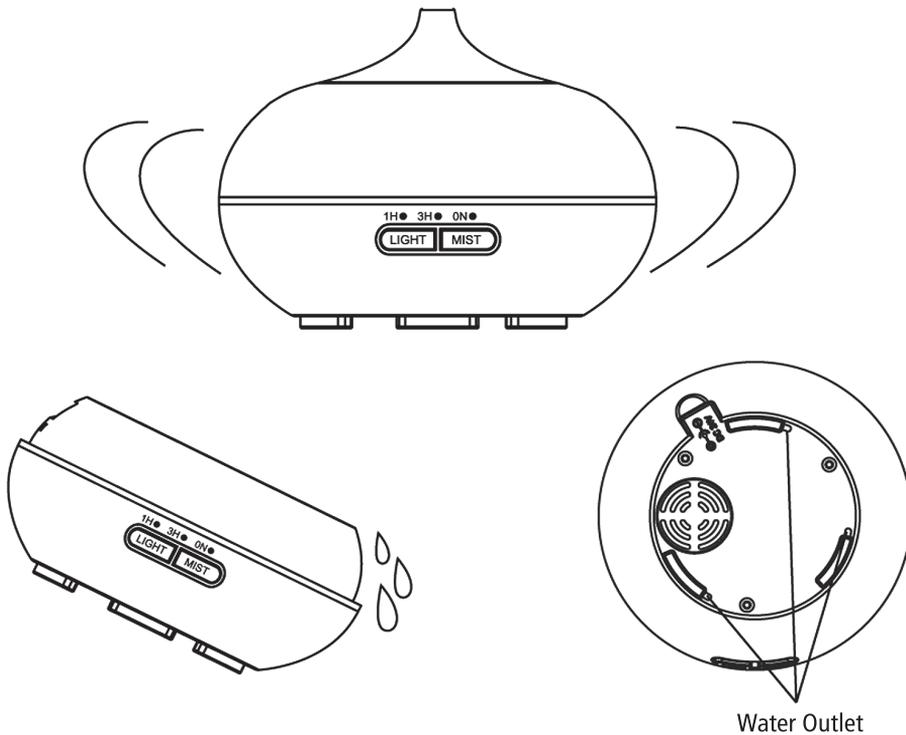


Maintenance

After using 5 - 6 times or 3 - 5 days, please clean the product as described below:

1. Unplug the AC adapter from the power supply and remove the upper lid.
2. Pour out any remaining water in the tank from the drain side.
3. Use a kitchen detergent on a damp cloth to clean the diffuser.
4. If it is dirty inside the mist outlet, please remove the inner cover and clean it.
5. Do not use the diluted medical alcohol during maintenance. Otherwise, the product might be damaged, or various identifications and marks might be wiped.

Attention: Please use a neutral detergent for cleaning. Do not clean the machine from its base. And do not pour the remaining water from the air inlet side or else water may flow into the interior of the unit (please refer to the picture below).

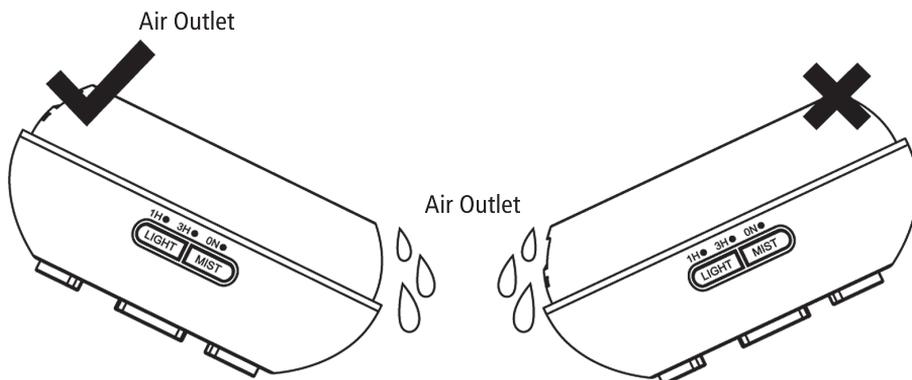

Precautions

Please check the following safety precautions to avoid product malfunction:

- A slight different mist concentration is normal.
- Water, humidity, temperature, and wind direction will affect mist.
- Only 100% natural essential oil can be used. Oil containing chemicals, spices or impurities will cause product malfunction.
- Please clean the tank as described in the maintenance instructions before changing to another essential oil.
- Do not modify, repair, or disassemble the device by yourself. If any questions remain, please contact our after-sale service.
- Do not stab, twist, or stretch the cord. And keep the AC adapter far away from high temperature.
- Please stop using immediately when the AC adapter is damaged. Contact your dealer for replacement because it may cause fire or electric shock.
- Do not use the unit if there is an abnormal odour or sound. If it is too hot to touch, a product malfunction may be caused.
- Essential oils may stain. In the event of spillage, please wipe away with a soft cloth.
- Do not let mist vent directly to furniture, clothing, walls etc.
- Keep away the unit from direct sunshine, heat sources and air conditioners.
- Always keep the unit on a stable and flat surface. Do not place the unit on a carpet, duvet or unstable area.

- Keep away the unit from other electronic devices, such as TV or audio equipment.
- Do not cover the unit to avoid ponding.
- Use tap water or purified water only.
- Do not move the unit during operation.
- Keep the device out of reach of children.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental aptitude or lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instruction from this person as to how the device is used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Troubleshooting

Please refer to the table below in the event of the product operating abnormally.

Problem	Possible Cause	Solution
Device will not switch on or switch off	Is there enough water in the tank? Is the power cord connected properly?	Please add water to the tank. Please disconnect, check cables and re-connect carefully.
No mist or abnormal mist.	Not enough water? Or too much water? Dirt on the ultrasonic plate? Dirt on the air suction port at the underside of the base?	Please add suitable amount of water into the tank, water must never be filled over 150 ml (MAX) line. Please refer to maintenance instructions. Remove and re-install correctly, so vapours can be released freely. Too much dust in the air suction port may block the airflow into the product, which results into problems to fan the mist out of the unit. Please clean it before using
Water leakage	The upper lid and inner cover are not installed properly? Low temperature or high humidity?	Remove and reinstall correctly, so mist can be released freely. Under these conditions, the mist may condense quickly into water droplets.

Specifications

Size (ø x H):	125 x 95 mm
Weight:	approx. 178 g
Input Power:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Output Power:	24 V – 500 mA
Power Cord Length:	approx. 170 cm
Electric Consumption:	approx. 10 W
Time Mode:	1 H / 3 H / ON
Water Tank Capacity:	150 ml
LED Light:	1 pcs
Material:	PP/ABS/PC
Accessories:	power adaptor, measuring cup and user manual
Ultrasonic Frequency:	2.4 MHz





Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360

e-mail: info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;

20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131

e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88

e-mail: kundenservice@weltbild.at

Weltbild

