

# 3 in 1 Edelstahl Kaffeebereiter

## Art.-Nr. 6054352

# BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



### Kundenservice:


# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com  
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)


**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

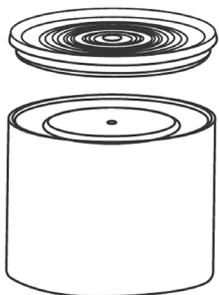


## Tropfkessel und Behälter zur Kaffeebohnen-Aufbewahrung

Der Behälter mit dem einzigartigen Design zur praktischen Lagerung. Sie können darin 12 Gramm Kaffeebohnen abmessen und aufbewahren. Der Behälter kann ebenfalls als Tropfkessel verwendet werden. Bequem einsetzbar als Messbecher: Der Behälter bietet Platz für 300 ml Wasser, womit Sie genügend Kaffee für 2 Personen brühen können. Der abnehmbare Deckel des Behälters kann auch als Deckel für den Kaffeebecher verwendet werden, wenn Sie den fertigen Kaffee für unterwegs mitnehmen möchten.

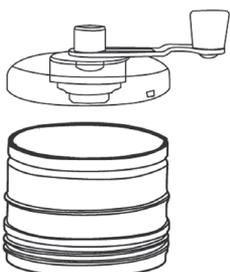


## Handmühle

Die Hand-Kaffeemühle aus Keramik mit Schnittgrat-Technik garantiert eine einheitliche und dauerhafte Leistungsstärke. Die spezifische Zahnradanordnung reduziert den Widerstand der Mühle. Der einzigartige Ausschleuder-Schutz verhindert, dass Kaffeebohnen beim Mahlen aus der Mühle herausgeschleudert werden.

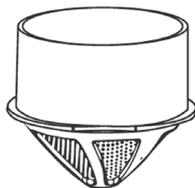

## Abtropffilter

Umweltfreundlicher und permanenter Edelstahlfilter für beste Brühergebnisse. Äußerst praktisch fürs Kaffeebrühen und einfach zu reinigen und aufzubewahren. Der Tropffilter hat extrem kleine Löcher, damit das Wasser beim Brühen gleichmäßig durchtropft, was bestes Kaffee-Aroma garantiert.

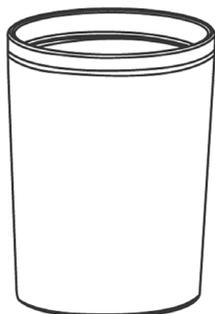

## Kaffeebecher

Die Innenwand des Bechers besteht aus Materialien für Thermosflaschen und hält den Kaffee bis zu 12 Stunden lang warm. Der Becher aus Edelstahl lässt sich leicht reinigen, lagern und benutzen. Der Becher bietet Platz für bis zu 250 ml Kaffee, vom Boden bis zum Boden des Abtropffilters gemessen. Der Becher ohne Abtropffilter bietet sogar Platz für bis zu 450 ml. Der Boden des Bechers ist mit einem Silikon-Pad versehen, damit der Becher nicht wegrutschen kann.

## Bedienung



1. Geben Sie 20 g ganze Kaffeebohnen in die Handmühle und beginnen Sie, den Kaffee langsam zu mahlen.



2. Nehmen Sie die Handmühle ab.



3. Geben Sie zum Brühen heißes Wasser in den Tropfkessel.



4. Nehmen Sie den Abtropffilter ab.



5. Verwenden Sie den Deckel des Tropfkessels als Deckel für den Kaffeebecher.



6. Genießen Sie den frischen, aromatischen Kaffee.

**ACHTUNG:** Im ersten Absatz steht, dass im Tropfkessel/Behälter zur Kaffeebohnen-Aufbewahrung zur Aufbewahrung Platz für 12 g Bohnen ist. Hier sind es 20 g. Bitte prüfen, welche Angabe denn richtig ist – A.d.Ü.

## Vorsicht!

- Reinigen Sie das Produkt und spülen Sie es gründlich aus, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen und nach jedem einzelnen Benutzen. Für beste Sauberkeit spülen Sie dieses Produkt bitte nur von Hand.
- Bitte benutzen Sie dieses Produkt nicht in Mikrowellengeräten oder anderen Öfen, um Verformungen und Verfärbungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Erhitzen oder Kochen von Wasser oder zum Kochen.
- Seien Sie beim Mahlen der Kaffeebohnen äußerst vorsichtig und verletzen Sie sich nicht an den Händen/Fingern.
- Halten Sie das Produkt außer Reichweite von Kindern.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Kleinkindern und bewahren Sie es außer Reichweite von Kleinkindern auf.
- Benutzen Sie dieses Produkt nur für den dafür vorgesehenen und hier beschriebenen Zweck. Vor allem das Keramik-Mahlwerk kann beschädigt werden, wenn Sie etwas anderes als Kaffeebohnen damit mahlen.
- Stellen Sie den Kaffeebereiter stets senkrecht auf eine flache Unterlage. Andernfalls wird der Inhalt möglicherweise verschüttet.
- Seien Sie beim Konsum von heißen Getränken stets vorsichtig. Es besteht Verbrühungsgefahr.
- Wenn Sie den Kaffee über längere Zeit im Becher belassen, kann sich die Innenwand des Produkts verfärben.

## Reinigung und Lagerung

- Entfernen Sie den Kaffeesatz und reinigen Sie den Abtropffilter unter fließendem Wasser. Der Kaffeesatz kann als Bodenkultur oder Dünger verwendet werden.
- Sie können das Produkt auseinandernehmen und reinigen. Zum Reinigen verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm mit etwas neutralem Spülmittel.
- Benutzen Sie zum Reinigen dieses Produkts keine Stahlwolle, Bleichmittel, scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, die Chlor enthalten.
- Bleichmittel oder Reinigungsmittel, die Chlor enthalten, können zu Verfärbung des Produkts führen.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Reinigen gründlich austrocknen, um Wasserflecken und Rostbildung auf den Edelstahlteilen des Produkts zu vermeiden.
- Reinigen und trocknen Sie das Produkt direkt nach jeder Benutzung, um Geruchsbildung und Verfärbung zu vermeiden, damit das Produkt für möglichst lange Zeit einsatzbereit und fehlerlos nutzbar bleibt.
- Spülen Sie das Produkt nicht in kochendem Wasser und reinigen Sie es nicht in einer Geschirrspülmaschine oder einem Trockner.
- Falls Rostbildung, Wasserflecken, Geruchsbildung oder Verfärbungen auftreten sollten, geben Sie mit Wasser verdünnten Essig in das Produkt und lassen diesen einige Zeit einwirken. Dann gießen Sie das Gemisch ab, reinigen das Produkt mit einem weichen Tuch oder

Schwamm und spülen es mit frischem Wasser gründlich aus. Sie können auch Backnatron oder spezielle Reinigungsmittel für Edelstahl benutzen.

- Trinken – Säubern. Trinken – Säubern. Trinken – Säubern usw. Auf diese Weise können Sie das Produkt für sehr lange Zeit benutzen und es bleibt trotzdem so gut wie neu.

## Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** [info@weltbild.com](mailto:info@weltbild.com)

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)

# 3 in 1 Edelstahl Kaffeebereiter

## Art.-Nr. 6054352

# INSTRUCTION MANUAL

*Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.*

# Abbildung

## Kundenservice Einstieg Englisch

### Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

# Weltbild

#### Germany

**phone:** 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;  
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

#### Switzerland

**phone:** 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

#### Austria

**phone:** 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at



## Kundenservice Ausstieg English

### Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



### Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

#### Germany

**phone:** 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com  
(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;  
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

#### Switzerland

**phone:** 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

#### Austria

**phone:** 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at



**Weltbild**