

Funk-Bratenthermometer

Art.-Nr. 6054489

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Eigenschaften

1. Lebensmittel- und Kochtemperatur
2. Temperatur-Alarmfunktionen
3. Timer-Alarmfunktionen
4. Anwahl Fleischart und Geschmacksintensität
5. Temperaturanzeige in °Celsius oder °Fahrenheit
6. Display-Hintergrundbeleuchtung
7. Temperatur Erfassungsbereich: 0°C bis 250°C (32°F bis 482°F)
8. Funk-Übertragungreichweite: 30 Meter

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Erstinbetriebnahme

Monitor (Display)

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel auf der Hinterseite des Monitors ab.
2. Legen Sie 2 x AAA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert (Batterien nicht enthalten).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.
4. Stellen Sie den Betriebsschalter in die Position »EIN«.

Sender


1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite des Senders ab.
2. Legen Sie 2 x AAA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert (Batterien nicht enthalten).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.
4. Schließen Sie das Kabel des Messfühlers an der Seite des Senders an.
5. Stellen Sie den Betriebsschalter des Senders in die Position »EIN«. Die rote LED auf der Vorderseite des Senders blinkt nun dreimal.
6. Dann wird die Temperaturmessung des Fühlers empfangen und im Monitor angezeigt.

Bedienung

1. Sobald das Kabel des Messfühlers am Anschluss auf der Seite des Senders angeschlossen wurde, sendet der Fühler die gemessenen Temperaturdaten und diese werden am Monitor angezeigt.
2. Stecken Sie den Messfühler mit der Spitze in die Mitte des Fleischstückes und achten Sie darauf, das Fleisch nicht ganz zu durchstechen. Setzen Sie den Messfühler niemals offenem Feuer oder Flammen aus.
3. Die rote LED in der Mitte des Senders blinkt zur Anzeige, dass das Gerät eingeschaltet ist und eine Messung übertragen wird.
4. Sobald die Temperatur am Monitor mit dem Anfangswert des Messfühlers übereinstimmt, misst der Fühler die Temperatur alle 30 Sekunden erneut.
5. Falls die Temperatur bei einer Messung um mindestens 1°C abweicht, wird dieser Wert zum Monitor gesendet und angezeigt.

Fleischart und Geschmacksintensität einstellen

1. Drücken Sie die Taste MEAT, um die verwendete Fleischart auszuwählen.
2. Im Display werden die Fleischsorten in folgender Reihenfolge angezeigt (siehe nächste Seite).

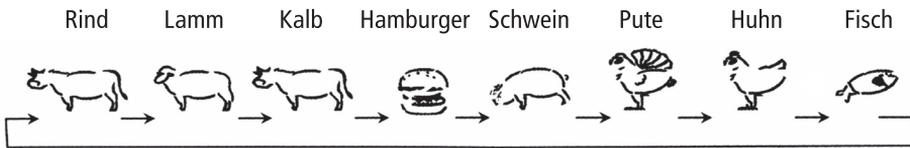

3. Zur Auswahl der gewünschten Geschmacksintensität (blutig, halbgar, rosa, halb durchgegart, durchgegart) drücken Sie die Taste TASTE. Die Zieltemperatur wird im Display angezeigt.
4. Jetzt können Sie mit dem Garen beginnen.
5. Sobald die Zieltemperatur erreicht wurde, ertönt ein Warnton am Monitor.

Zieltemperatur manuell einstellen

1. Stecken Sie den Messfühler in das Fleisch.
2. Halten Sie die Taste MODE ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepston zu hören ist.
3. Zum Erhöhen des Temperaturwertes drücken Sie die Taste MIN, zum Absenken die Taste SEC.
4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie nochmals MODE.
5. Die eingestellte Zieltemperatur wird im Display angezeigt. Nun können Sie mit dem Kochen beginnen.

Nach dem Kochen

1. Wenn Sie fertig gekocht haben, ziehen Sie den Messfühler mit einem Ofenhandschuh aus dem Fleisch heraus. Warnung: Der Messfühler wird sehr heiß!
2. Säubern Sie den Messfühler mit Wasser und etwas mildem Spülmittel.
3. Zum Säubern von Monitor und Sensor wischen Sie diese mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

Temperaturanzeige in °Celsius oder °Fahrenheit

Die Grundeinstellung der Temperaturanzeige ist °Celsius. Zum Umschalten der Anzeige zwischen °C und °F drücken Sie die Taste MODE.

Hochzählender oder herunterzählender Timer

Der Timer funktioniert unabhängig vom Temperatursensor.

a) Hochzählenden Timer einstellen (Count-Up)

Falls keine Countdown-Zeit eingestellt wurde, arbeitet der Timer als hochzählender Timer.

Hinweis: Der hochzählende Timer zählt bis 99:59 Minuten.

b) Herunterzählenden Timer einstellen (Countdown)

Stellen Sie eine Zeit ein, die der Timer herunterzählen soll. Zum Erhöhen der Minuten drücken Sie die Taste MIN, zum Erhöhen der Sekunden die Taste SEC.

c) Timer starten

Zum Starten des Timers drücken Sie die Taste START/STOP. Drücken Sie die Taste nochmals, um den Timer zu unterbrechen. Wenn der Timer unterbrochen wurde, können Sie ihn durch Drücken der Taste CLEAR auf Null zurücksetzen.

Sobald der Timer abgelaufen ist, ertönt ein Warnton. Zum Ausschalten des Warntons drücken Sie einfach eine beliebige Taste.

Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Taste oberhalb des Monitors, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Nach 5 Sekunden schaltet sie sich automatisch wieder aus.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild

Digital Cooking Thermometer

Art.-Nr. 6054489

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.



Features

1. Food and cooking temperature.
2. Temperature alarm functions.
3. Timer alarm functions.
4. Meat type and taste level selection.
5. °C/°F temperature display selection.
6. Backlight feature.
7. Temperature detection range 0°C - 250°C (32°F - 482°F)
8. RF transmission range: 30 meters

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 e-mail: info@weltbild.com
(mo. - fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 e-mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. - So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 e-mail: kundenservice@weltbild.at

Weltbild

Getting Started

The Monitor:

1. Remove the battery compartment cover on the back of the monitor.
2. Place 2 new AAA batteries in the compartment, matching the polarity symbols (+ and -).
3. Replace the battery compartment cover.
4. Flip the power switch to the ON position.

The Transmitter:


1. Remove the battery compartment cover on the bottom of the transmitter.
2. Place 2 new AAA batteries in the compartment, matching the polarity symbols (+ and -).
3. Replace the battery compartment cover.
4. Plug the probe plug into the probe insert on the side of the transmitter.
5. Flip the power switch to the ON position. The red LED light on the front of the transmitter will flash three consecutive times.
6. At this time, the monitor will be receiving the temperature of the probe.

Operation

1. Once the probe plug is inserted into the probe insert on the side of the transmitter, the probe is sending temperature readings to the monitor.
2. Insert the tip of the probe into the center of the meat, taking care not to pierce through it. Do not expose any part of the probe to open flames.
3. The red LED light in the center of the transmitter flashes to indicate that it is on and information is being transmitted.
4. Once the monitor matches the initial temperature of the probe, it will recheck the temperature every 30 seconds.
5. If the probe temperature changes by at least 1°C, the signal will be transmitted to the monitor.

Selecting Meat Type and Taste Level

1. Press the MEAT button to select the desired meat type.
2. The display will display the meats in the following sequence:

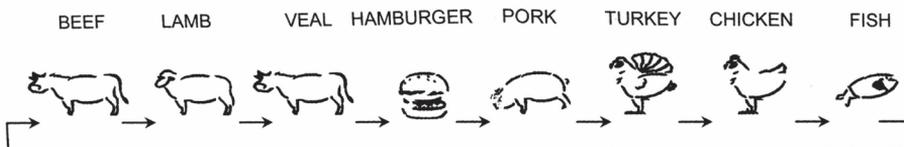

3. Press the TASTE button to select the desired meat doneness (Rare, Medium Rare, Medium, Medium Well or Well Done). The target temperature will appear on the LCD screen.
4. Begin cooking.
5. The monitor will alert with beeping sound when the meat has reached the target temperature.

Manually Set Target Temperature

1. Insert the probe into the meat.
2. Press and hold down MODE button for 3 seconds until you hear a beep sound.
3. Press MIN to increase the temperature and SEC to decrease.
4. Press MODE again to confirm your setting.
5. Your target temperature will appear on the LCD screen. Begin cooking.

After Cooking

1. Once cooking is finished, remove the probe using an oven mitt. **WARNING:** The probe will be hot!
2. Clean the probe with water and mild soap.
3. To clean the monitor and sensor, wipe with a damp cloth.

°C/°F Temperature Display

The default setting is °C. To toggle between °C and °F, press the MODE button, and the setting will change on the monitor.

Count-Up/Countdown Timer

The count-up and countdown timer operate independently of the temperature sensor.

a) To Set the Count-Up Timer:

If no countdown time is set, the timer will act as a count-up timer. **NOTE:** The count-up timer will count up to 99:59.

b) To Set the Countdown Timer:

Use MIN to increase the minutes, and use SEC to increase the seconds.

c) To Start Timer:

Press START/STOP button to begin, and press it again to pause. Once paused, press the CLEAR button to reset to zero.

Once the countdown has finished, the unit will beep. To silence the alert press any button.

Backlight

Press the button on top of the monitor to illuminate the backlight for 5 seconds.



Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360

e-mail: info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;

20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131

e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88

e-mail: kundenservice@weltbild.at

Weltbild

