

LED Lichter, 4er Set

Art.-Nr. 6054852

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Grundsätzliche Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt eignet sich zur Benutzung im Freien und im Hause.
- Dieses Produkt eignet sich ausschließlich zum privaten Gebrauch und ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
- Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Der Einsatz des Produkts auf andere Art und Weise als hier beschrieben ist nicht zulässig.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sicher auf.
- Sämtliche Schäden und Mängel, die durch unsachgemäße Benutzung, Beschädigung oder Reparatur durch den Benutzer entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Dies gilt ebenfalls für normalen Verschleiß. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, sondern bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.

Sicherheitshinweise

- Lagern Sie sämtliches Verpackungsmaterial an einem sicheren Ort, der unzugänglich für

Kinder und Haustiere ist. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder auseinanderzunehmen. Sie dürfen lediglich das Batteriefach zum Wechseln der Batterien öffnen. Falls das Produkt beschädigt sein sollte, bringen Sie es in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schützen Sie es vor Stoßeinwirkung.
- Bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Sturm, Gewitter oder Hagel) oder wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen wollen, schalten Sie es aus und bewahren es an einem trockenen Ort auf.
- Falls das Produkt beschädigt sein sollte, benutzen Sie es bitte nicht mehr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts niemals Scheuermittel oder Reinigungslösungen. Dies könnte die Oberflächen des Produkts beschädigen.

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Batterien

- Bewahren Sie Batterien außer Reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken von Batterien besteht Lebensgefahr. Falls Batterien verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort medizinische Hilfe auf!
- Achten Sie vor dem Einlegen der Batterien darauf, dass die elektrischen Kontakte an Batterie und Batteriefach sauber sind. Falls nötig, säubern Sie die Kontakte mit einem trockenen, flusenfreien Tuch.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs, der im Kapitel »Technische Daten« angegeben ist.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien verschiedener Hersteller.
- Mischen Sie niemals Alkaline, Standard (Kohle/Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Akkus: Ni-Cad, NiMh).
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien ins Batteriefach auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, falls diese leer sind oder sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit (Säure) auslaufen und das Produkt beschädigen könnte.
- Falls eine Batterie ausläuft, vermeiden Sie bitte unbedingt Haut- und Augenkontakt, sowie Kontakt mit den Schleimhäuten. Falls Sie dennoch Kontakt mit Batteriesäure haben sollten, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen


umgehend ärztliche Hilfe auf.

- Ausgelaufene Batterien müssen umgehend aus dem Batteriefach entfernt werden. Benutzen Sie zum Entfernen säurefeste Handschuhe. Reinigen Sie sämtliche Kontakte des Batteriefachs, bevor Sie neue Batterien einlegen.
- Versuchen Sie niemals, Batterien wiederaufladen oder zu öffnen. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder in Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen werden.

Lieferumfang

- 4 x LED-Licht (Batterien nicht in der Lieferung enthalten)
- 1 x Fernbedienung (Batterie enthalten)

Tastenbelegung der Fernbedienung

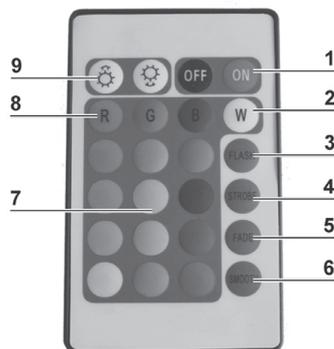

- 1 An/Aus-Taste
- 2 Weißlicht
- 3 Flash (Blinken)
- 4 Strobe (Ausblenden einer einzelnen Farbe)
- 5 Fade (Ausblenden mit Farbwechsel)
- 6 Smooth (Farbwechsel sanft)
- 7 Bedienfeld für die Farbauswahl (12 Mischfarben)
- 8 RGB-Einstellung (Rot, Grün, Blau)
- 9 Farbintensität + / -

Batterien einlegen

a) LED-Licht

Das LED-Licht wird mit 3 x AAA-Batterien (je 1,5 V) betrieben (Batterien nicht in der Lieferung enthalten).

1. Lösen Sie die Schrauben am Batteriefachdeckel auf der Unterseite des LED-Lichts.
2. Entnehmen Sie alle Batterien aus dem Fach.
3. Legen Sie 3 x AAA-Batterien (1,5 V) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
4. Legen Sie den Deckel wieder ein und schrauben ihn fest.

b) Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit einer CR2025-Knopfbatterie (3 V) betrieben (Batterie im Lieferumfang enthalten). Ziehen Sie vor der Erstinbetriebnahme die Sicherungslasche aus dem Batteriefach.

1. Drücken Sie die kleine Lasche am Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach heraus.
2. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Fach.
3. Legen Sie eine neue CR2025-Knopfbatterie (3 V) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
4. Legen Sie das Batteriefach wieder in die Öffnung der Fernbedienung. Drücken Sie das Fach vorsichtig ein, bis es einrastet.

Bedienung

Dieses Produkt ist auch zur Verwendung in feuchter oder nasser Umgebung geeignet (z.B. Vasen, Garten, Veranda). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob das Batteriefach sicher festgeschraubt ist, damit kein Wasser in das Geräteinnere eindringen kann.

1. Entnehmen Sie sämtliche Einzelteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Schutzfolien und Aufkleber. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Falls das Produkt beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
2. Stellen Sie das LED-Licht an einem Ort Ihrer Wahl auf.
3. Zum Einschalten des LED-Lichts drücken Sie die An/Aus-Taste der Fernbedienung.
4. Durch Drücken der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung können Sie eine Farbe und einen Lichteffekt nach Belieben auswählen und verändern.

Hinweis: Die verfügbaren Farben des LED-Lichts sind Mischfarben, der Farbton kann leicht abweichen. Das Weißlicht ist ebenfalls eine Mischfarbe und daher kein reines Weiß.

5. Mit der Taste Farbintensität +/- können Sie die Helligkeit der Farben einstellen.
6. Zum Ausschalten des LED-Lichts drücken Sie nochmals die An/Aus-Taste.

Technische Daten

Modell: U-SLLR01N

Betriebsspannung Lampe:
4,5 V (3 x AAA-Batterien, je 1,5 V)

Betriebsspannung Fernbedienung:
3 V (1 x CR2025-Knopfbatterie)

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Bitte entsorgen Sie die Verpackung auf umweltgerechte Art.

Diese Markierung unten zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres

gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt annehmen und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

Vor der Entsorgung bzw. Verschrottung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden und einer Sammelstelle übergeben werden. Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

LED Lichter, 4er Set

Art.-Nr. 6054852

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions.

General Notes

- This product is suitable for decorating indoor and outdoor areas.
- This product is designed for private use and is not intended for commercial purposes.
- Only use the product as instructed. Any other use is deemed improper.
- Store these instructions in a safe place.
- Defects arising due to improper handling, damage or attempts to repair the product are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear. Do not attempt to repair the product by yourself. Refer all servicing to qualified service personnel.

Safety Information

- Keep packaging material out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion. There is a danger of suffocation!
- Do not disassemble the product (except for changing the batteries). Only have the product repaired by qualified service personnel or by the customer service.
- Do not allow the product to fall and avoid severe percussions at all times.

- In the event of extreme weather conditions (e.g. storm, hail) or if you do not intend to use the product for a prolonged period of time, turn it off and store it in a dry place.
- Do not use the product if it exhibits visible damages.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental aptitude or lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instruction from this person as to how the device is used.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use corrosive or abrasive cleaning products to clean the product! They could damage the surface.

Safety Notes for Batteries

- Batteries may be life threatening if swallowed. Therefore keep the batteries and the product out of the reach of children. If a battery has been swallowed, you must seek immediate medical attention.

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 e-mail: info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 e-mail: kundenservice@weltbild.at


Weltbild

- Before inserting the batteries, check whether the contacts in the battery compartment and on the batteries are clean and, if necessary, clean them.
- Only use the battery type specified in the technical data (see section "Technical data" below).
- Always replace all batteries. Do not use old and new batteries at the same time.
- Do not use different battery types, brands or batteries of different capacitances.
- When changing batteries ensure correct polarity (+/-).
- Remove the batteries from the battery compartments if they are empty or if you are not using the product for an extended period. This way, you can avoid damages attributed to leaking.
- If a battery has leaked, avoid contact between your skin, eyes and mucous membranes and the battery acid. In the event of contact with the battery acid, rinse the affected area instantly with plenty of clean water and immediately consult a physician.
- Immediately remove any leaking batteries from the battery compartment. Use anti-acid rubber gloves when removing leaking batteries. Clean the contacts before you insert a new battery.
- Non-rechargeable batteries may not be charged or reactivated with other means. Batteries may not be disassembled or thrown into fire, submerged into a liquid or short-circuited.

Scope of Delivery

- LED lights (battery not included)
- Remote control (battery included)

Key Assignment – Remote Control

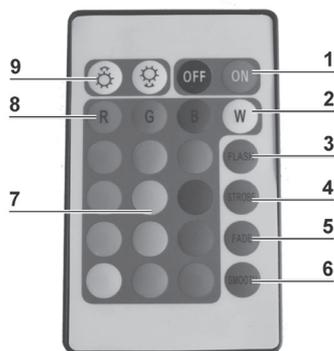

- 1 On/Off Switch
- 2 White light (mixed colour)
- 3 Flash (flashing function)
- 4 Strobe (slow fading from single colour)
- 5 Fade (slow fading from colour to colour)
- 6 Smooth (smooth colour changing)
- 7 Control panel for selecting colours (12 mixed colours)
- 8 RGB setting (red, green, blue)
- 9 Increase/decrease the intensity of a colour

Inserting/ Changing Batteries

a) LED Light

The LED light needs 3 x AAA batteries (1.5 Volt) for operation (batteries are not included).

1. Screw open the battery compartment at the back of the product.
2. Remove all exhausted batteries and dispose of them in an environmentally- friendly manner.
3. Insert 3 x AAA batteries (1.5 Volt). When inserting batteries, always make sure that the polarity is correct (+/-).
4. Screw the battery compartment back securely.

b) Remote Control

The battery for the remote control (CR2025 – 3 Volt) has already been inserted. You only have to remove the transport guard.

1. Push the catch on the battery compartment to the right and pull out the battery compartment at the same time.
2. Remove the empty battery and dispose of it in an environmentally friendly manner.
3. Insert a 3 Volt battery of the type CR2025. When inserting batteries, always make sure that the polarity is correct (+/-).
4. Place the battery compartment back into the remote control. It must audibly lock into place.

Operation

This product is suitable for use in wet environments (e.g. vases, ponds, flower beds etc.). Before use, always ensure that the battery compartment is screwed securely into the product to prevent water from penetrating the housing.

1. Unpack all contents and remove any protective foils and stickers. Check all parts for any damages from transport. Should you identify any transport damages, please promptly consult customer service.
2. Place the LED light in the area to be illuminated (e.g. vases, shelves, flower pots, pond etc.).
3. Turn on the LED light by pushing the ON/Off switch on the remote control.
4. Select the desired colour or the desired effect by pushing the corresponding button on the remote control.

Note: Please note that the colour settings are mixed colours. For this reason, the colour tints may exhibit minor deviations. Even white light is a mixed colour and thus not a purely white colour tint!

5. Set the desired colour brightness using the buttons to increase/decrease the intensity of colour.

6. Push the ON/OFF switch again to turn off the LED light.

Technical Data

Model: U-SLLR01N

Power Supply LED Light:
4.5 Volt (3 x 1.5 Volt batteries, type AAA)

Power Supply Remote Control:
3 Volt (1 x 3 Volt battery, type CR2025)

Disposal

The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.

Dispose of the product in an environmentally friendly manner. The product does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling centre for old electric and electronic equipment. For more information, please contact the administration in your community.

Batteries and storage batteries must be removed and disposed of separately before disposing of the product. To protect the environment, batteries and rechargeable batteries may not be disposed of together with normal household waste. Instead they must be turned in at appropriate collection points. Please also observe applicable statutory provisions regulating the disposal of batteries.



Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360

e-mail: info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;

20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131

e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88

e-mail: kundenservice@weltbild.at

Weltbild

