

Pommes-Backblech


Art.-Nr. 6061089

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Antihaftbeschichteter Backofen-Luftfrittierkorb

Die Speisen liegen erhöht im Backofen, so dass die heiße Luft gleichmäßig zirkulieren kann und die Speisen von allen Seiten luftfrittiert. Dadurch erhalten Sie perfekt frittierte, knusprige Speisen und müssen danach nicht umständlich Fett entfernen. Sie können das Backblech einfach in die Spülmaschine geben.

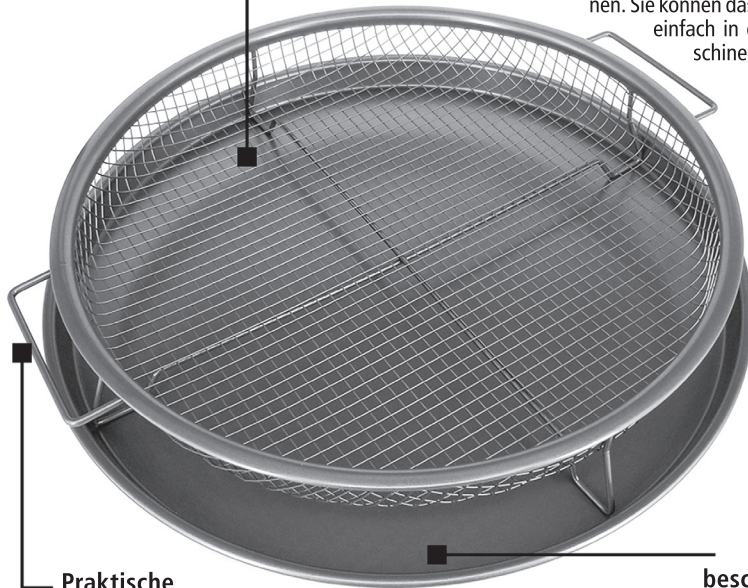

Praktische Griffe

Antihaftbeschichtetes Kupfer-Backblech

Fängt Krümel und abtropfende Flüssigkeit sicher auf, während im Korb Hähnchen, Fisch, Pommes Frites und mehr zu leckeren, krossen Köstlichkeiten leicht und problemlos gebacken werden.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Merkmale

- Speisen werden von allen Seiten gleichzeitig und gleichmäßig gebacken
- Keine Zugabe von Butter oder Öl nötig
- Hitzebeständig bis 260°C
- Antihafbeschichtet
- Spülmaschinenfest

Technische Daten

- Durchmesser Backblech: 30,5 cm
- Durchmesser Luftfrittierkorb: 28 cm
- Höhe Luftfrittierkorb: 5 cm

Verwandeln Sie Ihren Backofen in eine Luftfritteuse

2er-Set beinhaltet:

- Backofen-Luftfrittierkorb aus Kupfer
- Kupfer-Backblech

Pflege und Wartung

Lassen Sie das Pommes-Backblech nach dem Benutzen vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Tauchen Sie das heiße Backblech nicht in kaltes Wasser, dies könnte den Belag der Pfanne und die Antihafbeschichtung beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Pommes-Backblech von Hand in warmem Spülwasser zu reinigen, damit es möglichst lange nutzbar ist. Reinigen Sie das Backblech nicht mit Stahlwolle oder Scheuermitteln. Spülen Sie das Backblech gründlich mit warmem Wasser ab und trocknen Sie es gut ab, bevor Sie es lagern.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)


Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Copper Round Crispy Tray

Art.-Nr. 6061089

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.

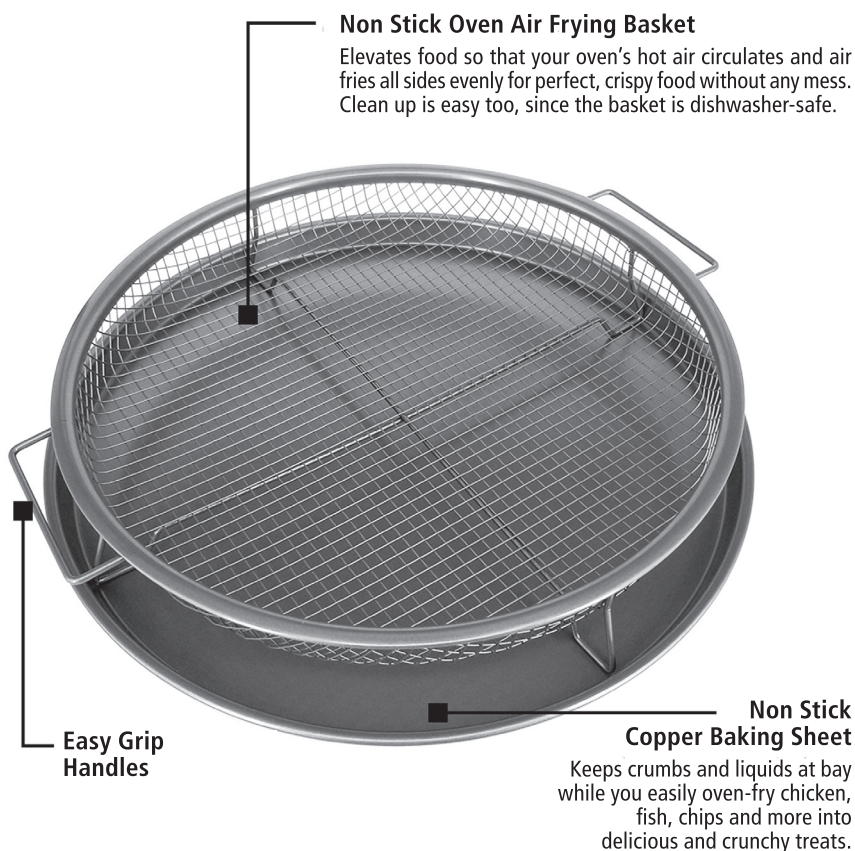

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 e-mail: info@weltbild.com
(mo. - fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 e-mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. - So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 e-mail: kundenservice@weltbild.at

Weltbild

Features

- Cooks your food evenly on all sides
- No added butter or oil
- Oven safe up to 260°C
- Non stick coated
- Dishwasher safe

Specifications

- Diameter Baking Sheet: 30,5 cm
- Diameter Oven Air Frying Basket: 28 cm
- Height Oven Air Frying Basket: 5 cm

Turn Your Oven Into An Air Fryer

2pcs set includes:

- Oven Air Frying Basket
- Copper Oven Baking Sheet

Care & Cleaning

After use allow the pan to cool completely before washing. Do not plunge a hot pan into cold water. Doing so can damage the pan surface and its non-stick ability. Hand washing your Oven Air Fryer in warm soapy water is recommended to extend the life of your pan. Avoid using steel wool or any abrasive cleaning products. Rinse well in warm water and dry completely before storing.

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com
(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild