

Bedienungsanleitung


Werk Nr. VX9J/ VX9N

DEUTSCH


FUNKTIONEN: Multifunktionsuhr mit Tag, Datum und 24-Stunden-Anzeige

DISPLAY

VX9J

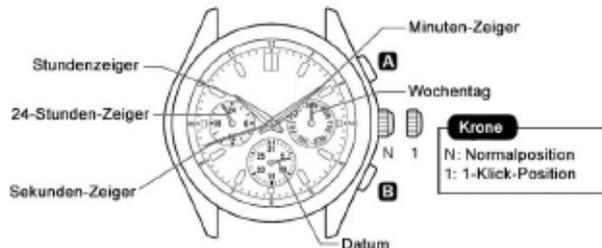

VX9N

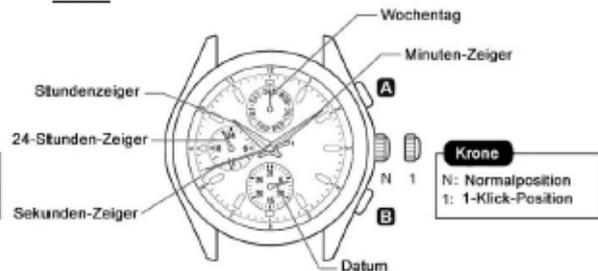

EINSTELLEN DER ZEIT

- › ZIEHEN SIE DIE KRONE AUF DIE ERSTE KLICKPOSITION HERAUS, WENN SICH DER SEKUNDENZEIGER AUF DER 12 UHR-POSITION BEFINDET.
- › STELLEN SIE DIE UHRZEIT UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON TAG- UND NACHTZEIT (AM/PM) EIN, INDEM SIE DIE KRONE DREHEN.
- › NACHDEM SIE DIE UHRZEIT EINGESTELLT HABEN, DRUECKEN SIE BITTE DIE KRONE WIEDER IN DIE NORMLPOSITION.

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN:

- * DER ZEIGER FUER DIE 24-STUNDENANZEIGE BEWEGT SICH KORRESPONDIEREND ZUM STUNDENZEIGER.
- * WENN SIE DEN STUNDENZEIGER EINSTELLEN, BITTE PRUEFEN SIE OB DIE 24-STUNDENANZEIGE KORREKT EINGESTELLT IST.
- * WENN SIE DEN MINUTENZEIGER EINSTELLEN, BEWEGEN SIE DIESEN BITTE ERST 4-5 MINUTEN VOR DIE GEWUENSCHTE UHRZEIT UND DREHEN SIE DANN DIE KRONE WIEDER ZURUECK AUF DIE EXAKTE ZEIT.

EINSTELLUNG DES DATUMS UND DES WOCHETAGES

- › KORREKTUR DES WOCHENTAGS: JEDES MAL WENN DER „A“ KNOPF GEDRUECKT WIRD SPRINGT DER ZUGEHOERIGE ZEIGER AUF DEN NAECHSTEN TAG.
- › KORREKTUR DES DATUMS: JEDES MAL WENN DER „B“ KNOPF GEDRUECKT WIRD, SPRINGT DER ZUGEHOERIGE ZEIGER AUF DAS NAECHSTE DATUM.

BITTE BEACHTEN:

- * STELLEN SIE DAS DATUM UND DEN WOCHENTAG NICHT ZWISCHEN 21:00 UND 04:00 UHR EIN. DIES KOENNTE ZU PROBLEMEN MIT DER KORREKTEN ANZEIGE VON DATUM UND WOCHENTAG FUEHREN.
 - * WENN SIE DAS DATUM UND DEN WOCHENTAG EINSTELLEN, ACHTEN SIE DARAUF, DASS BEIDE SAUBER IN 1-TAGES-ABSTAENDEN UMSCHALTEN.
 - * ES IST NICHT NOTWENDIG DEN ERSTEN TAG NACH EINEM 30-TAGES MONAT UND IM FEBRUAR NACHZUSTELLEN.
- › ENTSORGUNGSHINWEIS ZU BATTERIEN UND ALTGERAETEN VERBRAUCHTE BATTERIEN UND ALTGERAETE DUERFEN NICHT UEBER DEN HAUSMUELL ENTSORGT WERDEN. BITTE GEBEN SIE ALTE BATTERIEN UND ALTGERAETE – WIE GESETZLICH VORGESCHRIEBEN, UNENTGELTICH BEI DEN ENTSPRECHENDEN OEFFENTLICHEN SAMMELSTELLEN ODER IM HANDEL AB. DAMIT IST GEWAHRLEISTET, DASS EINE FACHGERECHTE ENTSORGUNG STATTFINDET UND NEGATIVE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT VERMIEDEN WERDEN. BATTERIEKENNZEICHNUNGEN: PB (= BLEI), HG (= QUECKSILBER), CD (= CADMIUM)



VX9J/ VX9N 12/15

Gebrauchsanweisung

Bevor Sie Ihre Uhr gebrauchen,
stellen Sie Ihre Uhr bitte nach folgenden Schritten ein:

Wenn der Knopf auf Position (1) steht,
befindet sich die Uhr im normalen Arbeitszustand.

1. Kalendereinstellung

Ziehen Sie den Knopf vorsichtig auf Position (2).
Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis das richtige Datum erreicht ist.
Das Datum wird eigenständig nach 24 Stunden weitergestellt.
Wenn der Monat nur 28, 29 oder 30 Tage haben sollte,
dann stellen Sie das Datum bitte manuell ein.

2. Zeiteinstellung

Wenn der Sekundenzeiger auf 12 Uhr steht,
ziehen Sie den Knopf in Position (3).
Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis Sie auf Ihrer
Uhr die richtige Stunde und Minute erreicht haben.
Nach der Zeiteinstellung drücken Sie
den Knopf (the crown) wieder zurück in Position (1).

