


Akku Gras- und Strauchscherer 2 in 1 mit Teleskop-Griff, 7,2 V Li-Ion Art.-Nr. 5906436

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

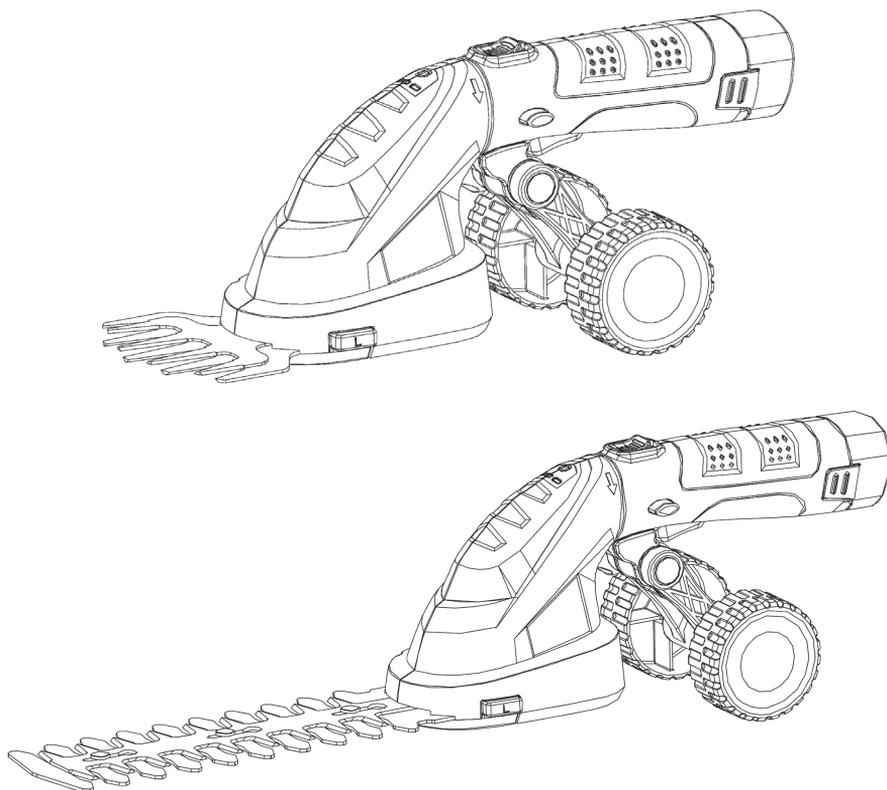

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Warnung:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen! Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie für späteres Nachschlagen sicher auf.

Wichtige Hinweise

1. Das Gerät ist bei Auslieferung bereits vollständig zusammengebaut. Entfernen Sie den durchsichtigen Plastik-Messerschutz, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie diesen gut auf, um ihn als Messerabdeckung zu verwenden, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
2. Der Akku muss vor dem Benutzen aufgeladen werden. Bitte lesen Sie hierzu weiter unten im Abschnitt für Benutzung und Laden des Akkus nach.
3. Falls sich das Messer während des Schneidens in einem Ast verklemmt, lassen Sie **SOFORT** den Betriebsschalter los und beseitigen Sie die Ursache für das Verklemmen, bevor Sie weiterarbeiten. Wenn Sie den Betriebsschalter bei eingeklemmtem Messer nicht loslassen, beschädigen Sie den Motor.
4. **Wichtig:** Dies ist ein leistungsstarkes Elektrogerät, das bemerkenswert leicht und komfortabel zu bedienen ist. Daher sollten Sie während der Arbeit bitte besonders auf die Platzierung des Gerätes und dessen Messer achten, damit Sie sich nicht selbst Verletzungen oder Schnittwunden zufügen.

Technische Daten

Typ:	ET1511
Akkuspannung:	7,2 Volt –
Akkutyp:	Lithium-Ionen
Leerlaufgeschwindigkeit:	1100 U/Min.
Schnittlänge:	170 mm
Schnittbreite:	93 mm
Batteriekapazität:	1,5 Ah
Ladezeit:	4 Std.
Gewicht:	k.A.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen und bewahren Sie die Anleitung sicher auf. Hinweise für eine sichere und gefahrenfreie Bedienung:

1. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.
2. Schalten Sie den Motor nur ein, wenn Hände und Füße das Schnittmesser nicht berühren.

3. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile.
4. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, sollten Gerät und Akku getrennt in einem trockenen, erhöhten oder abgesperrten Ort aufbewahrt werden, außer Reichweite von Kindern. Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus nicht von anderen Metallteilen (Schrauben, Nägel ...) kurzgeschlossen werden.
5. Wenden Sie bei der Arbeit nicht übermäßigen Druck an. So können Sie die Arbeit besser und sicherer erledigen; in der Geschwindigkeit, in der sie vorgenommen werden sollte.
6. Tragen Sie passende Kleidung.
 - Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck; diese könnten sich in beweglichen Teilen des Gerätes verfangen.
 - Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät robuste Schuhe. Tragen Sie einen Haarschutz, um langes Haar zu schützen, damit es sich nicht in den Messern verfangen kann.
7. Pflegen und warten Sie das Gerät mit Sorgfalt. Für die bestmögliche Leistungsfähigkeit halten Sie die Messer stets scharf und sauber. Befolgen Sie die Anweisungen zum korrekten Schmieren und zum Auswechseln von Zubehör.
8. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, vor der Wartung und wenn Sie Einzelteile (z.B. Schnittmesser) auswechseln, nehmen Sie bitte den Akku aus dem Gerät.
9. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten des Motors. Tragen Sie das Gerät niemals mit dem Finger am Betriebsschalter.
10. Bleiben Sie stets wachsam. Halten Sie das Gerät während der Arbeit immer im Blickfeld. Benutzen Sie während der Arbeit stets gesunden Menschenverstand. Arbeiten Sie niemals mit diesem Gerät, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen stehen.
11. Warnung:
 - Das Verwenden von Zubehör- oder Ersatzteilen, die nicht in dieser Betriebsanleitung empfohlen werden, kann ein Risiko auf Sachschäden und/oder schwere Verletzungen darstellen.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie einen Akku verwenden, der für dieses Gerät geeignet ist.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse des Akkus und des Gerätes sauber und trocken sind, bevor Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose anschließen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Akku mit einem vom Hersteller empfohlenen Akku-Ladegerät geladen wird. Die Verwendung eines falschen Ladegerätes birgt ein Risiko auf Stromschlag, Überhitzung oder Auslaufen von säurehaltiger Flüssigkeit des Akkus.
12. Lassen Sie dieses Gerät nur in einer qualifizierten Fachwerkstatt reparieren. Dieses Gerät wurde gemäß der relevanten Sicherheitserfordernisse hergestellt. Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, welches ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet; andernfalls besteht eine beträchtliche Gefahr für den Benutzer.
13. Akku entsorgen: Stellen Sie sicher, dass der Akku sicher und umweltgerecht entsorgt wird, wie vom Hersteller angegeben.

Wichtige Sicherheitshinweise für das Akku-Ladegerät

1. Bevor Sie das Ladegerät benutzen, lesen Sie bitte sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise an Ladegerät, Akku und am Elektrogerät.
2. Gefahr: Am Ladegerät liegen 230 Volt Spannung an. Führen Sie keine Untersuchungen oder Arbeiten mit stromleitenden Gegenständen am Gerät durch. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder lebensgefährlicher Stromstöße.
3. Das Ladegerät und der Akku sind speziell für den gemeinsamen Betrieb entwickelt worden. Versuchen Sie nicht, den Akku mit einem anderen Ladegerät als dem in dieser Anleitung beschriebenen Ladegerät aufzuladen.
4. Setzen Sie das Ladegerät nicht Regen, Schnee oder Feuchtigkeit aus.
5. Das Ladegerät ist nicht für andere Anwendungen geeignet, als zum Aufladen von Akkumulatoren. Jede anderweitige Verwendung birgt ein Risiko auf Feuer, Elektroschock oder lebensgefährlichen Stromstoß.
6. Um das Risiko auf Beschädigung des Netzsteckers und -kabels möglichst klein zu halten, ziehen Sie das Kabel immer am Stecker - nicht am Kabel - aus der Netzsteckdose.
7. Achten Sie darauf, dass das Kabel so verlegt ist, dass man nicht drauf treten, drüber fallen oder das Kabel auf andere Weise beschädigen kann.
8. Das Ladegerät wird durch Schlitze auf der Ober- und Unterseite belüftet. Legen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät und stellen Sie es nicht auf eine Unterlage, welche die Belüftung verhindern könnte (z.B. Teppich), da es sonst zu übermäßiger Hitzebildung im Gehäuse kommen könnte. Stellen Sie das Ladegerät fern von jeder Hitzequelle auf.
9. Betreiben Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen starken Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder in irgendeiner anderen Weise beschädigt wurde.
10. Bauen Sie das Ladegerät nicht auseinander. Bringen Sie es in eine qualifizierte Fachwerkstatt, wenn es der Wartung oder Reparatur bedarf. Falsches Zusammenbauen könnte zu einem Risiko auf Elektroschock, lebensgefährlichen Stromstoß oder Feuer führen.
11. Um das Risiko auf Elektroschock möglichst klein zu halten, ziehen Sie zuerst das Netzkabel aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Ladegerät säubern. Das bloße Entnehmen des Akkus reduziert dieses Risiko nicht.
12. Versuchen Sie niemals, 2 Ladegeräte gleichzeitig anzuschließen.
13. Lagern oder betreiben Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, an dem die Temperatur 40°C oder mehr beträgt (wie z.B. in Scheunen oder Metall-Gebäuden im Sommer).
14. Dieses Ladegerät ist für den Betrieb am Standard-Haushaltsnetz (230 Volt) geeignet. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät mit einer anderen Netzspannung zu betreiben.

Wichtige Sicherheitshinweise für den Akku

Dieser Akku ist im Auslieferungszustand nicht vollständig aufgeladen. Lesen Sie vor der Erstinbetriebnahme die unten stehenden Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Hinweise und Anweisungen zum korrekten Laden.


Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.

1. Verbrennen Sie den Akku niemals, auch dann nicht, wenn er ernsthaft beschädigt oder vollständig abgenutzt sein sollte. Der Akku kann im Feuer explodieren.
2. Die Akkuzellen können unter extremen Anwendungs- oder Temperaturbedingungen eine geringe Flüssigkeitsmenge absondern. Dies weist nicht auf einen Fehler oder eine Beschädigung hin. Sollte jedoch das Akkugehäuse beschädigt werden und diese Flüssigkeit auf Ihre Haut gelangen, führen Sie bitte unbedingt folgende Maßnahmen durch:
 - a) Waschen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife ab.
 - b) Neutralisieren Sie die Flüssigkeit mit milder Säure wie z.B. Zitronensaft oder Essig.
 - c) Falls Batterieflüssigkeit in Ihre Augen gelangt sein sollte, spülen Sie diese mindestens 15 Minuten lang mit sauberem Wasser aus und suchen dann sofort medizinische Hilfe auf. (Medizinischer Hinweis: die Flüssigkeit besteht aus 25 bis 35-prozentiger Kaliumhydroxid-Lösung.)
3. Verbinden Sie niemals den positiven und den negativen Pol des Akkus mit metallischen Gegenständen. Der Akku könnte dadurch kurzgeschlossen werden, was zu Schäden am Akku und möglicherweise zu ernsthaften Verbrennungen und Feuer führen kann.
4. Laden Sie diesen Akku nur mit dem hier mitgelieferten Ladegerät.
5. **Hinweis: Der Akku dieses Gerätes ist ein Lithium-Ionen-Typ ohne Selbstentladung oder Memory-Effekt.**

Gerät zusammenbauen

1. Die Räder anbringen/abnehmen

Räder anbringen: Stecken Sie die Radhalterung (1) in die Griffhülse und ziehen sie den Halterungsknopf (2) fest.

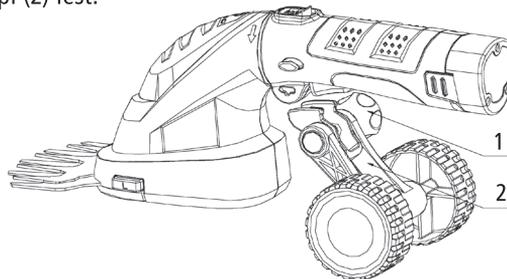

Räder abnehmen: Schrauben Sie den Halterungsknopf (2) auf und nehmen Sie die Radhalterung (1) ab.

Warnung: Schalten Sie das Gerät niemals ein, während Sie die Räder anbringen oder abnehmen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.


2. Den Teleskop-Schwenkhebel anbringen/abnehmen

Teleskop- Schwenkhebel anbringen:

Stecken Sie den Schwenkhebel (1) im gewünschten Winkel in die Griffhalterung der Grasschere, bis dieser einrastet. Die Einschaltsperrleiste und der Betriebsschalter der Grasschere funktionieren nicht mehr, sobald der Schwenkhebel eingerastet ist.

Teleskop- Schwenkhebel abnehmen:

Drücken Sie den Entriegelungsknopf (2) und ziehen Sie den Schwenkhebel ab.

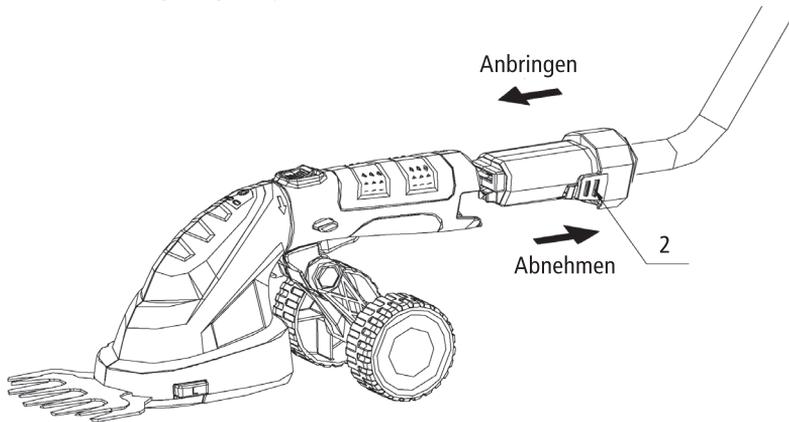


3. Zu Ihrer Sicherheit

Warnung: Entnehmen Sie immer zuerst den Akku aus dem Gerät, bevor Sie die Messer einstellen, auswechseln oder reinigen.

Akku einsetzen/entnehmen:


- Lassen Sie immer zuerst den An/Ausschalter los, bevor Sie den Akku entnehmen.
- Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie gleichzeitig die Federknöpfe (5) auf beiden Seiten des Einsatzes und ziehen dann den Akku aus dem Gerät heraus.

Achtung: Die Messer bewegen sich zurück, falls sie sich nicht in vollständig geöffneter Position befinden, wenn Sie den Akku einlegen.

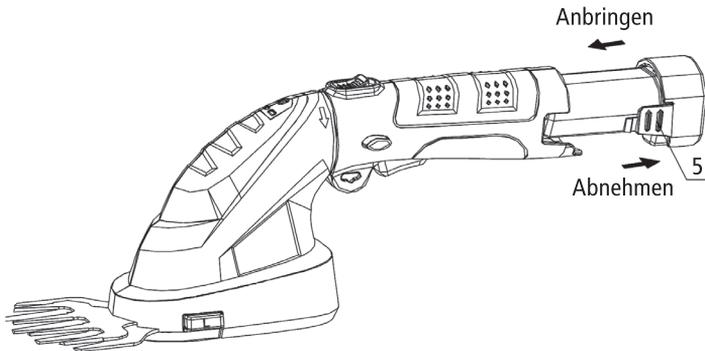


Bedienung

Warnung: Entfernen oder überbrücken Sie niemals die Bedienelemente. Der Entriegelungsknopf verhindert das unbeabsichtigte Einschalten des Gerätes.

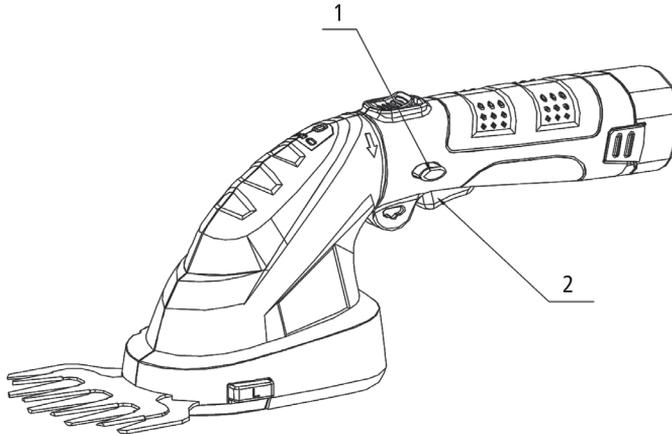

Schneiden ohne Schwenkhebel:

1. Schieben Sie die Arretier-Taste (1) nach vorne und drücken Sie den Betriebsschalter (2).
2. Lassen Sie nun die Arretier-Taste (1) wieder los.

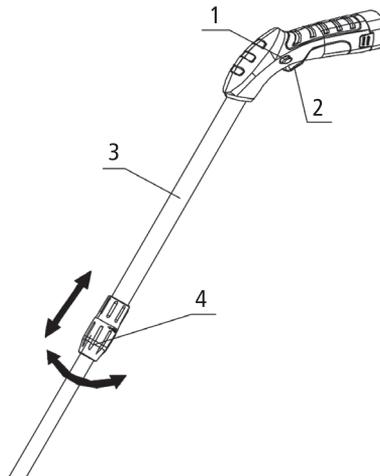

Schneiden mit Schwenkhebel

Warnung: Schalten Sie das Gerät niemals ein, während Sie den Schwenkhebel einstellen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

1. Bringen Sie den Schwenkhebel wie oben beschrieben an.

2. Halten Sie das Teleskoprohr (3) mit einer Hand und lösen Sie mit der anderen Hand die Einstellschraube (4).
3. Stellen Sie das Teleskop auf die gewünschte Länge ein und ziehen Sie die Einstellschraube (4) wieder fest.
4. Schieben Sie die Arretier-Taste (1) nach vorne und drücken Sie den Betriebsschalter (2).


Funktionsweise des Schwenkkopfes

Halten Sie das Gerät am Griff (2) fest. Schieben sie die Arretier-Taste (1) nach oben und drehen Sie dann den Schnittkopf (3) in die gewünschte Position. Lassen Sie die Arretier-Taste (1) wieder los und prüfen sie, ob der Schnittkopf fest eingerastet ist.


Hinweis: Der Schnittkopf kann in vier verschiedene Positionen gestellt werden:

– 90°, 0°, 90°

Im Original ist die Rede von 4 Positionen, aber es sind dann nur 3 Positionen angegeben; bitte prüfen – A.d.Ü.

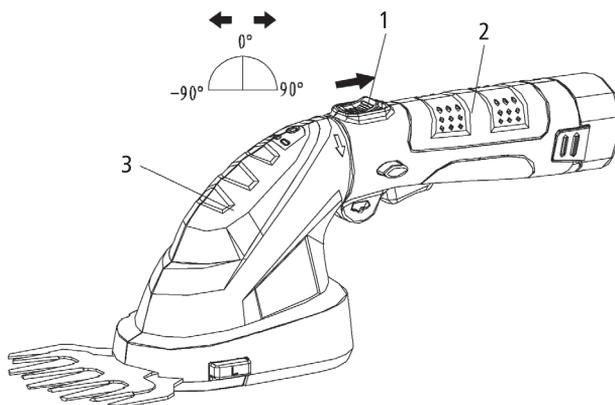

Zum Gras schneiden 90° schwenken? **Bitte prüfen!**

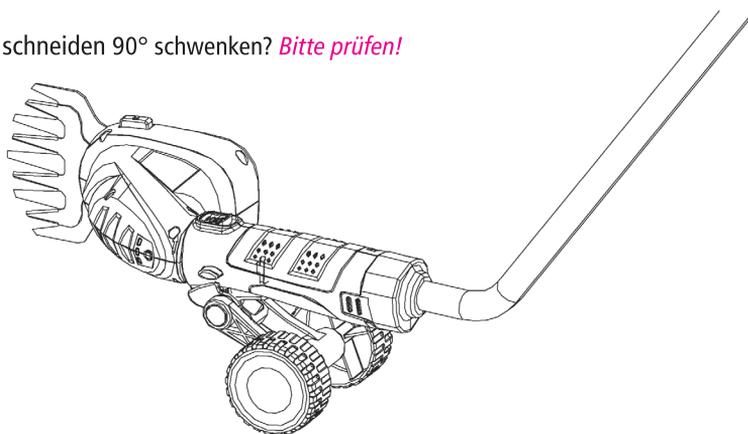


Akku laden

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Akku-Ladegerät. Das mitgelieferte Akku-Ladegerät ist speziell für den Lithium-Ionen-Akku dieses Geräts entwickelt.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung (220 - 240 V) übereinstimmt.
- Der Akku dieses Geräts verfügt über einen Tiefentladeschutz. Wenn der Akku leer ist, wird das Gerät durch eine Schutzschaltung automatisch ausgeschaltet, die Messer stehen dann still.


Warnung: Versuchen Sie nicht, das Gerät mit dem An/Ausschalter einzuschalten, nachdem es durch die Schutzschaltung automatisch ausgeschaltet wurde. Der Akku könnte beschädigt werden.

- Der Akku ist im Auslieferungszustand nur teilweise geladen. Um die volle Leistungskapazität des Akkus zu erhalten, müssen Sie diesen vor der Erstinbetriebnahme im Ladegerät vollständig aufladen.
- Ein Akku, der neu ist oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde, erreicht seine volle Kapazität erst nach ca. 5 Lade/Entladevorgängen.
- Falls das Gerät nicht anspricht, wenn Sie den An/Ausschalter drücken, hat der Akku nicht genügend Energie und muss zuerst vollständig aufgeladen werden.

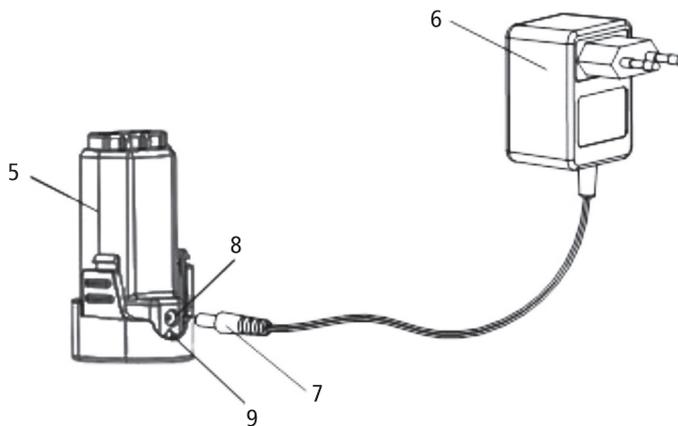

- Schließen Sie das Kabel (7) des Netzadapters (6) am Anschluss (8) des Akkus (5) an. Schließen Sie dann den Netzadapter (6) an einer Netzsteckdose Ihres Haushalts an. Jetzt leuchtet die Ladeanzeige (9) am Akku und zeigt somit an, dass dieser geladen wird. Sobald die Ladeanzeige (9) grün leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.
- Bitte ziehen Sie den Netzadapter aus der Netzsteckdose, wenn Sie diesen über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Die Anzeigetaste

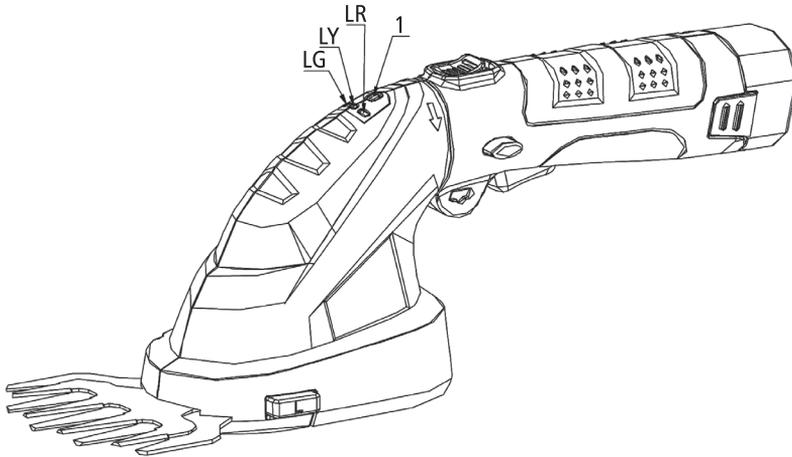

Drücken Sie die Anzeigetaste (1):


- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten die rote LED (LR), die gelbe LED (LY) und die grüne LED (LG) gleichzeitig.
- Wenn der Akku fast leer ist, leuchten nur noch die rote und die gelbe LED.
- Wenn der Akku leer ist, leuchtet nur noch die rote LED.

Die Messer austauschen


Warnung!

Benutzen Sie niemals den An/Ausschalter, während Sie das Gerät auseinanderbauen oder die Messer austauschen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen!

Das Messer kann schnell und unkompliziert ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen ausgetauscht werden.

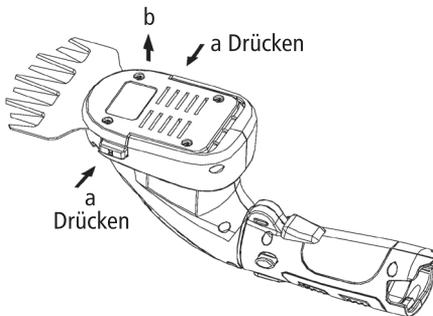

- Befolgen Sie die Schritte, wie in der Abbildung links gezeigt
 - Drücken Sie beide Arretiertasten.
 - Nehmen Sie die Messerabdeckung und dann das Messer ab.

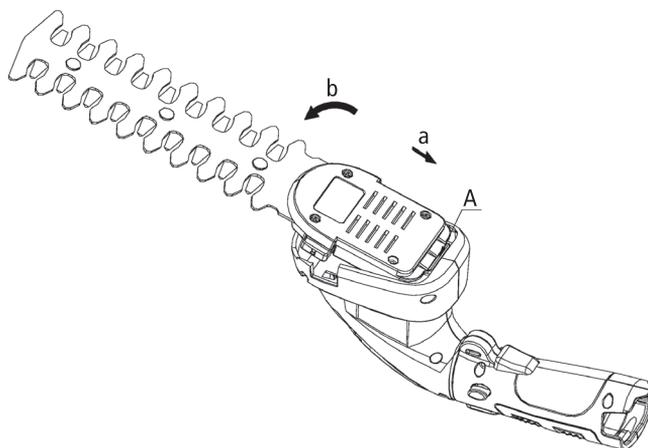

2. Messer abnehmen und das andere Messer installieren

- a) Führen Sie das neue Messer (A) wie in der Abbildung oben gezeigt in die Halterung ein.
- b) Setzen Sie die Messerabdeckung wieder auf.

Warnung

Benutzen Sie niemals den An/Ausschalter, bevor die Messerabdeckung wieder angebracht wurde. Es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.

Wartung, Pflege und Reparatur

- Reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, wenn Sie es nicht benutzen.
- Vor jedem Benutzen der Gras/Strauchschere prüfen Sie bitte nach, ob sich die Messer noch in einwandfreiem Zustand befinden. Falls die Messer beschädigt sein sollten, müssen Sie das Gerät umgehend zur Prüfung und Reparatur in eine qualifizierte Fachwerkstatt bringen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Die Messer sollten nach jedem Benutzen der Gras/Strauchschere gesäubert und geschmiert werden. Wenn Sie die Gras/Strauchschere über einen langen Zeitraum in Betrieb haben, sollten die Messer in regelmäßigen Intervallen während der Arbeit geschmiert werden. Bitte schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Messer schmieren!



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild