


Mikrowellen-Nudelkocher

Art.-Nr. 6061294

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

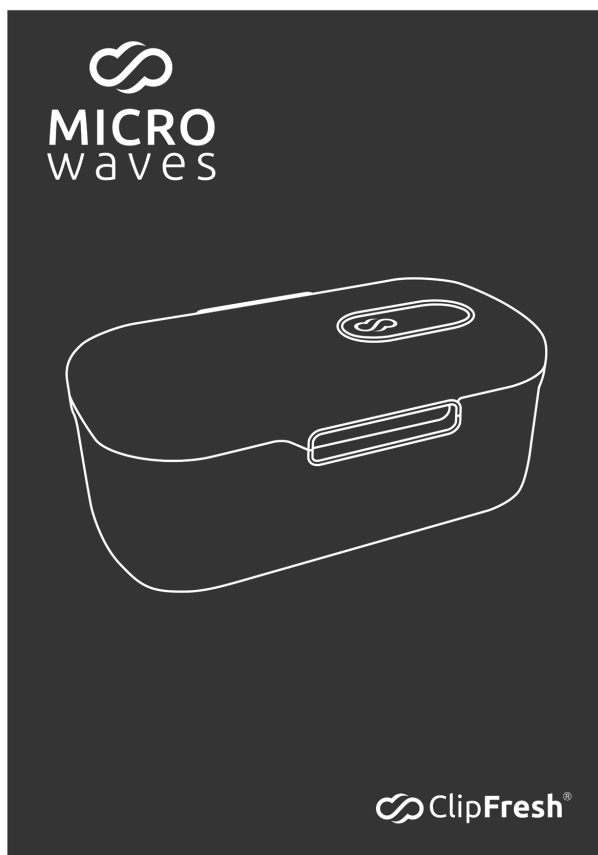

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com


(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)


Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

1

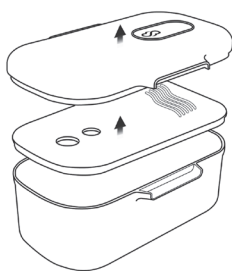


Schritt 1
Öffnen

2

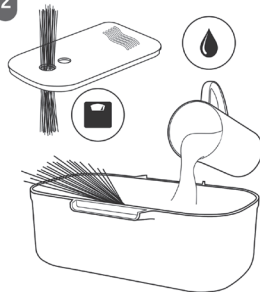


Schritt 2
Nudeln und
Wasser

3

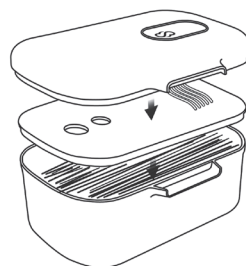


Schritt 3
Abtropfplatte
und Deckel

4

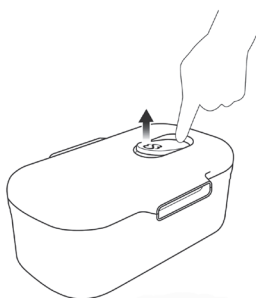


Schritt 4
Dampföffnung

5

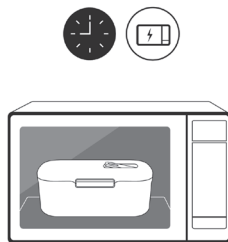


Schritt 5
Kochen in der
Mikrowelle

6

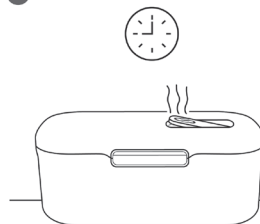

Schritt 6
Ein wenig
warten

7

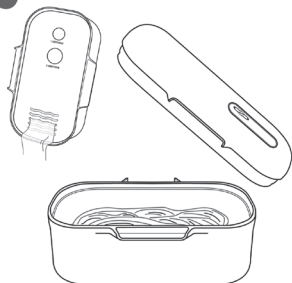

Schritt 7
Abgießen und
genießen



Menge



Wasser



Kochzeit



Wartezeit



Personen

Linguine



200g



1L



12 Min.



5 Min.



2 Personen

Spaghetti



200g



1L



12 Min.



3 Min.



2 Personen

Macaroni



150g



800 ml



10 Min.



3 Min.



1 Person



Stromstärke:
750 - 800W



1pc



600 ml



7 Min.



0 Min.



1 Person

Shrimp Trocken Nudeln



1pc



600 ml



7 Min.



0 Min.



1 Person

Shanghai Feine Nudeln



60g



600 ml



7 Min.



0 Min.



1 Person

Eigenschaften

- Geeignet für eine Vielzahl von Nudeln, wie z.B. Spaghetti, Teigwaren, frische Teigwaren, Nudeln usw.
- Dampföffnung, damit kein heißes Wasser beim Erhitzen herausspritzt.
- Gerät kann zum Reinigen komplett zerlegt werden.
- Geeignet für Geschirrspüler, Gefrierschrank und Mikrowellengerät.
- BPA-frei.

Sicherheitshinweise

- Bitte niemals den leeren Nudelkocher vorheizen.
- Mikrowellengeräte sind unterschiedlich. Bitte stellen Sie die passende Kochzeit je nach verwendetem Gerät ein.
- Der Nudelbehälter und dessen Inhalt können sehr heiß werden.



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at



Mikrowaves-Pasta Maker

Art.-Nr. 6061294

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.

Abbildung

Kundenservice Einstieg Englisch

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Weltbild

Germany

phone: 01806 354 360

e-mail: info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131

e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88

e-mail: kundenservice@weltbild.at

Kundenservice Ausstieg English

Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild