

# Gartenwagen XXL 500kg


Art.-Nr. 58 23 833

## AUFBAUANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung vor dem Aufbauen aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



**Weltbild**

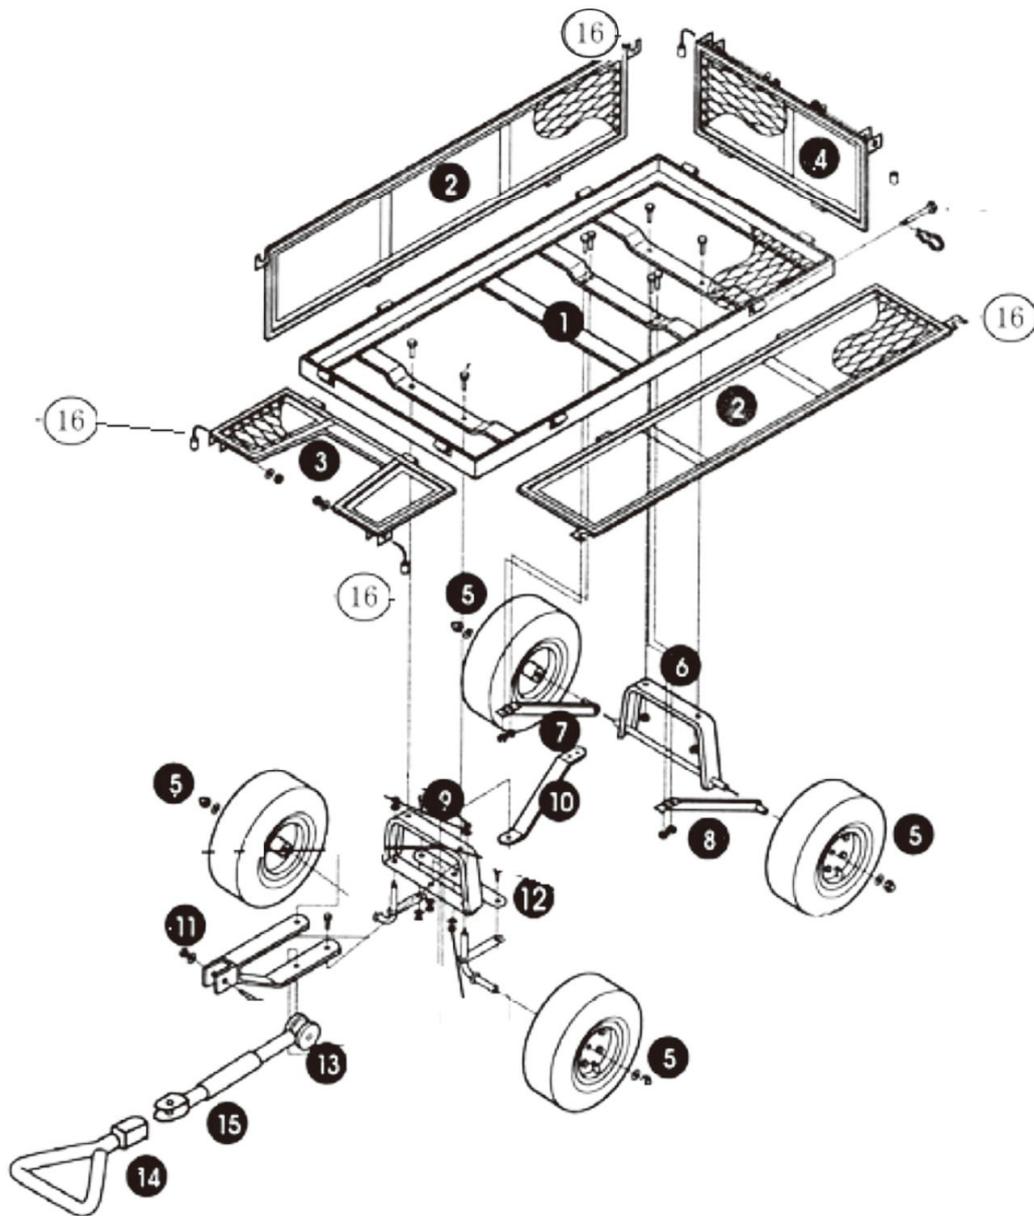

#### Ladefläche

- 1. Ladekorb-Boden (1x)
- 2. Seitenwand (2x)
- 3. Frontwand (1x)
- 4. Rückwand (1x)
- 5. Räder (4x)



#### Heckaufleger

- 6. Hinterachse (1x)
- 7. Linke Hinterachsstrebe (1x)
- 8. Rechte Hinterachsstrebe (1x)

#### Frontaufleger

- 9. Vorderachse (1x)
- 10. Zentrale Vorderachsstrebe (1x)
- 11. Gabel (1x)
- 12. Führungsachsen-Verbindung (1x)
- 13. Plastik-Griffverbindung (1x)
- 14. Zuggriff (1x)
- 15. Verbindungsstange für Zuggriff (1x)
- 16. Verschluss (4x)

## Liste der Einzelteile

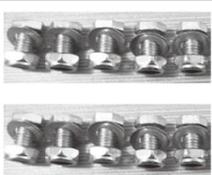A		Klammerstift für Führungsachsen-Verbindung	1 x
B		Rad-Beilagscheibe $\varnothing$ 16	4 x
C		Schrauben, Beilagscheiben, Muttern M8x15 für Transportstütze	10 Sets
D		Schrauben, Beilagscheiben, Muttern M6x16 für Führungsachsen-Verbindung	3 x
E		Federstecker	8 x
F		Schraube, Beilagscheibe, Feststellmutter M8x60 für den Zuggriff	1 x
G		Plastik-Griffverbindung (im Schaubild: 13)	1 x
H		Hebel (im Schaubild: 16)	4 x
I		Rad-Beilagscheibe $\varnothing$ 8 für Vorderachsstrebe	1 x
J		Wellenhülsen 19x16 für die Räder	4 x
K		Feststellmuttern für die Räder	4 x
L		Schraube, Beilagscheibe, Mutter M6x20 für Führungsachsen-Verbindung	1 x

# Montageanleitung


## Schritt 1

Legen Sie den Ladekorb-Boden (1) mit der Oberseite nach unten, so dass die Unterseite nach oben gerichtet ist.

## Schritt 2

a) Bringen Sie die Hinterachse (6) am Ladekorb-Boden (1) an, indem Sie die linke Hinterachsstrebe (7) und die rechte Hinterachsstrebe (8) durch die Achsenden der Hinterachse (6) stecken.

b) Verschrauben Sie Hinterachsstreben am Ladekorb-Boden (1) mit je 3 Schrauben, Muttern und Beilagscheiben (C).

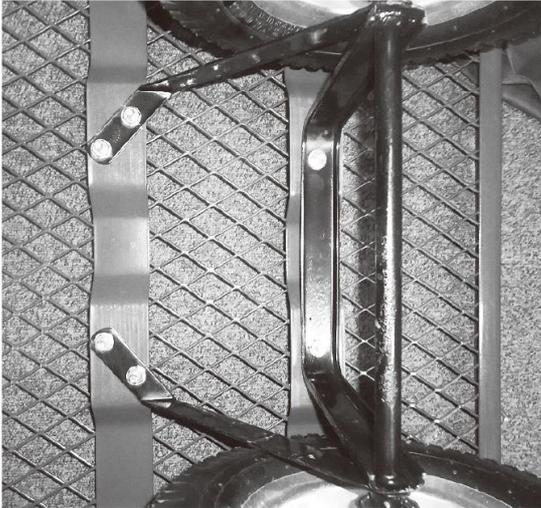


## Schritt 3

Bringen Sie die Vorderachse (9) mithilfe von einem Set mit Schraube, Mutter und Beilagscheibe (C) am Ladekorb-Boden (1) an.


## Schritt 4

a) Befestigen das Ende der Gabel (11) mithilfe von Beilagscheibe (I) und Klammerstift (A) an der Vorderachse (9).

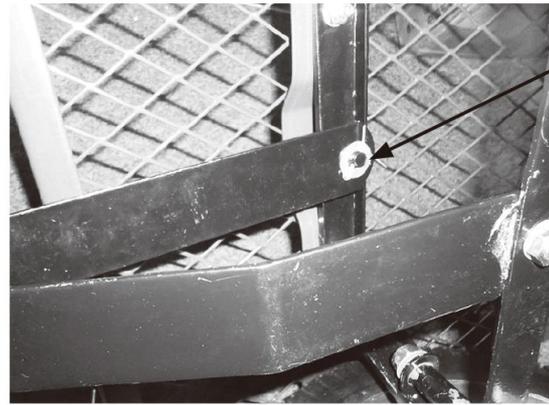

Klammerstift A

b) Verschrauben Sie Vorderachse (9), zentrale Vorderachsstrebe (10), Gabel (11) und Führungsachsen-Verbindung (12) unter Verwendung der Schrauben-Sets (D) und (L), siehe Abbildungen.

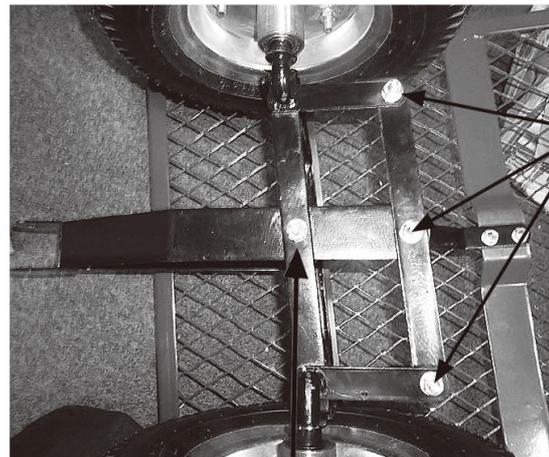


Schrauben-Sets D

Schrauben Set L

## Schritt 5

Bringen Sie Vorderachse (9), zentrale Vorderachsstrebe (10), Gabel (11) und Führungsachsen-Verbindung (12) mithilfe von 2 Schrauben-Sets (C) am Ladekorb-Boden (1) an.

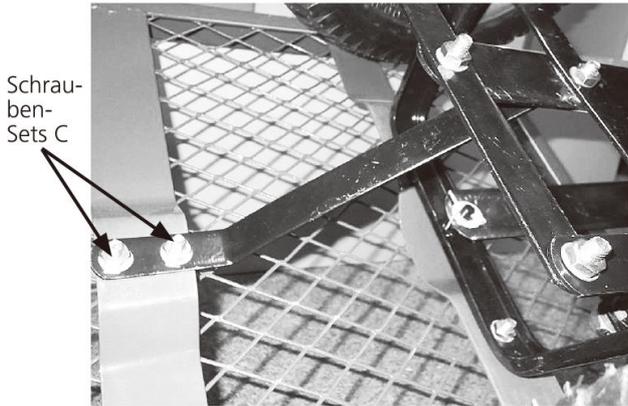


## Schritt 7

Drehen Sie den Ladekorb-Boden (1) um und stellen ihn auf die Räder.

## Schritt 6

- Stecken Sie ein Rad (5) auf die Vorderachse (9) und achten Sie dabei darauf, dass das Ventil nach außen gerichtet ist. Befestigen Sie das Rad mit je einer Wellenhülse (J), Beilagscheibe (B) und Feststellmutter (K).
- Montieren Sie die restlichen Räder auf die gleiche Weise.

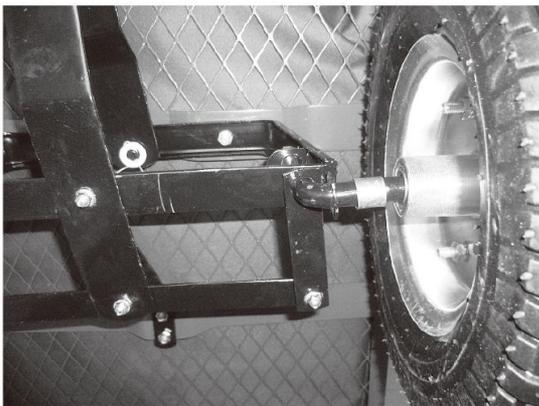

## Schritt 8

a) Stecken Sie den Zuggriff (14) in das Loch der Plastik-Griffverbindung (G). Bringen Sie die Verbindungsstange (15) für den Zuggriff und die Plastik-Griffverbindung (G) an Gabel (11) an. Verschrauben Sie alles mit Schraube, Beilagscheibe und Feststellmutter (F).




Verbindungsstange für Zuggriff (15)

Gabel (11)


(F)

Plastik-Griffverbindung (G)

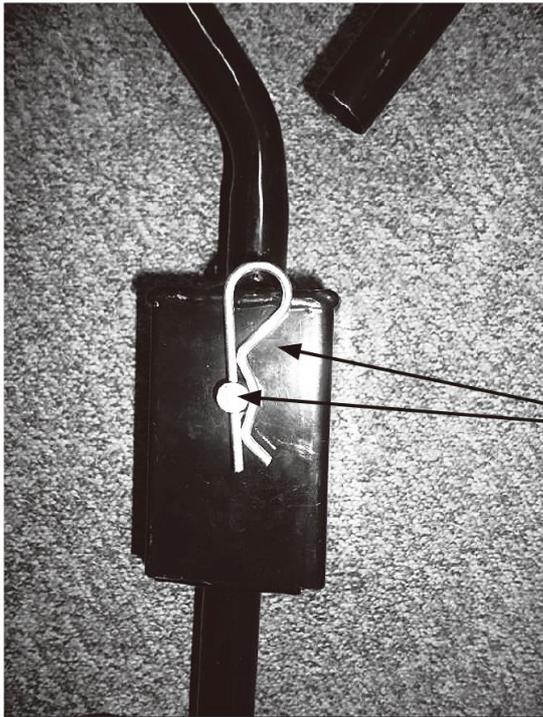

b) Falls Sie den Gartenwagen als Anhänger für einen Gartentraktor verwenden möchten, nehmen Sie den Zuggriff (14) ab, indem Sie Schraube und Federstecker lösen. Dann können Sie die Anhängerkupplung des Gartentraktors auf die gleiche Weise mit der Zuggriff-Stange verbinden.

Schraube und Federstecker

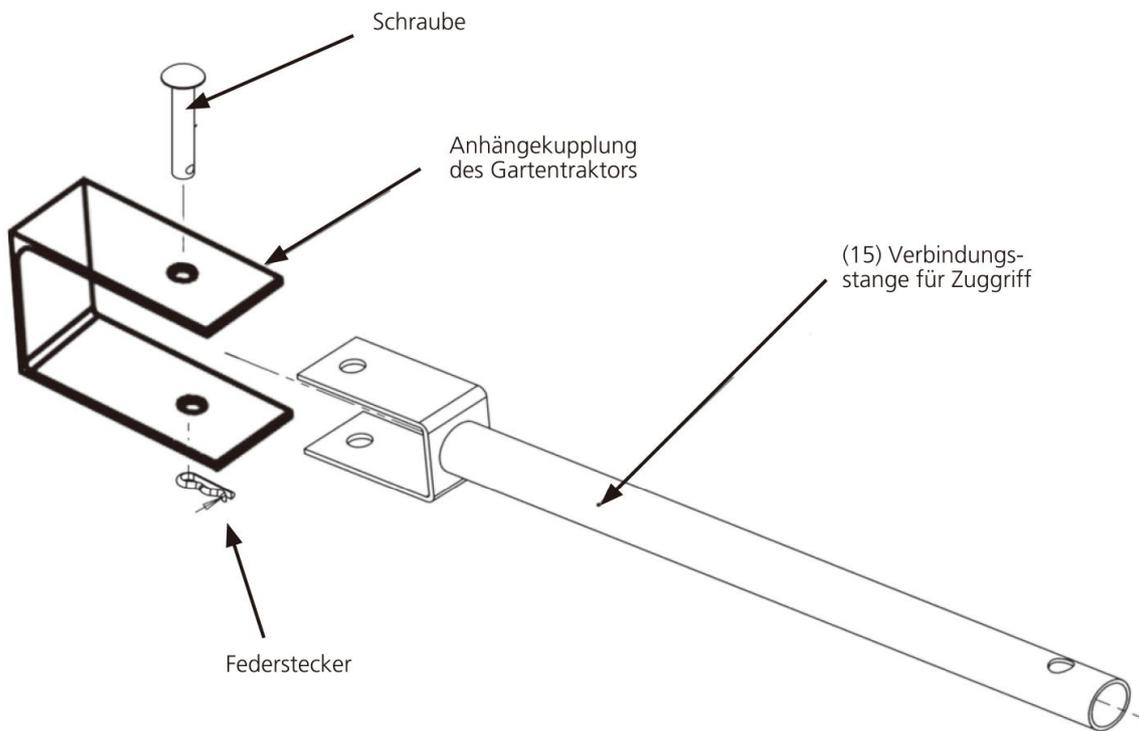

## Schritt 9

- a) Montieren Sie die beiden Seitenwände (2) am Ladekorb-Boden (1) unter Verwendung von Federsteckern (E). Die Federstecker sollten nach außen ausgerichtet sein.
- b) Montieren Sie die Vorderwand (3) und Rückwand (4) unter Verwendung von Federsteckern (E) auf die gleiche Weise. Sichern Sie jede Seite mit 2 Federsteckern.
- c) Bringen Sie die Hebel (H) an der rechten und linken oberen Eckposition von Vorderwand (3) und Rückwand (4) an und achten Sie dabei darauf, dass das Gewinde der Hebel nach innen zeigt. Sie können die Seiten-, Vorder- und Rückwände feststellen oder öffnen, indem Sie die Hebel nach oben/unten ziehen.



## Schritt 10

Die mitgelieferten Plane können Sie verwenden, indem Sie sie am Gartenwagen befestigen.

## Erinnerung:

Versichern Sie sich, dass sämtliche Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie den Gartenwagen benutzen.



## Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com  
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at